



## **IT - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

Si dichiara che i prodotti in elenco (gruppo 1 e 2) sono conformi alle prescrizioni delle direttive [D-CE] e costruiti nel rispetto delle norme armonizzate [N-A].

## **GB - DECLARATION OF CONFORMITY**

The listed products (group 1 and 2) comply with the requirements of the Directives [D-CE] and are built in accordance with the updated, current regulations [N-A].

## **D - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

Wir bestätigen, dass die im Verzeichnis aufgeführten Produkte (gruppe 1 und 2) den Vorschriftsrichtlinien [D-CE] entsprechen und laut der aktuellen und laufenden Normen hergestellt werden [N-A].

## **F - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**

Nous déclarons que les produits cités dans la liste (groupe 1 et 2) sont conformes aux prescriptions des directives [D-CE] et sont fabriqués conformément aux normes harmonisées [N-A].

## **S - ÖVERENSSTÄMMELSEINTYG**

Harmed intygas att produkterna i förteckningen (grupp 1 och 2) överensstämmer med föreskrifterna i direktiven [D-CE] och är tillverkade i enlighet med normerna [N-A].

## **NO - ÖVERENSSTEMMELSESERKLÆRING**

Vi erklærer at produkterne i listen (gruppe 1 og 2) er i overensstemmelse med direktivene [D-CE] og de er laget i overensstemmelse med standardene [N-A].

## **DK - ÖVERENSSTEMMELSESERKLÆRING**

Der erklaeres at de listede produkter (gruppe 1 og 2) er i overensstemmelse med foranstaltninger i europadirektiverne [D-CE] og at de er bygget i overensstemmelse med de harmoniserede normer [N-A].

## **NL - VERKLARING VAN CONFORMITEIT**

Hierbij verklaren wij dat de in de lijst genoemde artikelen (groep 1 en 2) conform de voorschriften van de richtlijnen [D-CE] zijn en gefabriceerd met inachtneming van de op elkaar afgestelde normen [N-A].

## **FIN - YHDENMUKAISUUSTODISTUS**

Vakuutamme, että lueteltossa mainitut tuotteet (ryhma 1 ja 2) vastaavat direktiivien [D-CE] vaatimuksia ja että ne on valmistettu yhdennettyjen saannosten [N-A].

## **E - DECLARACION DE CONFORMIDAD**

Se declara que los productos en la lista (grupo 1 y 2) están conformes a las prescripciones de las directrices [D-CE] y construidos en el respecto de las normas armonizadas [N-A].

## **P - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

Se declara que os produtos elencados (grupo 1 e 2) são conformes com às prescrições das directrizes [D-CE] e construídos no respeito das normas harmonizadas [N-A].

## **GR - ΑΙΑΩΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Δηλώνουμε ότι τα αναγραφόμωνα προϊόντα (ομάδες 1 και 2) είναι κατασκευασμένα σε συμμόρφωση με τις προδιαγραφές τών Οδηγιών [D-CE] και των εναρμονισμένων προτύπων [N-A].

## **TR - UYGUNLUL BEYANI**

Listedeki (gruplar 1 ve 2) ürünlerin [D-CE] direktifleri yönnergelerine uygun oldukları ve ilgili harmonize [N-A] direktiflere uyularak imal edildikleri beyan edilir.

## **BG - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪВМЕСТИМОСТ**

Декларира се че, продуктите в списъка (група 1 и 2) отговарят на разпоредбите на директивите [D-CE] и че са произведени, в съответствие с хармонизираните нормативи [N-A].

## **CZ - PROHLÁŠENÍ O SHODE**

Prohlašuje se, že výrobky uvedeny na seznamu (skupina 1 a 2) jsou v souladu s nařízeními směrnic [D-CE] a realizovány s respektováním normativních odkazů [N-A].

## **SL - IZJAVA O SKLADNOSTI**

Izjavljamo, da izdelki s seznama (skupini 1 in 2) izpolnjujejo zahteve direktiv [D-CE] in so izdelani ob upoštevanju harmoniziranih standardov [N-A].

## **LV - ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA**

Tiek deklarēts, ka produkti sarakstā (grupa 1 un 2) ir atbilstībā ar direktīvu [D-CE] nosacījumiem un ražoti ievērojot harmonizētās normas [N-A].

## **LT - ATITIKTIES DEKLARACIJA**

Pareiskiama, kad sąraše nurodyti produkai (1 ir 2 grupės) atitinka direktyvų [D-CE] reikalavimus ir yra pagaminti laikantis harmonizuotų normų [N-A] nuostatu.

## **PL - DEKLARACJA ZGODNOŚCI**

Oświadczamy, że produkty na liście (grupa 1 i 2) są zgodne z zaleceniami dyrektyw [D-CE] i wykonane z uwzględnieniem zharmonizowanych norm [N-A].

## **RO - DECLARAȚIE DE CONFORMITATE**

Declarăm că produsele din listă (grupul 1 și 2) sunt conforme recomandărilor directivelor [D-CE] și sunt fabricate conform normelor armonizate [N-A].

## **H - MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT**

A gyártó kijelenti, hogy az itt felsorolt termékek (1 és 2 csoport) megfelelnek az európai uniós irányelvök [D-CE] előírásainak valamint, hogy a termékeket a harmonizált szabványoknak [N-A] megfelelően gyártotta.

[D-CE]

2006/42/CE; 2006/95/CE; 2004/108/CE; 2000/14/CE (followed procedure: annex V);  
87/404/CE: 97/23/CE (Cat.1, Mod.A).

[N-A]

EN 60034...; EN 60204-1; EN 60335-1; EN 60335-2-41; EN 61000; EN 55014; EN ISO  
12100-1; EN ISO 12100-2; EN ISO 14121-1; EN ISO 3744

GRUPPO 1	<b>Measured sound power level LWA: 88 dB (A)</b> <b>Guaranteed sound power level LWA: 89 dB (A)</b> <b>Measured sound pressure level LpA: (R: 1,5m; H: 1,5m):≤ 75 dB (A)</b> (rated voltage/frequency, maximum declared capacity).				
	<i>Modello</i>	<i>kW rated</i>	<i>kW absorbed</i>	<i>Modello</i>	<i>kW rated</i>
	JMC	0,59÷0,74	0,78÷1	CS	0,59÷4
CAM	0,44÷2,2	0,59÷2,65		CH	1,1÷4
INOX	0,59÷0,74	0,78÷1		CR	0,59÷0,74
CAB	1,1÷2,2	1,65÷2,65	CB100÷900		0,74÷6,6
AP	0,59÷1,65	0,8÷2,22		MB	0,59÷0,88
PM-CP	0,37÷0,74	0,49÷1,13		ULTRA	0,37÷6,6
MD	0,59÷0,74	0,94÷1,17	MPX-MPA		0,59÷0,88
CM	0,37÷4	0,59÷5,1			0,83÷1,33

GRUPPO 2	<b>Measured sound power level LWA: 98 dB (A)</b> <b>Guaranteed sound power level LWA: 99 dB (A)</b> <b>Measured sound pressure level LpA: (R: 1,5m; H: 1,5m):≤ 90 dB (A)</b> (rated voltage/frequency, maximum declared capacity).				
	<i>Modello</i>	<i>kW rated</i>	<i>kW absorbed</i>	<i>Modello</i>	<i>kW rated</i>
	CBT 800÷1500	5,5÷11	8,5÷12,1	normalized monobloc mod. CM	1,5÷37
					2,3÷45

Manufacturer and depositary of technical documentation:

PENTAX S.p.A.

Viale dell'Industria, 1  
37040 Veronella (VR) - Italy

Gianluigi Pedrollo (President)



Gianluigi Pedrollo

Veronella (VR), 01/06/2011



Sede amministrativa e stabilimento: Viale dell'Industria, 1 - 37040 Veronella (VR) Italy  
Tel. +39 0442 489500 - Fax +39 0442 489510 - [www.pentax-pumps.com](http://www.pentax-pumps.com) - E-mail: [com@pentax-pumps.it](mailto:com@pentax-pumps.it)



# ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI ELETTROPOMPE DI SUPERFICIE PENTAX

## Condizioni di impiego e installazione

Le elettropompe di superficie di fabbricazione Pentax, in esecuzione normale:

- ✓ Sono adatte per il pompaggio di acqua pulita e liquidi chimicamente e meccanicamente non aggressivi per i materiali della pompa, non esplosivi, con temperatura:
  - da +5 °C fino a +50 °C, per tutti i modelli con idraulica in noryl ad eccezione dei modelli ULTRA dove è consigliato non superare i +35 °C
  - da -15 °C fino a +90 °C, per i modelli con girante in materiale metallico (ottone, acciaio, ghisa);
  - da -15 °C fino a +110 °C, per i modelli ULTRA S, SL e SX.
- ✓ Tenere presente che un'elevata temperatura del liquido da pompare, così come l'altitudine del luogo di installazione della elettropompa, riducono la possibilità/capacità di aspirazione delle pompe.
- ✓ Devono essere installate in luoghi ben areati, non polverosi, protetti dalle intemperie, con temperatura ambiente compresa tra 5 e 40 °C; nell'installare la macchina, è consigliabile valutare attentamente lo spazio necessario per eventuali riparazioni o rimozione della stessa. Da ricordare che la temperatura ambiente e l'altitudine del luogo di installazione dell'elettropompa influenzano il raffreddamento del motore elettrico e quindi la possibilità o meno di farlo funzionare a pieno carico.
- ✓ Sono previste con bocche flettute o flangiati (provviste di contro flangia), asse del rotore orizzontale o verticale e piedi/base di appoggio; per ragioni di sicurezza si consiglia di fissare le elettropompe utilizzando gli appositi foni presenti su piedi/base di appoggio; evitare l'installazione con il motore sotto il corpo pompa.
- ✓ Non possono essere soggette a più di:
  - 10 avviamenti all'ora ad intervalli regolari: modelli con potenza nominale da 10 a 37 kW;
  - 15 avviamenti all'ora ad intervalli regolari: modelli con idraulica in noryl o con potenza nominale da 3 a 7,5 kW;
  - 30 avviamenti all'ora ad intervalli regolari: modelli con idraulica in acciaio inox o con potenza nominale fino a 2,2 kW.
- La quantità massima di avviamenti tollerabile è tanto più bassa quanto maggiore è la potenza della macchina. Nel caso di gruppi di pressurizzazione, per regolarizzare il n° di avviamenti/ora dell'elettropompa, bisogna agire sulle pressioni di taratura del pressostato aumentando il differenziale "ΔP" (vedi paragrafo relativo), oppure aumentare la capacità del serbatoio (aggiungendone altri uguali a quello esistente o sostituendo quest'ultimo con uno di volume maggiore). Porre particolare attenzione al funzionamento delle elettropompe con i sistemi "press-control" e/o "presso-flussostato": la minima ed impercettibile perdita nell'impianto può provocare un numero elevato di avviamenti/arresti dell'elettropompa, compromettendone la sua durata di vita. Si consiglia l'installazione di tali dispositivi in abbondanza con un serbatoio autoclave, anche di piccola capacità (0,5-1 litri).
- ✓ Possono sopportare una pressione massima di esercizio (uguale a pressione in aspirazione + prevalenza a valvola di mandata chiusa) di:

TIPO POMPA	bar
CAM550÷100/JMC/INOX/AP75-100/PM-CP45/MD/CB100/CM50-75-100/CS/CR/CH	6
CAM/CAB/AP150÷300/PM80/CP75/MB/CM160÷550/MPX/MPA	8
ULTRA 50Hz con giranti ≤ 7/ ULTRA 60Hz con giranti ≤ 5	
Serie CM normalizzate	10
CB160÷1500	11
ULTRA 50Hz con giranti ≥ 8/ ULTRA 60Hz con giranti ≥ 6	14

## Tubazioni

Le tubazioni devono essere fissate ed ancorate su propri appoggi e collegate in modo che non trasmettano forze, tensioni e vibrazioni alla pompa. **-Fig. 4-** Per le elettropompe tipo Garden (portatili) si consiglia di utilizzare tubi a spirale (non deformabili) fornibili come kit assieme alle pompe. Il diametro interno delle tubazioni dipende dalla loro lunghezza e dalla portata da elaborare: esso deve essere scelto in modo che la velocità del liquido non superi 1,4-1,5 m/s in aspirazione e 2,4-2,5 m/s in mandata; in ogni caso le tubazioni devono avere un diametro non inferiore al diametro delle bocche della pompa. Prima della loro installazione verificare che siano internamente pulite.

- ✓ La tubazione di aspirazione deve: **-Fig. 5-**
  - essere quanto più breve possibile, senza strozzature e brusche variazioni di direzione;
  - essere a perfetta tenuta e resistere alla depressione che si crea all'aspirazione della pompa;
  - avere un andamento ascendente verso la pompa, in modo da evitare sacche d'aria che potrebbero impedire l'adescamento della pompa o causarne il disadescenso.

Per funzionamento della pompa in aspirazione inserire una valvola di fondo con succheruola; nel caso di installazione di pompa tipo autoadescante, la valvola di fondo può essere sostituita da una valvola di ritengo montata direttamente sulla bocca di aspirazione. Per un corretto funzionamento dell'elettropompa, l'estremità del tubo di aspirazione deve essere immersa in acqua ad una profondità di almeno due volte il diametro del tubo stesso. Per funzionamento sotto battente inserire una saracinesca. **-Fig. 3-**

- ✓ La tubazione di mandata è opportuno sia munita di una valvola di ritengo (posizionata a monte, per proteggere la pompa dal colpo d'ariete ed impedire il deflusso invertito attraverso la girante) e di una valvola di regolazione (posizionata a valle, per poter regolare portata, prevalenza e potenza assorbita). **-Fig. 3-** Nel caso di elettropompe autoadescanti, per altezze di adescamento-aspirazione elevate (superiori a 5 m, ma comunque inferiori a 9 m), la tubazione di mandata deve avere un tratto retto e verticale di almeno 1,0 m.



## Collegamento elettrico

Le autoclavi (elettropompe con serbatoio a membrana e precarica) e le Garden sono fornite già pronte per essere installate ed utilizzate. Eventuali sostituzioni del cavo di alimentazione, della relativa spina, dell'interruttore e del pressostato, devono essere eseguite da un esperto; in ogni caso utilizzare componenti del tutto uguali a quelli preesistenti. Per tutte le altre pompe è necessario dimensionare opportunamente i cavi elettrici di alimentazione in base alla loro lunghezza e alla corrente elettrica riportata sulla targa dell'elettropompa: preparare le estremità dei conduttori di alimentazione e di terra in maniera tale che in fase di connessione i conduttori stessi non possano sfuggire quando si serrano i relativi dadi della morsettiera e la vite di terra. Il collegamento elettrico deve, in ogni caso, essere eseguito da un esperto, rispettando le locali normative di legge. Verificare la corrispondenza tra tensione/frequenza della rete elettrica di alimentazione e i dati di targa della elettropompa: collegare quindi i morsetti secondo le indicazioni dello schema riportato a pag.4 e/o posto all'interno del coperchio della morsettiera. Eseguire il collegamento a terra dell'elettropompa, utilizzando

l'apposito morsetto. Accertarsi che la rete elettrica di alimentazione abbia un efficiente impianto di terra e che quindi sia effettiva la messa a terra dell'elettropompa. Alcuni modelli di elettropompe monofasi hanno il motore elettrico protetto da un dispositivo termico di interruzione a richiusura automatica inserito nell'avvolgimento: prima di qualsiasi intervento di manutenzione e/o riparazione sull'elettropompa staccare l'alimentazione elettrica in quanto il motore, magari fermo per l'intervento del dispositivo termico, potrebbe ripartire all'improvviso. In ogni caso, sia per elettropompe trifasi che monofasi, è necessaria l'installazione di un'adeguata protezione elettrica (interruttore magnetotermico e interruttore differenziale con soglia di intervento  $\leq 30$  mA) in grado di assicurare una disinserzione onnipolare dalla rete con una distanza di apertura dei contatti di almeno 3 mm. Lo scostamento massimo ammesso tra l'effettiva tensione elettrica di alimentazione e il valore nominale indicato sulla targa dell'elettropompa è pari al  $\pm 10\%$  per le elettropompe trifasi e  $\pm 6\%$  per quelle monofasi.



### Avviamento

Prima di avviare la pompa verificare che l'albero del motore giri liberamente. A questo scopo le elettropompe più piccole hanno un intaglio per cacciavite sull'estremità dell'albero lato ventola; in caso di bloccaggio, battere leggermente con un martello di plastica sul cacciavite inserito nell'intaglio. -**Fig. 6**- Avviare la elettropompa solo dopo aver riempito completamente di liquido, attraverso l'apposito foro, il corpo pompa e la tubazione di aspirazione -**Fig. 1**- [per i modelli ULTRA verticali allentare lo sfato "a" (posto in alto) per far fuoriuscire l'aria, ed allentare lo spillo bypass "b" del tappo di scarico (posto in basso). Una volta completata l'operazione avvitare lo spillo e lo sfato senza forzare]. E' assolutamente da evitare il funzionamento a secco. Allo stesso modo è da evitare, per periodi di tempo eccessivi (2-3 minuti), il funzionamento della macchina con bocca di mandaia completamente chiusa: ciò provocherebbe il surriscaldamento del liquido pompato e il conseguente danneggiamento dell'elettropompa o di alcuni suoi componenti. Si consiglia inoltre di assicurare una portata minima uguale o maggiore al 10% della portata nominale della pompa. Nel caso la macchina funzionasse senza afflusso d'acqua in aspirazione, il liquido presente nel corpo pompa potrebbe surriscaldarsi: fare attenzione prima di qualsiasi intervento sulla macchina stessa (spurgo, rabbocco, ecc.). Tutte le elettropompe, ad eccezione delle ULTRA serie 18, devono avere rotazione oraria osservando il motore dal lato ventola. Nel caso di elettropompe trifasi verificare la correttezza del senso di rotazione ed eventualmente invertire tra loro i cavi elettrici di alimentazione di due fasi. Le elettropompe monofasi hanno invece un unico senso di rotazione, prefissato direttamente in fabbrica. Controllare che l'elettropompa lavori nel suo campo di prestazioni nominali indicato sulla targa; in caso contrario regolare opportunamente la saracinesca posta sulla tubazione di mandaia e/o le pressioni di intervento dell'eventuale pressostato. Nelle autoclavi controllare la pressione di precarica del serbatoio: essa non deve mai essere superiore alla pressione minima di taratura del pressostato (si consiglia di tenere uno scarto tra i due valori di circa  $0,2 \div 0,5$  bar).

### Manutenzione

Le elettropompe non necessitano di particolari manutenzioni. Se esiste il pericolo di gelo, in caso di arresto prolungato della pompa, si consiglia di svuotare completamente il corpo pompa, il serbatoio e le tubazioni

-**Fig. 2**- Prima di rimettere in marcia la elettropompa controllare che l'albero non sia bloccato da incrostazioni o altre cause e riempire completamente di liquido il corpo pompa e la tubazione di aspirazione. In caso di interventi sulla macchina, chiudere le saracinesche poste sulle tubazioni di aspirazione e mandaia e scaricare, mediante gli appositi fori sul corpo pompa, il liquido presente nell'elettropompa: fare attenzione alle caratteristiche del liquido pompato (temperatura e pressione). Eventuali sostituzioni del serbatoio e/o di altri componenti idraulici (tubo flessibile, raccordo, ecc.) devono essere eseguite da un esperto; in ogni caso utilizzare componenti del tutto uguali a quelli preesistenti.



### N.B. Prima di qualsiasi intervento di manutenzione e/o riparazione staccare l'alimentazione elettrica.

- L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini o persone con ritardi mentali. Può essere usato solo da professionisti o persone adeguatamente addestrate;
- per la sicurezza dei bambini, tenere l'apparecchio lontano dalla loro portata;
- non usare l'apparecchio con persone che nuotano in piscine o specchi d'acqua.

### Messa fuori servizio e/o smantellamento

Non necessita di procedure particolari; si rimanda pertanto all'osservanza delle locali disposizioni di legge in fatto di smaltimento, recupero, reimpegno, riciclaggio dei materiali.

### Regolazione pressostato

Ogni pressostato viene pre-tarato in fabbrica in funzione del gruppo in cui è montato; per eventuali aggiustamenti, una volta individuato il modello di pressostato, seguire le istruzioni seguenti facendo attenzione che la elettropompa lavori sempre nel campo di prestazioni nominali indicato sulla targa.

**N.B.** La regolazione delle pressioni di attacco e di arresto è possibile solo con l'impianto in pressione.

#### Pressostato monofase modelli "ITALTECNICA PM/5 - PM/12" - "SQUARE D FSG" - "CONDOR MDR 2/6"

Togliere il coperchio per accedere ai dadi di regolazione. Agendo sul dado (o dadi) di taratura "P" si regola la pressione di attacco (detta anche minima): una rotazione (di entrambi nel CONDOR MDR 2/6) in senso orario provoca un aumento del valore, viceversa una rotazione in senso antiorario. Il dado " $\Delta P$ " regola invece il differenziale di pressione: ruotandolo in senso orario si aumenta il differenziale di taratura e di conseguenza, fissata la pressione di attacco, pure il valore della pressione di arresto (detta anche massima).

#### Pressostato trifase modello "CONDOR 4S/6"

Togliere il coperchio per accedere ai dadi/viti di regolazione. La vite "P" regola la pressione di arresto (detta anche massima): una rotazione in senso orario provoca un aumento del valore, viceversa una rotazione in senso antiorario. La vite " $\Delta P$ " regola invece il differenziale di pressione: ruotandola in senso orario si aumenta il differenziale di taratura e di conseguenza si diminuisce il valore della pressione di attacco (detta anche minima).

#### Pressostato trifase modello "CONDOR 5/5K"

Trattasi di pressostato trifase a cui è abbinate un salvamotore comandato da due pulsanti posti sul coperchio dell'apparecchio. Non manomettere la vite "I" che regola la taratura in corrente del salvamotore: essa è già stata opportunamente pre-tarata in fabbrica. Togliere il coperchio ed accedere al volantino di regolazione. Agendo sul volantino stesso si regola la pressione di arresto "P" (detta anche massima): una rotazione in senso orario provoca un aumento del valore, viceversa una rotazione in senso antiorario. La regolazione del differenziale di pressione " $\Delta P$ " si ottiene premendo il volantino verso il basso in modo che esso si svincoli dalla coppiglia: ruotandolo in senso antiorario si aumenta il differenziale di taratura, ossia si diminuisce il valore della pressione di attacco (detta anche minima), viceversa ruotandolo in senso orario.

TIPO POMPA	PRE-TARATURA min+max (bar)
CAM550, CAM50, CM100, U3-5.../2-3, U7.../2	1.4 $\div$ 2.8
CAM575, AP75-100, JMRC, JMC, INOXR, INOX <sub>2</sub> , MPA, MPX U3.../4-5-6, U5.../4, U7.../3, U3.../7, U5.../5-6-7, U7.../4-5	2.5 $\div$ 4
CAB150÷300, AP150-200, CAM150÷300	3.5 $\div$ 5



# INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE OF PENTAX SURFACE ELECTRIC PUMPS

## Use an installation

The standard version of surface motor-driven pumps manufactured by Pentax:

- ✓ They are suited to pump clean water and liquids that are not chemically or mechanically aggressive for the materials of the pump and non-explosive liquids, at a temperature of:
  - from +5 °C to +50 °C for all the models fitted with Noryl hydraulics, except for ULTRA models, for which it is advisable not to exceed +35 °C
  - from -15 °C to +90 °C, for models with a metal rotor (brass, steel, cast iron);
  - from -15 °C to +110 °C, for the ULTRA S, SL and SLX models.

Bear in mind that a higher temperature of the liquid to pump, like the suitability of the installation side of the motor-driven pump, reduce the suction possibility/capability of the pumps.

- ✓ They should be installed in well ventilated, not dusty areas protected from the elements, with an ambient temperature between 5 e 40 °C; when installing the machine we recommend carefully examining the necessary space to conduct any repairs or to remove the pump itself. Remember that ambient temperature and the suitability of all the installation site of the motor-driven electric pump influence the cooling of the electric motor and, therefore, the possibility of operating it at full load.
- ✓ The machines are provided with threaded or flanged openings (fitted with counterflanges), horizontal or vertical rotor axis and supporting feet/base; for safety reasons we recommend fastening the motor-driven electric pump using the designated holes on the supporting feet/base; avoid installing the motor under the body of the pump.
- ✓ They cannot be subjected to more than:
  - 10 start-ups per hour at regular intervals: models with rated power from 10 to 37 kW;
  - 15 start-ups per hour at regular intervals: models with noryl hydraulics or with rated power from 3 to 7.5 kW;
  - 30 start-ups per hour at regular intervals: models with stainless steel hydraulics or with rated power up to 2.2 kW;

The greater the power of the machine and low where the maximum amount of tolerated start-ups. For pressurisation units, to regulate the no. start-ups per hour of the motor-driven pump, it is necessary to act on the calibration pressures of the pressure switch by increasing the "ΔP" differential (see related paragraph) or increase the capacity of the tank (by adding other tanks identical to the existing one or replacing it with one with a greater volume). Pay special attention to the operation of the motor-driven pumps with "press-control" and/or "press-flow switch" systems: minimal and imperceptible leaks in the system may lead to a large number of start-ups/stops of the motor-driven pump, thereby affecting its durability. We recommend installing these devices in combination with an autoclave tank, even one with a limited capacity (0.5-1 litres).

- ✓ They can withstand maximum operating pressure (equal to the suction pressure + head with a closed outlet valve) of:

PUMP TYPE	bar
CAM550÷100/JMC/INOX/AP75-100/PM-CP45/MC/CB100/CM50-75-100/CS/CR/CH	6
CAM/CAB/AP150÷300/PM80/CP75/MB/CM160÷550/MPX/MPA	8
ULTRA 50Hz with rotors ≤7/ ULTRA 60Hz with rotors ≤5	
Normalised CM serie	10
CB160÷1500	11
ULTRA 50Hz with rotors ≥8/ ULTRA 60Hz with rotors ≥6	14

## Piping

The pipes must be fixed and anchored to their support and connected so that they do not transmit stress, strain and vibrations to the pump. -Fig. 4- For Garden motor-driven pumps (portable) we recommend using spiral pipes (non-deformable) which can be supplied as a kit together with the pumps. The internal diameter of the pipes depends on their length and the flow they need to deliver: this should be chosen so that the speed of the liquid does not exceed 1.4-1.5 m/s in suction mode and 2.4-2.5 m/s in delivery mode; in any case the diameter of the pipes should not be smaller in diameter than the pump's openings. Before installing them check that they are clean inside.

The suction piping should: -Fig. 5-

- ✓ be as short as possible, there should be no twists or sudden changes of direction;
- ✓ be in perfect conditions and resist to the depression created when the pump is sucking in;
- ✓ slope upward to the pump inlet, to prevent air bubbles that may obstruct priming or cause unpriming.

If the pump is operating under suction conditions, insert a foot valve with a strainer; if installing a self-priming pump, the foot valve can be replaced by a check valve mounted directly on the suction opening. For the motor-driven pump to operate correctly, the end of the suction pipe should be submerged in water at a depth of at least twice the diameter of the pipe itself. For underhead operation insert a lock gate. -Fig. 3-

The flow piping should be fitted with a check valve (positioned upstream to protect the pump from the

- ✓ water hammer and prevent reversed flow through the rotor) and a control valve (positioned downstream to control the flow, the head and the power absorbed). -Fig. 3-. For self-priming motor-driven pumps, for considerable self-priming - suction heights (greater than 5 m, though in any case less than 9 m), the flow piping should have a straight and vertical section of at least 1.0 m.



## Electrical connection

The autoclaves (motor-driven pumps with membrane and precharge tank) and the Gardens supplied are ready to be installed and used. Any replacement of the power supply cable, related plug, switch and pressure switch should be conducted by expert personnel; in any case use components identical to existing ones. For all other pumps it is necessary to use adequate electric power supply cables based on their length and the electric currents reported on the claim that of the motor-driven pump: prepare the ends of the power supply and earth conductors so that when they are connected the conductors themselves are tightly secured when the corresponding nuts of the terminal and the earth screw are tightened. The electrical connection should, in any case, be conducted by expert personnel, in compliance with local regulations. Check the voltage/frequency of the mains power supply and the data on the plate of the motor-driven pump: then connect the terminals according to the indications in the diagram reported on page.4 and/or inside the lid of the terminal board. Conduct the grounding of the motor-driven pump using the designated terminal. Make sure that the

mains power supply has an efficient grounding connection and that the motor-driven pump has been actually connected to it. The motors of some single-phase motor-driven pumps are protected by a thermal break device with automatic closure inserted in the winding: before conducting any maintenance and/or repair on the motor-driven pump disconnect it from the mains power supply as the motor, perhaps on standby following intervention of the thermal device, may suddenly restart. In any case, for both three-phase and single-phase pumps, it is necessary to install an adequate electrical protection (circuit breaker and differential switch with an intervention threshold of  $\leq 30 \text{ mA}$ ) that can ensure an omnipolar disconnection from the power supply with their opening distance between the contacts of at least 3 mm. The maximum admitted shift between the actual voltage of the power supply and the rated value indicated on the plate of the motor-driven pump is of  $\pm 10\%$  for three-phase motor-driven pumps and  $\pm 6\%$  for single-phase motor-driven pumps.

### Start-up

Before starting up the pump check that the shaft of the motor rotates freely. This is why smaller motor-driven pumps have a slot for screwdrivers on the end of the shaft on the fan side; in case of blockage, tap gently with the plastic hammer on the screwdriver inserted in the slot. **Fig. 6-** Start the motor-driven pump only after having filled out the body of the pump and the suction piping with liquid, through the designated hole. **Fig. 1-** [for vertical ULTRA models loosen the "a" outlet (positioned at the top) to let the air out and move away the "b" bypass plunger of the drain plug (positioned at the bottom)]. Once completed the operation, gently screw the plunger and the outlet.]. DO NOT operate the machine in dry conditions. Likewise, do not operate the machine with the flow opening fully closed for exceedingly long periods of time (2-3 minutes): this would cause the pump liquid to overheat and as a result damage the motor-driven or some of its components. We also recommend to ensure that minimum flow equal to or greater than 10% of the rated flow of the pump. If the machine is operated with no water coming in suction mode, the liquid in the body of the pump may overheat: pay attention before conducting any operation on the machine itself (draining it, topping it up, etc.). All motor-driven pumps, except for the ULTRA models of the 18 series, should rotate clockwise towards the fan side of the motor. In the case of three-phase motor-driven pumps check the rotation direction is correct and, if necessary, reverse the power supply cables of two phases. Instead single-phase motor-driven pumps have just one direction of rotation, set directly by the manufacturer. Check that the motor-driven pump operates within a rated performance shown on the plaques; otherwise adjust as necessary the lock gates located on the flow piping and/or the intervention pressures of the pressure switch, if any. For autoclaves check the precharge pressure of the tank: this should never be greater than the minimum calibrated pressure of the pressure switch open bracket week recommend a tolerance between the two values of approximately 0,2-0,5 bar).

### Maintenance

The motor-driven pumps do not require any particular maintenance. If there is a danger of frost or should the machine not be used for extended periods of time, we recommend filling draining the body of the pump, the tank and the piping. **Fig. 2-** Before restarting the motor-driven on check that the shaft is not blocked by scaling or other materials and fill up the body of the pump and the suction piping with liquid. In the case of intervention on the machine, close the lock gates positions on the suction and flow piping and drain the liquid in the motor-driven pump through the designated holes on the body of the pump: pay attention to the features of the liquid pumped (temperature and pressure): Any replacement of the tank and/or other hydraulic components (flexible hose, fitting, etc.) should be conducted by expert personnel; in any case use components identical to existing ones.



- NOTE** Before conducting any maintenance and/or repair disconnect the machine from the power supply.
- This equipment should not be used by children or retarded people. Only professional person and well trained individuals are entitled to use such equipment;
  - keep equipment away from the children for their safety;
  - do not use the device while people are swimming in swimming pools or in the ponds.

### Decommissioning and/or dismantling

No particular procedures are required; please comply with local legal provisions in terms of dismantling, recovery reuse and recycling of the materials.

### Adjusting the pressure switch

Each pressure switch is pre-calibrated by the manufacturer based on the unit on which it is fitted; for any adjustments, once you have identified the pressure switch model, follow the instructions below making sure the motor-driven pump always operates within the range of rated performance shown on the plate.

**NOTE** the connection and stop pressure can be adjusted only when the machine is under pressure.

#### Single-phase pressure switch "ITALTECNICA PM/5 - PM/12" - "SQUARE D FSG" - "CONDOR MDR 2/6" models

Remove the lid to access the control nuts. By acting on the "P" calibration nut (or nuts), you adjust the connection pressure (also called minimum): a clockwise rotation (of both in the CONDOR MDR 2/6) increases the value, while an anticlockwise rotation decreases it. The " $\Delta P$ " nut instead controls the pressure differential: By rotating clockwise the calibration differential increases and, as a result, once the connection pressure is fixed, also the stop pressure value (also called maximum) increases.

#### "CONDOR 4S/6" model three-phase pressure switch

Remove the lid to access the control nuts/screws. The "P" screw controls the stop pressure (also called maximum): a clockwise rotation increases the value, while an anticlockwise rotation decreases it. The " $\Delta P$ " screw instead controls the pressure differential: by rotating clockwise the calibration differential increases and, as a result, the value of the connection pressure decreases (also called minimum).

#### "CONDOR 5/5K" model three-phase pressure switch

This is three-phase pressure switch connected with an overload cut-out controlled by two buttons located on the lid of the appliance. Do not tamper with the "I" screw that controls the current settings of the overload cut-out: This is already been adequately pre-calibrated by the manufacturer. Remove the lid to access the control handwheel. By acting on the handwheel itself, you can adjust the "P" stop pressure (also called maximum): a clockwise rotation increases the value, while an anticlockwise rotation decreases it. The " $\Delta P$ " pressure differential is controlled by pressing the handwheel downloads so that it is released from the split pin: by rotating anti clockwise the calibration differential increases, i.e. the value of the connection pressure (also called minimum) decreases, while it increases by rotating it clockwise.

PUMP TYPE	PRE-CALIBRATION min÷max (bar)
CAM550, CAM50, CM100, U3-5.../2-3, U7.../2	1.4 ÷ 2.8
CAM575, AP75-100, JMR, JMC, INOXR, INOX, MPA, MPX U3.../4-5-6, U5.../4, U7.../3, U3.../7, U5.../5-6-7, U7.../4-5	2.5 ÷ 4
CAB150÷300, AP150-200, CAM150÷300	3.5 ÷ 5



# ANWEISUNGEN FÜR DIE INSTALLATION UND DEN GEBRAUCH VON OBERFLÄCHEN-ELEKTROPUMPEN VON PENTAX

## Bedingungen für Gebrauch und Installation

Oberflächen-Elektropumpen der Firma Pentax in Standardausführung:

- ✓ Geeignet für das Pumpen von sauberem Wasser und Flüssigkeiten, die keine aggressive chemische oder mechanische Wirkung auf die Materialien der Pumpe ausüben, nicht explosiv sind und folgende Temperaturen haben:
  - Von +5 °C bis +50 °C, bei allen Modellen mit Hydraulik aus Noryl außer den ULTRA Modellen bei denen +35 °C nicht überschritten werden sollten;
  - von -15 °C bis +90 °C, für Modelle mit Pumpenrad aus metallischem Material (Kupfer, Stahl, Gusseisen);
  - von -15 °C bis +110 °C, für die Modelle ULTRA S, SL und SLX.
- Zu berücksichtigen ist, dass eine hohe Temperatur der zu pumpenden Flüssigkeit wie auch die Höhe des Installationsortes den Elektropumpe die Ansaugmöglichkeit/-fähigkeit der Pumpe reduzieren.
- ✓ Die Pumpen müssen in gut belüfteten, nicht staubenden Räumen, geschützt vor Witterungseinflüssen und bei Umgebungstemperaturen zwischen 5 und 40 °C installiert werden. Bei der Installation der Maschine ist es empfehlenswert, sorgfältig den Raumbedarf für allfällige Reparaturen oder den Abbau der Pumpe zu prüfen. Es muss daran erinnert werden, dass die Raumtemperatur und die Höhe des Installationsortes der Pumpe die Kühlung des Elektromotors und damit die Möglichkeit oder Unmöglichkeit eines Betriebs unter Vollast beeinflussen.
- ✓ Die Pumpen verfügen über Öffnungen, die mit Gewinde oder Flansch ausgeführt sind (mit Gegenflansch versehen), horizontale oder vertikale Rotorachse und Stützfüße/Auflagen. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, die Elektropumpe unter Verwendung der entsprechenden Löcher an den Stützfüßen/Auflagen zu befestigen. Vermeiden Sie eine Installation, bei welcher der Motor unterhalb des Pumpenkörpers liegt.
- ✓ Die Pumpen sind nicht ausgelegt für Belastungen von mehr als:
  - 10 Startvorgänge pro Stunde in regelmäßigen Intervallen: Modelle mit einer Nominalleistung von 10 bis 37 kW;
  - 15 Startvorgänge pro Stunde in regelmäßigen Intervallen: Modelle mit Hydraulik aus Noryl oder mit einer Nominalleistung von 3 bis 7,5 kW;
  - 30 Startvorgänge pro Stunde in regelmäßigen Intervallen: Modelle mit Hydraulik aus Edelstahl oder mit Nominalleistung bis zu 2,2 kW.

Die maximale Anzahl an tollerierbaren Startvorgängen ist umso niedriger, je höher die Leistung der Maschine ist. Im Fall von Druckausgleichsaggregaten muss man zur Einstellung der Anzahl an Startvorgängen der Elektropumpe pro Stunde den Tarierungsdruck des Druckwächters einstellen, indem man das Differential "ΔP" (siehe den entsprechenden Absatz) erhöht oder das Fassungsvermögen des Tanks erhöht (indem man weitere Tanks mit der gleichen Kapazität hinzufügt oder indem man Letzteren durch einen Tank mit größerem Fassungsvermögen ersetzt). Achten Sie besonders auf die Funktion der Elektropumpen mit den Systemen "Press-control" bzw. "Druck- und Strömungswächter". Schon das minimalste, kaum wahrnehmbare Leck an der Anlage kann eine hohe Anzahl an Starts/Stops der Elektropumpe bewirken, was deren Lebensdauer beeinträchtigt. Es wird empfohlen, solche Vorrichtungen in Kombination mit einem Autoklavbehälter, auch mit geringem Fassungsvermögen (0,5-1 Liter) zu installieren.

- ✓ Die Pumpen können einem maximalen Betriebsdruck (der gleich dem Ansaugdruck + Förderhöhe bei geschlossenem Druckventil ist) in folgender Höhe standhalten:

ART DER PUMPE	bar
CAM550÷100/JMC/INOX/AP75-100/PM-CP45/MD/CB100/CM50-75-100/CS/CR/CH	6
CAM/CAB/AP150÷300/PM80/CP75/MB/CM160÷550/MPX/MPA	8
ULTRA 50Hz mit Pumpenrädern ≤7/ ULTRA 60Hz mit Pumpenrädern ≤5	
Serie CM normalisiert	10
CB160÷1500	11
ULTRA 50Hz mit Pumpenrädern ≥8/ ULTRA 60Hz mit Pumpenrädern ≥6	14

## Verrohrung

Die Rohrleitungen müssen auf eigenen Stützen befestigt und verankert sein und so verbunden werden, dass die Pumpe keinen Belastungen, Spannungen und Vibrationen ausgeliefert ist. **Abb. 4-** Für Elektropumpen der Type Garden (tragbar) wird die Verwendung von spiralförmigen (nicht deformierbaren) Rohren empfohlen, die als Bausatz gemeinsam mit den Pumpen geliefert wird. Der Innendurchmesser der Rohre hängt von deren Länge und der zu verarbeitenden Fördermenge ab: Er muss so gewählt werden, dass die Geschwindigkeit der Flüssigkeit 1,4-1,5 m/s an der Ansaugseite und 2,4-2,5 m/s an der Drucksseite nicht übersteigt. Auf jeden Fall müssen die Rohre einen Durchmesser haben, der nicht geringer sein darf als der Durchmesser der Öffnungen der Pumpe. Vor der Installation muss geprüft werden, dass diese innen sauber sind.

- ✓ Die Ansaugleitung müssen: **Abb. 5-**
  - so kurz wie möglich sein, ohne Drosselungen und abrupte Richtungswechsel;
  - perfekt dicht sein und dem Niederdruck standhalten, der bei der Ansaugung der Pumpe entsteht;
  - einen ansteigenden Verlauf in Richtung Pumpe haben, um die Bildung von Luftlöchern zu vermeiden, die ein Ansaugen der Pumpe verhindern oder einen Zusammenbruch des Saugunterdruck bewirken könnten.

Damit die Pumpe im Ansaugmodus funktioniert, muss ein Bodenventil mit Saugkorb eingesetzt werden. Im Fall einer Installation einer selbstanstaugenden Pumpe muss das Bodenventil durch ein Rückhalteventil ausgetauscht werden, das direkt an der Ansaugöffnung zu montieren ist. Für eine korrekte Funktion der Elektropumpe muss das Ende des Ansaugrohres immer im Wasser eingetaucht sein, in einer Tiefe, die mindestens zwei Mal so hoch sein muss wie der Durchmesser der Rohrleitung. Für eine Funktion unter dem Schlickerniveau muss ein Schieber eingebaut werden. **Abb. 3-**

- ✓ Es ist zweckmäßig, die Druckleitung mit einem Rückhalteventil (in vorgesetzter Position, um die Pumpe vor einem Druckstoß zu schützen und einen umgekehrten Abfluss durch die Pumpenräder zu verhindern) und mit einem Regulierungsventil (in nachgeschalteter Position, um die Fördermenge, die Förderhöhe und die Leistungsaufnahme regulieren zu können) auszustatten. **Abb. 3-** Im Fall von selbstanstaugenden Elektropumpen muss bei großen Angieß- und Ansaughöhen (von mehr als 5 m, jedoch weniger als 9 m) die Druckleitung einen geraden und vertikalen Abschnitt von mindestens 1,0 m haben.

## Stromanschluss

Die Autoklaven (Elektropumpen mit Membrantank und Vorspannung) und die Garden-Elemente werden bereits installations- und gebrauchs bereit geliefert. Ein alffälliger Tausch des Versorgungskabels, des entsprechenden Steckers, des Schalters und des Druckwächters darf nur durch einen Fachmann ausgeführt werden. In jedem Fall dürfen nur Teile verwendet werden, die absolut identisch mit den ausgetauschten Elementen sind. Für alle anderen Pumpen ist es notwendig, die Stromkabel je nach Länge und nach Stromstärke, wie am Kennschild der Pumpe angeführt, entsprechend zu dimensionieren: Richten Sie die Enden der Strom- und Erdungskabel so her, dass während der Anschlussphase die Leitungen nicht herausgezogen können, wenn die Klemmen an der Klemmeiste und die Schrauben an der Erdung angezogen werden. Der Elektroanschluss muss jeden-

falls von einem Fachmann ausgeführt werden, wobei die lokal geltenden Gesetze einzuhalten sind. Prüfen Sie, dass die Spannung/Frequenz des Stromnetzes dem am Kennschild der Elektropumpe angeführten Daten entsprechen: Schließen Sie dann die Klemmen gemäß dem Schaltplan an, der auf Seite 4 bzw. im Inneren des Deckels der Klemmleiste dargestellt ist. Stellen Sie die Erdung der Elektropumpe unter Verwendung der entsprechenden Klemme her. Stellen Sie sicher, dass das Stromnetz über eine ausreichende Erdung verfügt und dass die Elektropumpe damit ausreichend geerdet ist. Einige Modelle der einphasigen Elektropumpen haben einen Elektromotor, der durch eine thermische Unterbrechungsvorrichtung mit automatischem Verschluss in der Wicklung geschützt ist: Bevor Sie irgendeine Art von Eingriff zu Wartungs- bzw. zu Reparaturzwecken an der Elektropumpe ausführen, die Pumpe von der Stromversorgung trennen, da der Motor, der gegebenenfalls durch Auslösen des thermischen Unterbrechers abgeschaltet wurde, sich plötzlich wieder einschalten könnte. Jedenfalls muss sowohl für dreiphasige als auch für einphasige Elektropumpen ein angemessener elektrischer Schutz installiert werden (Magnethermoschalter und Differentialschalter mit einer Auslöseschwelle von  $\leq 30 \text{ mA}$ ), der eine omnipolare Abschaltung vom Netz mit einer Kontaktöffnung von mindestens 3 mm gewährleisten kann. Die maximal zulässige Abweichung zwischen der effektiven Versorgungsspannung und dem am Kennschild der Elektropumpe angeführten Nominalwert entspricht  $\pm 10\%$  für dreiphasige und  $\pm 6\%$  für einphasige Elektropumpen.



### Start

Vor dem Starten der Pumpe prüfen Sie, dass sich die Motorwelle frei dreht. Zu diesem Zweck haben die kleineren Elektropumpen eine Kerbe für einen Schraubenzieher am Ende der Welle an der Lüftersseite. Im Fall einer Sperrung schlagen Sie leicht mit einem Plastikhammer auf den in der Kerbe angesetzten Schraubenzieher. **Abb. 6**- Starten Sie die Elektropumpe erst, nachdem Sie über die entsprechende Öffnung den Pumpenkörper und die Ansaugeitung komplett mit Flüssigkeit gefüllt haben, **-Abb. 1** [für die vertikalen ULTRA-Modelle die (oben angebrachte) Entlüftung "a" aufschrauben, um die Luft abzulassen und die Bypass-Nadel "b" des (unten angebrachten) Auslassdeckels aufzuschrauben. Danach die Ventilnadel und die Entlüftung ohne große Kraftanwendung anschrauben]. Ein Trockenbetrieb ist absolut zu vermeiden. Ebenfalls zu vermeiden ist, für zu lange Zeit (2-3 Minuten) die Maschine mit komplett geschlossener Drucköffnung laufen zu lassen: Dies würde eine Überhitzung der gepumpten Flüssigkeit und in Folge dessen eine Beschädigung der Elektropumpe oder einiger seiner Komponenten bewirken. Es wird empfohlen, eine Mindestfördermenge von mindestens 10% oder mehr der Nominalförderleistung der Pumpe zu gewährleisten. Sollte die Maschine laufen, ohne ansaugseitig Wasser zuzuführen, würde sich die im Pumpenkörper vorhandene Flüssigkeit erhitzen: Darauf ist vor jeglichem Eingriff an der Maschine (Spülung, Auffüllung, etc.) zu achten. Sämtliche Elektropumpen, mit Ausnahme der Modelle ULTRA Serie 18, müssen sich im Uhrzeigersinn drehen, wenn man den Motor von der Lüftersseite aus betrachtet. Im Fall von dreiphasigen Elektropumpen prüfen Sie den korrekten Drehsinn und tauschen Sie gegebenenfalls die Anschlusskabeln zweier Phasen untereinander aus. Die einphasigen Elektropumpen hingegen haben eine einzige, direkt werksmäßig vorbestimmte Drehrichtung. Kontrollieren Sie, dass die Elektropumpe in dem am Kennschild angeführten Nominalleistungsbereich arbeitet. Andernfalls regeln Sie auf angemessene Weise den Schieber an der Druckleitung bzw. den Auslösedruck eines allfälligen Druckwächters. In den Autoklaven kontrollieren Sie den Druck der Vorspannung des Tanks: Dieser darf nie höher sein als der Mindeststelldruck des Druckwächters (es wird empfohlen, zwischen den beiden Werten eine Abweichung von 0,2-0,5 bar einzuhalten).

### Wartung

Die Elektropumpen bedürfen keiner speziellen Wartung. Bei Frostgefahr wird im Fall eines längeren Stillstands der Pumpe empfohlen, den Pumpenkörper, den Tank und die Leitungen komplett zu entleeren. **Abb. 2**- Vor einer neuerlichen Inbetriebnahme der Elektropumpe kontrollieren Sie, dass die Welle nicht durch Verkrustungen oder Sonstiges behindert wird und den Pumpenkörper und die Ansaugeitung wieder komplett mit Flüssigkeit füllen. Im Fall eines Eingriffs an der Maschine schließen Sie die Schieber an den Ansaug- und Druckleitungen und lassen Sie über die entsprechenden Öffnungen den Pumpenkörper die in der Elektropumpe vorhandene Flüssigkeit ab: Achten Sie auf die Merkmale der gepumpten Flüssigkeit (Temperatur und Druck). Ein allfälliger Austausch des Tanks bzw. der sonstigen Hydraulikkomponenten (Schlauch, Anschluss, etc.) darf nur von einem Fachmann ausgeführt werden; Jedenfalls dürfen nur solche Komponenten verwendet werden, die identisch mit den zuvor bestehenden sind.



### ANM. Vor der Durchführung irgendeines Eingriffs zu Wartungs- und/oder Reparaturzwecken trennen

Sie die Pumpe von der Stromversorgung.

- Dieses Gerät darf nicht durch Kinder oder Behinderte Personen benutzt werden, sondern nur durch Fachpersonal oder gut ausgebildete Personen;
- Halten Sie das Gerät aus Sicherheitsgründen von Kindern fern;
- Benutzen Sie das Gerät nicht, während sich Personen im Schwimmbecken bzw. Teich aufhalten.

### Außerbetriebnahme bzw. endgültige Entsorgung

Dabei sind keine speziellen Vorgangsweisen notwendig. Es wird daher darauf verwiesen, dass die lokal geltenden Gesetze in Bezug auf die Außerbetriebnahme von Maschinen, Recycling, Wiederverwendung und Rückgewinnung von Materialien eingehalten werden müssen.

### Einstellung des Druckwächters

Jeder Druckwächter wird werksmäßig voreingestellt, je nach Aggregat, in welchem er montiert wird. Für allfällige Justierungen halten Sie sich nach Feststellung des Modells des jeweiligen Druckwächters an folgende Anweisungen, wobei Sie darauf achten müssen, dass die Elektropumpe immer in dem am Kennschild angeführten Nominalbereich bleibt. ANM. Die Einstellung des Anschluss- und Anhaltedrucks kann nur bei unter Druck stehender Anlage erfolgen.

### Einphasiger Druckwächter Modelle "ITALTECNICA PM/5 - PM/12" - "SQUARE D FSG" - "CONDOR MDR 2/6"

Entfernen Sie den Deckel, um Zugriff zu den Einstellnschrauben zu bekommen. Drehen Sie an der Tarierungsschraubenmutter (oder den -schraubenmuttern) "P" zur Einstellung des Anschlussdrucks (auch Minimaldruck genannt): Eine Drehung (von beiden bei Modell CONDOR MDR 2/6) im Uhrzeigersinn führt zu einer Erhöhung des Wertes, eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn bewirkt das Gegenteil. Die Schraubenmutter "ΔP" hingegen regelt das Druckdifferential: Dreht man im Uhrzeigersinn wird das Tarierungsdrifferential erhöht und damit, bei festgelegtem Anschlussdruck, auch der Wert des Anhaltedrucks (auch Maximaldruck genannt).

### Dreiphasiger Druckwächter Modell "CONDOR 4S/6"

Entfernen Sie den Deckel, um Zugriff zu den Einstellmuttern/-schrauben zu bekommen. Die Schraube "P" regelt den Anhaltdruck (auch Maximaldruck genannt): Eine Drehung im Uhrzeigersinn bewirkt einen Anstieg des Wertes, eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn bewirkt das Gegenteil. Die Schraube "ΔP" reguliert das Druckdifferential: Eine Drehung im Uhrzeigersinn erhöht das Tarierungsdrifferential und vermindert damit den Wert des Anschlussdrucks (auch Mindestdruck genannt).

### Dreiphasiger Druckwächter Modell "CONDOR 5/5K"

Es handelt sich um einen dreiphasigen Druckwächter, an den ein Motorschutzschalter angeschlossen ist. Dieser wird über zwei Tasten am Deckel des Apparates gesteuert. Die Schraube "T", die die Stromtarierung des Motorschutzschalters regelt, nicht verstehen: Diese wurde bereits werksmäßig entsprechend eingestellt. Entfernen Sie den Deckel und ermöglichen Sie so den Zugriff auf das Einstellräderchen. Durch Drehen des Rädchen wird der Anhaltdruck "P" (auch Maximaldruck) geregelt: Eine Drehung im Uhrzeigersinn bewirkt eine Erhöhung des Wertes, eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn das Gegenteil. Die Einstellung des Druckdifferentials "ΔP" erhält man, indem man das Rädchen nach unten drückt, sodass dieses vom Splint abgekoppelt wird: Dreht man gegen den Uhrzeigersinn erhöht sich das Tarierungsdrifferential, das heißt, der Wert des Anschlussdrucks (auch Minimaldruck genannt) wird reduziert, eine Drehung im Uhrzeigersinn bewirkt das Gegenteil.

ART DER PUMPE	VORTARIERUNG min÷max (bar)
CAM550, CAM50, CM100, U3.../2-3, U7.../2	1.4 ÷ 2.8
CAM575, AP75-100, JMRC, JMC, INOXR, INOX, MPA, MPX U3.../4-5-6, U5.../4, U7.../3, U3.../7, U5.../5-6-7, U7.../4-5	2.5 ÷ 4
CAB150÷300, AP150-200, CAM150÷300	3.5 ÷ 5



# INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION ET L'UTILISATION D'ELECTROPOMPES DE SUPERFICIE PENTAX

## Conditions d'utilisation et d'installation

Les électropompes de surface de fabrication Pentax, en fonctionnement normal:

- ✓ Sont adaptées pour le pompage d'eau propre et de liquides chimiquement et mécaniquement non agressifs pour les matériaux de la pompe, non explosifs, à une température:
  - de +5 °C jusqu'à +50 °C, pour tous les modèles avec élément hydraulique en noryl, sauf pour les modèles ULTRA, où il est conseillé de ne pas dépasser les +35 °C ;
  - de -15 °C à +90 °C, pour les modèles avec une turbine faite d'un matériau métallique (laiton, acier, fonte) ;
  - de -15 °C à +110 °C, pour les modèles ULTRA S, SL et SLX.

Avoir conscience du fait qu'une température élevée du liquide à pomper, tout comme l'altitude du lieu d'installation de l'électropompe, réduit la possibilité/capacité d'aspiration des pompes.

- ✓ Doivent être installées dans des lieux bien aérés, non poussiéreux, protégés des intempéries, avec une température ambiante comprise entre 5 et 40°C; lors de l'installation de la machine, il est conseillé d'évaluer attentivement l'espace nécessaire pour d'éventuelles réparations ou le retrait de cette dernière. Rappelez-vous que la température ambiante et l'altitude du lieu d'installation de l'électropompe influencent le refroidissement du moteur électrique ainsi que la possibilité de le faire fonctionner au moins en pleine charge.
- ✓ Sont prévus des raccordements filetés ou bridés (pourvus de contre-brides), des axes du rotor horizontal ou vertical et des pieds/bases d'appui; pour des raisons de sécurité il est conseillé de fixer l'électropompe en utilisant les trous appropriés présents sur les pieds/bases d'appui; éviter de réaliser l'installation avec le moteur sous le corps de la pompe.
- ✓ Ne peuvent être soumises à plus de:
  - 10 démarrages par heure à intervalles réguliers: modèles avec une puissance nominale de 10 à 37 kW ;
  - 15 démarrages par heure à intervalles réguliers: modèles avec hydraulique en noryl ou avec une puissance nominale de 3 à 7,5 kW ;
  - 30 démarrage par heure à intervalles réguliers: modèles avec hydraulique en acier inoxydable ou avec une puissance nominale allant jusqu'à 2,2 kW.

La quantité maximum de démarrages tolérable est d'autant plus basse que la puissance de la machine est élevée. Dans le cas des groupes de pressurisation, pour régulariser le nombre de démarrages/heure de l'électropompe, il faut agir sur les pressions d'étalonnage du pressostat en augmentant le différentiel " $\Delta P$ " (voir paragraphe relatif), ou augmenter la capacité du réservoir (en ajoutant d'autres réservoirs égaux à celui existant ou en remplaçant ce dernier par un autre d'un volume supérieur). Faire particulièrement attention au fonctionnement des électropompes avec les systèmes « presse-contrôle » et/ou « presse-fluxostat » : la minimum et imperceptible perte dans l'installation peut provoquer un nombre élevé de démarrages/arrêts de l'électropompe, compromettant sa durée de vie. Il est conseillé d'installer ces dispositifs couplés avec un réservoir autoclave, même de capacité réduite (0,5-1 litre).

- ✓ Peuvent supporter une pression minimum de fonctionnement (égale à la pression en aspiration + prévalence avec la soupape de refoulement fermée) de:

TYPE POMPE	bar
CAM550÷100/JMC/INOX/AP75-100/PM-CP45/MD/CB100/CM50-75-100/CS/CR/CH	6
CAM/CAB/AP150÷300/PM80/CP75/MB/CM160÷550/MPX/MPA	8
ULTRA 50Hz avec turbines ≤7/ ULTRA 60Hz avec turbines ≤5	
Série CM normalisée	10
CB160÷1500	11
ULTRA 50Hz avec turbines ≥8/ ULTRA 60Hz avec turbines ≥6	14

## Tuyauterie

La tuyauterie doit être fixée et ancrée sur les appuis appropriés, et connectée de façon à ne pas transmettre de forces, tensions et vibrations à la pompe. **-Fig. 4-** Pour les électropompes de type Garden (portatives) il est conseillé d'utiliser des tuyaux à spirales (non déformables) fournis en kit avec les pompes. Le diamètre interne des tuyaux dépend de leur longueur et de la portée à mettre en place : cela doit être décidé de manière à ce que la vitesse du liquide ne dépasse pas 1,4-1,5 m/s en aspiration et 2,4-2,5 m/s en refoulement; dans tous les cas les tuyaux doivent avoir un diamètre non inférieur au diamètre des raccordements de la pompe. Avant leur installation, vérifier qu'ils soient propres à l'intérieur.

- ✓ La tuyauterie d'aspiration doit: **-Fig. 5-**
  - être la plus courte possible, sans étranglements ou brusques changements de direction ;
  - être parfaitement étanche et résister à la dépression qui se crée avec l'aspiration de la pompe ;
  - avoir un tracé ascendant vers la pompe, de manière à éviter les poches d'air qui pourraient empêcher l'amorçage de la pompe ou en provoquer le désamorçage.

Pour le fonctionnement de la pompe en aspiration, insérer une soupape de fond avec crépine ; en cas d'installation d'une pompe de type auto-amorçante, la soupape de fond peut être remplacée par une soupape de rétention montée directement sur le raccordement d'aspiration. Pour un fonctionnement correct de l'électropompe, l'extrémité du tuyau d'aspiration doit être immergée dans l'eau à une profondeur d'au moins deux fois le diamètre du tuyau en question. Pour un fonctionnement sous battants, insérer un robinet à vannes. **-Fig. 3-**

- ✓ La tuyauterie de refoulement est appropriée si elle est pourvue d'une soupape de rétention (positionnée en amont, anti-bélier, et empêchant l'écoulement inverse à travers la turbine) et d'une soupape de régulation (positionnée en aval, pour pouvoir réguler la portée, la prévalence et la puissance absorbée). **-Fig. 3-** Dans le cas d'électropompes auto-amorçantes, pour des hauteurs d'amorçage-aspiration élevées (supérieures à 5 m, mais inférieures à 9 m) le tuyau de refoulement doit avoir un segment droit et vertical d'au moins 1,0 m.

## Connexion électrique

Les autoclaves (électropompes avec réservoir à membrane et pré-chargement) et les Garden sont fournis déjà prêts à être installés et utilisés. Les éventuels remplacements du câble d'alimentation, de la fiche relative, de l'interrupteur et du pressostat, doivent être effectués par un expert; dans tous les cas, utiliser des composants totalement similaires aux composants préexistants. Pour toutes les autres pompes il est nécessaire de dimensionner de manière appropriée les câbles électriques d'alimentation en fonction de leur longueur et du courant électrique reporté sur la plaque de l'électropompe : préparer les extrémités des conducteurs d'alimentation et de terre de manière à ce qu'en phase de connexion les conducteurs en question ne puissent pas glisser lorsque seront serrés les écrous correspondants du bornier et la vis de terre. La connexion électrique doit, dans tous les cas, être effectuée par un expert, en respectant les normes législatives locales. Vérifier la correspondance entre la tension/fréquence du réseau électrique d'alimentation et les données de la plaque de l'électropompe : connecter ensuite les bornes selon les indications du schéma reporté page 4 et/ou disposer à l'intérieur du couvercle du bornier. Effectuer la connexion à la terre de l'électropompe, en utilisant la borne appropriée. S'assurer que le réseau

électrique d'alimentation ait une installation à la terre efficace et donc, que la mise à la terre de l'électropompe soit effective. Certains des modèles d'électropompes monophasées ont un moteur électrique protégé par un dispositif thermique d'interruption à re-fermeture automatique insérée dans le conditionnement: avant toute intervention de maintenance et/ou réparation sur l'électropompe, débrancher l'alimentation électrique étant donné que le moteur, éventuellement arrêté par l'intervention du dispositif thermique, peut redémarrer de manière imprévue. Dans tous les cas, pour les électropompes triphasées et monophasées, il est nécessaire d'installer une protection électrique adaptée (interrupteur magnétothermique et interrupteur différentiel avec un seuil d'intervention  $\leq 30 \text{ mA}$ ) en mesure d'assurer le débranchement unipolaire du réseau avec une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm. L'écart maximum admis entre la tension électrique effective d'alimentation et la valeur nominale indiquée sur la plaque de l'électropompe est égale à  $\pm 10\%$  pour les électropompes triphasées et à  $\pm 6\%$  pour les monophasées.



### Démarrage

Avant de démarrer la pompe, vérifier que l'arbre du moteur tourne librement. Pour cela les électropompes les plus petites ont une encoche pour tournevis sur l'extrémité de l'arbre du côté du clapet ; en cas de blocage taper légèrement avec un marteau en plastique sur le tournevis inséré dans l'entaille. -**Fig. 6**- Démarrer l'électropompe uniquement après avoir rempli complètement de liquide, à travers l'orifice approprié, le corps de la pompe et le tuyau d'aspiration -**Fig. 1-** [pour les modules ULTRA verticaux, desserrer la purge "a" (située en haut) pour évacuer l'air et desserrer l'aiguille de dérivation "b" du bouchon d'évacuation (situé en bas). Une fois complétée l'opération, visser l'aiguille et la purge sans forcing]. **Il faut absolument éviter le fonctionnement à sec.** De la même manière, il faut éviter, pour des périodes de temps excessives (2-3 minutes), de faire fonctionner la machine avec un raccordement de refoulement complètement fermé: cela provoquerait la surchauffe du liquide pompé et l'endommagement consécutif de l'électropompe ou de certains de ses composants. Il est également conseillé d'assurer une portée minimum égale ou supérieure à au moins 10% de la portée minimale de la pompe. Si la machine fonctionne sans l'afflux d'eau en aspiration, le liquide présent dans le corps de la pompe pourrait surchauffer : faire attention avant toute intervention sur la machine en question (purge, remise à niveau, etc.). Toutes les électropompes, à l'exception des ULTRA série 18, doivent tourner dans le sens des aiguilles d'une montre lorsque l'on observe le moteur du côté du clapet. Dans ces cas d'électropompes triphasées vérifier le sens de rotation et échanger éventuellement entre eux les câbles électriques d'alimentation de deux phases. Les électropompes monophasées ont à l'inverse un sens unique de rotation, prédefini directement en usine. Contrôler que l'électropompe travaille dans les champs de prestations nominales, indiqué sur la plaque; dans le cas contraire réguler de manière appropriée le robinet à vannes disposé sur le tuyau de refoulement et/ou les pressions d'intervention de l'éventuel pressostat. Dans les autoclaves contrôler la pression de pré-chargement du réservoir : celle-ci ne doit jamais être supérieure à la pression minimum d'étalonnage du pressostat (il est conseillé de maintenir un écart entre les deux valeurs de près de 0,2-0,5 bar).

### Maintenance

Tous les électropompes n'ont pas besoin des maintenances particulières. S'il existe un danger de gel, en cas d'arrêt prolongé de la pompe, il est conseillé de vider complètement le corps de la pompe, le réservoir et la tuyauterie -**Fig. 2**- Avant de remettre en marche l'électropompe, contrôler que l'arbre ne soit pas bloqué par des incrustations ou d'autres causes et remplir complètement de liquide le corps de la pompe et le tuyau d'aspiration. En cas d'intervention sur la machine, fermer les robinets à vannes situés sur le tuyau d'aspiration et de refoulement, et évacuer, par les trous appropriés sur le corps de la pompe, le liquide présent dans l'électropompe : faire attention aux caractéristiques du liquide pompé (température et pression). Les éventuels remplacements du réservoir et/ou d'autres composants hydrauliques (tuyaux flexibles, raccords, etc.) doivent être effectués par un expert ; dans tous les cas utiliser les composants totalement égaux aux composants préexistants.



### N.B. Avant toute intervention de maintenance et/ou réparation débrancher l'alimentation électrique.

- Cet équipement ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes handicapées. Seules le personnel professionnel et les personnes formées sont autorisées à utiliser cet équipement;
- garder l'équipement loin de la portée des enfants pour protéger leur sécurité;
- Ne pas utiliser lorsque des personnes sont en train de nager dans les piscines ou les bassins.

### Mise hors service et/ou démontage

Cela ne nécessite pas de procédure particulière ; il est néanmoins conseillé d'observer les dispositions législatives locales en matière d'élimination, récupération, réutilisation, recyclage des matériaux.

### Régulation du pressostat

Tout pressostat est pré-étalonné en usine en fonction du groupe dans lequel il est monté ; pour des éventuels ajustements, une fois identifié le modèle de pressostat, suivre les instructions suivantes en veillant à ce que l'électropompe travaille toujours dans les champs des prestations nominales, indiqué sur la plaque.

**N.B.** La régulation des pressions de déclenchement et d'arrêt est possible uniquement avec l'installation sous pression.

**Pressostat monophase modèle "ITALTECNICA PM/5 - PM/12" - "SQUARE FSG" - "CONDOR MDR 2/6"**  
Retirer le couvercle pour accéder aux écrous/réglages. En agissant sur l'écrout (ou les écrous) d'étalonnage "P" on régule la pression de déclenchement (dite minimum) : une rotation (de chacun pour CONDOR MDR 2/6) dans le sens des aiguilles d'une montre provoque une augmentation de la valeur, et vice-versa pour une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. L'écrout " $\Delta P$ " régule quant à lui le différentiel de pression : en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre on augmente le différentiel d'étalonnage et par conséquent, on fixe la pression de déclenchement, ainsi que la valeur de la pression d'arrêt (dite maximum).

**Pressostat triphasé modèle "CONDOR 4S/6"**

Retirer le couvercle pour accéder aux écrous/vis de régulation. La vis "P" régule la pression d'arrêt (dite maximum) : une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre provoque une augmentation de la valeur, et vice-versa pour une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La vis " $\Delta P$ " régule quant à elle le différentiel de pression : en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre on augmente le différentiel d'étalonnage et par conséquent, on diminue la valeur de la pression de déclenchement (dite minimum).

**Pressostat triphasé modèle "CONDOR 5/5K"**

Il s'agit d'un pressostat triphasé auquel est couplé un interrupteur de surcharge du moteur commandé par deux boutons situés sur le couvercle de l'appareil. Ne pas manipuler la vis "I" qui régule l'étalonnage du courant de l'interrupteur de surcharge du moteur : celle-ci est déjà correctement pré-étalonnée en usine. Retirer le couvercle et accéder au volant de régulation. En agissant sur le volant en question on régule la pression d'arrêt "P" (dite maximum) : une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre provoque une augmentation de la valeur, et vice-versa pour une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La régulation du différentiel de pression " $\Delta P$ " s'obtient en appuyant sur le volant vers le bas, de manière à ce qu'il se s'accroche à la goupille : en le faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre on augmente le différentiel d'étalonnage, et on diminue donc la valeur de la pression de déclenchement (dite minimum), et vice-versa si on le tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.

TYPE DE POMPE	PRE-ETALONNAGE min÷max (bar)
CAM550, CAM50, CM100, U3-5.../2-3, U7.../2	1.4 ÷ 2.8
CAM575, AP75-100, JMRC, JMC, INOXR, INOX, MPA, MPX U3.../4-5-6, U5.../4, U7.../3, U3.../7, U5.../5-6-7, U7.../4-5	2.5 ÷ 4
CAB150÷300, AP150-200, CAM150÷300	3.5 ÷ 5



# INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV PENTAX MOTORDRIVNA PUMPAR FÖR PUMPNING Ovanifrån

## Villkor för användning och installation

De motordrivna Pentax tillverkade pumparna för pumpning ovanifrån med normal drift:

- ✓ År lämpade för pumpning av rent vatten och vätskor som inte är kemiskt eller mekaniskt aggressiva för pumpens tillverkningsmaterial och som inte är explosiva, samt med temperaturer:
  - från +5 °C upp till +50 °C, för samtliga modeller med hydrauliska komponenter i noryl med undantag för ULTRA-modellerna där det rekommenderas att inte överstiga +35 °C;
  - från +15 °C till +90 °C, för modeller med pumphjul i metall (mässing, stål, gjutjärn);
  - från +15 °C till +110 °C, för modellerna ULTRA S, SL och SLX.

Var uppmärksam på att en pumpad vätska med hög temperatur och en högt belägen installationsplats minskar pumparnas möjlighet/kapacitet till aspiration.

- ✓ Pumparna ska installeras på väl luftade ställen som ej är dammiga och som står i lä för dåliga väder. Rumstemperaturen ska vara på mellan 5 och 40 °C. Vid maskinens installation är det tillräddigt att noggrant uppskatta vilket utrymme som krävs för eventuella reparationer eller för själva maskinen borttagning. Kom ihåg att rumstemperaturen och hur högt belägen installationsplatsen för motorpumpen är påverkar motorpumpens avkylning och därmed även dess chanser att fungera med full last.
- ✓ Pumparna finns med gångade eller flänsade mynnningar (försedda med motfläns), vågrät eller lodrät rotorexel eller med stödfötter/stödyta. Av säkerhetsskäl är det tillräddigt att fasta motorpumpen med hjälp av de avsedda hålen som sitter på stödfötterna/stödytan. Installera inte med motorn under pumpkroppen.
- ✓ Pumparna får inte undergå mer än:
  - 10 starter i timmen med jämma mellanrum. Gäller för modeller med en nominell effekt på 10 till 37 kW;
  - 15 starter i timmen med jämma mellanrum. Gäller för modeller med hydrauldelar i noryl och med en nominell effekt på 3 till 7,5 kW;
  - 30 starter i timmen med jämma mellanrum. Gäller för modeller med hydrauldelar i rostfritt stål och med en nominell effekt på upp till 2,2 kW;

Ju högre maskineffekten är, desto lägre är det maximalt tolererade antalet starter. Vid förekomst av tryck-sättningssgrupper ska bör man, för att ställa in antalet starter i timmen för motorpumpen, använda sig av tryckvaktens kalibreringar genom att öka differentialvärdet "ΔP" (se tillhörande paragraf), eller också öka tankkapaciteten (genom att lägga till andra tankar som är likadana som den existerande tanken) eller genom att byta ut tanken med en med större volym). Var särskilt uppmärksam på motorpumparna som fungerar med "press-control-system" och/eller "tryck-flödesomkopplare". En minsta omärkbara läcka i anordningen kan orsaka ett högt antal starter/stopp för motorpumpen så att dess livslängd undergrävs. Vi rekommenderar att ni installerar dessa anordningar i kombination med en autoklavitank, även en med liten kapacitet (0,5-1 liter).

- ✓ Autoklavitankarna tål ett högsta drifttryck (lika med uppsugningstryck + uppfördringshöjd med inloppsventil stängd) på.

PUMPTYP	bar
CAM550÷100/JMC/INOX/AP75-100/PM-CP45/MC/CB100/CM50-75-100/CS/CR/CH	6
CAM/CAB/AP150÷300/PM80/CP75/MB/CM160÷550/MPX/MPA	8
ULTRA 50Hz med pumphjul ≤7/ ULTRA 60Hz med pumphjul ≤5	
Serie CM normaliserade	10
CB160÷1500	11
ULTRA 50Hz med pumphjul ≥8/ ULTRA 60Hz med pumphjul ≥6	14

## Rörledningar

Rörledningarna måste fästas vid egna fästanordningar och vara anslutna på ett sätt så att de inte överför kraft eller vibrationer till pumpen. -**Fig. 4-** För motorpumparna av typen Garden (bärbara) rekommenderar vi att ni använder spiralrör (ej qmformbara) och som kan tillhandahållas som ett kitt som medföljer pumparna. Rörens inre diameter beror på deras längd och på den räckvidd som behandas. Den inre diametern ska väljas så att vätskans hastighet inte överstiger 1,4-1,5 m/s vid uppsugning och 2,4-2,5 m/s vid inloppet. Rören skall i vilket fall ha en diameter som inte understiger pumpmynnningarnas diametrar. Kontrollera att dessa är invändigt renas innan ni installerar dem.

- ✓ Uppsugningsröret ska: -**Fig. 5-**
  - vara så kort som möjligt, utan strypningar och plötsliga riktningsbyten;
  - vara perfekt hållbart och stå emot undertrycket som bildas under pumpens uppsugning;
  - stå i uppåtgående riktning till pumpen, så att luftblåsor som kan komma att motverka pumpens påfyllning eller orsaka dess uttömning förhindras.

För att låta pumpen fungera i uppsugningsläge ska en bottenventil med sil sättas in. Vid installation av en pump med automatisk påfyllning kan bottenventilen ersättas med en backventil som monteras direkt på uppsugningsmynningen. För att motorpumpen ska fungera korrekt, måste uppsugningsrörrets ände vara nedräkt i vattnet till ett djup som är minst två gånger själva rördiameterns djup. Om pumpen fungerar innanför en lucka, sätt in ett fallgaller. -**Fig. 3-**

- ✓ Inloppsröret bör vara försedd med en backventil (placeras ovanför att skydda pumpen från tryckslag och för att förhindra ett utflöde åt andra hållet genom tryckhjulet) och med en regleringsventil (placeras nedanför för att reglera tillflöde, uppfördringshöjd och ineffekt). -**Fig. 3-**. Vid förekomst av motorpumpar med automatisk påfyllning, för höga påfyllnings-/uppsugningshöjder (högre än 5 m, men hur som helst lägre än 9 m), bör inloppsröret ha en rät och lodrät delsträcka på minst 1,0 m.

## Elektrisk anslutning

Autoklaverna (motorpumpar med försladdad membrantank) och Gardenmodellerna tillhandahålls redan färdiga för att installeras och användas. Eventuella byten av elkabeln och dithörande kontakt, av strömbrytaren och av tryckvaktens måste utföras av en expert. Använd under alla omständigheter komponenter som är exakt lika de föregående. För samtliga övriga pumpar räcker det med att på lämplig väg förlänga eller förlänga elkablarna efter deras längd och efter det strömtal som återges på motorpumpens märkskyt. Gör i ordning elkabeländarna till strömförslingen och jordanslutningen så att kablarna själva under anslutningen inte kan hoppa ur när man drar åt de respektive muttrarna för anslutningsplinten och jordningskruven. Elanslutningen ska här som heist utföras av en expert och genom att följa lokala lagbestämmelser. Kontrollera att spänningen/frekvenstalet för elnätet överens-

stämmer med uppgifterna på motorpumpens märkskylt. Anslut sedan anslutningsplintarna enligt angivelserna på schemat som återsges på sida 4 och/eller inuti anslutningsplintens lock. Utför motorpumpens jordanslutning. Använd den avsedda anslutningsplinten för detta. Säkerställ att elnätet har en effektiv jordanslutning och att motorpumpens skyddsjord därmed också är effektiv. I vissa modellermotorpumpar med enkelfas skyddas den elektriska motorn av en temperaturvakt med avbrott genom automatisk igenförläsning som satts in i höljet: koppla från elförsörjningen före vilket som helst underhålls- eller reparationsingreppt på motorpumpen. Detta är viktigt då motorn, som kanske står still på grund av ett ingrepp från temperaturvakten, kan starta om plötsligt. Det är i samtliga fall nödvändigt, både för trefas- motorpumpar och för enkelfas-motorpumpar, att installera ett lämpligt elektriskt skydd (magnetotermisk fränkopplare och differentialbrytare med tröskelvärde för ingripande  $\leq 30 \text{ mA}$ ) som garanterar en ömnipolär urkoppling från nätet och med ett öppningsavstånd hos kontaktstickorna på minst 3 mm. Den högsta tillåtna skillnaden mellan den effektiva elektriska spänningsförsörjningen och det nominella värdet på motorpumpens märkskylt är lika med  $\pm 10\%$  för trefas-motorpumpar och  $\pm 6\%$  för enkelfas-motorpumpar.



### Start

Säkerställ att motoraxeln snurrar fritt innan ni startar pumpen. För detta ändamål har de minsta motorpumparna en inrinnning för skruvmjeisel på axelns ände på flätsidan. Vid läsning, hamra lätt med en plasthammare på skruvmjeiseln som förts in i inrinnningen. **Fig. 6-** Starta bara, motorpumpen efter att först ha fyllt på pumpkroppen och uppsugningsrören helt med värtska genom den avsedda hålöppningen -Fig. 1- [för de lodräta ULTRA-modellerna, lossa på uttappningspluggen "a" (belägen upp) för att låta luft strömma ut och lossa på bypassnallen "b" för utloppsslacket (belägen nere). När momentet har avslutats, vrid åt nälen och avtappningspluggen utan att trycka på med kraft]. Det är absolut förbjudet att bedriva torrdrift. På samma sätt bör man undvika att under överdrivet länga tidsperioder (2-3 minuter), låta maskinen fungera med inloppsmynningen helt stängd. Detta kan komma att leda till att värtskan överhettas och därmed till att motorpumpen eller någon av dess komponenter skadas. Det är dessutom tillräckligt att garantera ett minimitillflöde som är lika med eller högre än åtminstone 10 % av pumpens nominella tillflöde. Om pumpen fungerar utan vattentillflöde under uppsugningen kan den värtska som förekommer i pumpkroppen komma att hettas upp. Var försiktiga innan ni åtar er vilket som helst ingrepp på själva maskinen (rensning, påfyllning etc.) Samtliga motorpumpar, med undantag för dem i serien ULTRA 18, bor ha medurs rotationen om man ser på motorn från flätsidan. Vid trefas-motorpumpar, kontrollera att rotationsriktningen är rätt och invertera eventuellt på elkablarna för två faser. Enkelfas-motorpumparna har däremot en enda rotationsriktning som förinställd direkt i fabriken. Kontrollera att motorpumpen arbetar i sitt eget fält för nominell prestanda som anges på märkskylten. Justera annars på lämplig väg fällgallret som är beläget på inloppsrören och/eller ingreppstrycken på eventuell tryckvakt. Kontrollera trycket för en förladdning av tanken i autoklaverna: trycket får aldrig överstiga minimitycket för kalibrering av tryckvakten (vi rekommenderar att ni behåller en skillnad mellan det två värdena på cirka 0,2-0,5 bar).

### Underhåll

Motorpumparna kräver inget specifikt underhåll. Ifall förfrysningssfara föreligger vid ett längre stopp av pumpen rekommenderar vi att ni tömmer pumpkroppen, tanken och rören helt. **Fig. 2-** Säkerställ att axeln inte är blockerad på grund av beläggningar eller på grund av annan orsak och fyll på motorkroppen och uppsugningsrören helt med värtska innan ni återsätter motorpumpen i funktion. Vid ingrepp på maskinen, stäng fällgallrena som är belägna på utsugningsinloppsrören och töm dem på motorpumpens värtska genom de avsedda hålen på pumpkroppen. Var uppmärksam på den utpumpade värtskans egenskaper (temperatur och tryck). Eventuella byten av tank och/eller av övriga hydraul delar (slang, kopplingsrör etc.) måste utföras av en expertkunnig. Använd i vilket fall komponenter som är helt lika med de redan befintliga delarna.



**OBSERVERA** Koppla från strömförsörjningen innan ni utför samtliga underhålls- eller reparationsingrep. - Denna utrustning får inte användas av barn eller av utvecklingsstörda personer. Enbart yrkeskunniga och väl tränade personer får lov att använda denna utrustning; - håll utrustningen utom räckhåll för barn för att undvika olyckor; - denna anordning ska inte användas medan personer simmar i simbassäng eller i en damm.

### Tagande ur drift och/eller bortskaffande

Inga speciella procedurer behövs. Vi härvisar därför direkt till lokala lagförordningar beträffande bortskaffande, återanvändning och återvinning av material.

### Reglering av tryckvakt

Samtliga tryckvakter förkalkiberas i fabriken och beroende på vilken grupp de sen ska monteras i. För justeringar: följ anvisningarna nedan så fort som modellen identifierats och var uppmärksam på att motorpumpen alltid arbetar i fältet för nominell prestanda som anges på märkskylten. OBSERVERA Regleringen av starttryck och stopptryc är bara möjlig med anordningen tryckförd.

### Enkelfas-tryckvakt modellerna "ITALTECNICA PM/5 - PM/12" - "SQUARE D FSG" - "CONDOR MDR 2/6"

Ta av locket för att komma åt regleringsmuttrarna. Genom att verka på muttern (eller muttrarna) för kalibrering "P" regleras starttrycket (även kallat minimitycket). En rotation (av bågge i CONDOR MDR 2/6) medurs gör så att värdet ökar och en rotation moturs gör tvärtom. Muttern "ΔP" reglerar istället differentialtrycket: genom att vrida på den medurs ökar kalibreringsdifferentialvärdet och därmed även, om starttrycket är fastställt, stopptrycets värde (även kallat maximityck).

### Tryckvakt trefas- modell "CONDOR 4S/6"

Ta av locket för att komma åt regleringsmuttrarna/skruvarna. Skruven "P" reglerar stopptrycet (även kallat maximitycket). En rotation medurs orsakar en höjning av värdet, en rotation moturs orsakar tvärtom. Skruven "ΔP" reglerar istället differentialtrycket. Genom att rotera den moturs ökas kalibreringsdifferentialvärdet och därmed sänks värdet för starttrycket (även kallat minimitycket).

### Tryckvakt trefas- modell "CONDOR 5/5K"

Det rör sig om en tryckvakt trefas som är kombinerad med en motorvakt som styrs av två knappar som är belägna på apparatens lock. Manipulera inte skruven "I" som reglerar den aktuella kalibreringen för motorvakten. Skruven har redan förkalkiberas i fabriken. Ta av locket och kom åt regleringsstyrren. Genom att verka på själva styrren regleras stopptrycet "P" (även kallat maximitycket): En rotation medurs orsakar en höjning av värdet, en rotation moturs orsakar tvärtom. En reglering av differentialtrycket  $\Delta P$  erhålls genom att trycka på styrren nedåt så att denna frigörs från sprinten. Genom att rotera den moturs ökar kalibreringsdifferentialvärdet, d.v.s. starttrycket minskar (även kallat minimityck), tvärtom sker om man roterar medurs.

PUMPTYP	FÖRKALIBRERING min÷max (bar)
CAM550, CAM50, CM100, U3.../-2/3, U7.../2	1.4 ÷ 2.8
CAM575, AP75-100, JMRC, JMC, INOXR, INOX, MPA, MPX U3.../4-5-6, U5.../4, U7.../3, U3.../7, U5.../5-6-7, U7.../4-5	2.5 ÷ 4
CAB150÷300, AP150-200, CAM150÷300	3.5 ÷ 5



# MONTASJEFORSKRIFTER OG BRUKSANVISNING FOR PENTAX MOTORDREVNE OVERFLATEPUMPER

## Vilkår for bruk og installasjon

De motordrevne overflatepumpene fra Pentax, under normal utførelse:

- ✓ Egner seg for å pumpre rent vann og væske, som ikke er kjemisk og mekanisk aggressivt for pumpens materialer, som ikke er eksplosivt og med en temperatur på:
  - fra +5 °C til +50 °C, gjelder alle modeller med hydraulikk i noryl med unntak av modellene ULTRA hvor det anbefales at man ikke overstiger +35 °C;
  - -15 °C til +90 °C, for modeller med skovlhjul i metall (messing, stål, støpejern);
  - -15 °C til +110 °C, for modellene ULTRA S, SL og SLX.
- ✓ Vær oppmerksom på at en høy temperatur på væsken skal pumpes, samt høyden hvor den motordrevne pumpen installeres, reduserer pumpenes innsugningsmuligheter/-ytelser.
- ✓ Pumpene må installeres på et luftig sted, uten støy og beskyttet mot uvær, med en romtemperatur på 5 til 40 °C; når maskinen installeres bør man også ta i betraktning plassbehovet for å utføre eventuelle reparasjoner eller for å fjerne selve pumpen. Man minner om at både romtemperaturen og høyden hvor den motordrevne pumpen installeres påvirker den elektriske motorens nedkjøling og dermed muligheten til å la den fungere på full styrke eller ikke.
- ✓ Pumpene er utstyrt med gjengede munninger eller flenser (utstyrt med mot flenser) horisontal eller vertikal rotoraksel og føtter/støtteplate; av sikkerhetsmessige årsaker råder man til å feste den motordrevne pumpen gjennom de spesielle hullene på føttene/støtteplaten; unngå installasjoner hvor motoren plasseres under pumphuset.
- ✓ Pumpene kan ikke utsettes for mer enn:
  - 10 starter i timen ved jevne mellomrom: modeller med nominell ytelse på 10 til 37 kW;
  - 15 starter i timen ved jevne mellomrom: modeller med hydraulikk i noryl eller med nominell ytelse på 3 til 7.5 kW;
  - 30 starter i timen ved jevne mellomrom: modeller med hydraulikk i rustfritt stål eller med en nominell ytelse på opp til 2.2 kW.

Maksimalt antall starter som kan tolereres blir lavere jo større maskinenes ytelsel er. Har man grupper med trykkluft og ønsker å regulere den motordrevne pumpens antall starter/timen, må man gripe inn på trykkvaktenes trykjustering og øke differensialen "ΔP" ( se tilhørende paragraf). Man kan også øke tankens kapasitet (enten ved å legge til andre av samme typen eller ved å bytte ut den eksisterende med en med større volum). Vær spesielt oppmerksom på funksjonen for motordrevne pumper utstyrt med "press-control" og/eller "trykk-strømningsvakt": en liten og umerkelig lekkasje i systemet kan føre til et høyt antall start/stans av den motordrevne pumpen og sette dens levetid på spill. Man råder til at det installeres en autoklavtank sammen med disse anordningene, også med liten kapasitet (0,5-1 liter).

- ✓ Pumpene tåler et maksimalt driftstrykk (tilsvarer innsugningstrykk + nivåforskjell med lukket ventil i sending) på:

TYPE PUMPE	bar
CAM550÷100/JMC/INOX/AP75-100/PM-CP45/MD/CB100/CM50-75-100/CS/CR/CH	6
CAM/CAB/AP150÷300/PM80/CP75/MB/CM160÷550/MPX/MPA	8
ULTRA 50Hz med skovlhjul ≤7/ ULTRA 60Hz med skovlhjul ≤5	
Serie CM normaliserte	10
CB160÷1500	11
ULTRA 50Hz med skovlhjul ≥8/ ULTRA 60Hz med skovlhjul ≥6	14

## Rørsystem

Rørsystemet må festes og forankres på sine egne støtter og kobles slik at det ikke overfører kraft, spenning og vibrasjoner til pumpen. **-Fig. 4-** Når det gjelder motordrevne pumper av typen Garden (bærbare), råder man til å bruke spiralrør (som ikke deformeres). Disse kan leveres som utstyr sammen med pumpene. Rørsystems interne diameter avhenger av deres lengde, og hvilken vannføring som skal bearbeides: velg en diameter som sørger for at væskens hastighet ikke overstiger 1,4-1,5 m/s i innsugning og 2,4-2,5 m/s i sending; uansett må rørsystemet ikke ha en diameter som er mindre enn diametren på pumpens munninger. Kontroller at rørene er rene innvendig før de installeres.

- ✓ Rørsystemet i innsugning må: **-Fig. 5-**
  - være så kort som mulig, uten vridninger og brysker retningsendringer;
  - ha et perfekt hold og motstå undertrykket som danner seg under pumpens innsugning;
  - ha et oppdæpigende løp mot pumpen, slik at man unngår luftbobler som kan hindre pumpens innkopling eller forårsake dens utkobling.

For pumpens funksjon i innsugning innføres en bunnventil med silkury; har man installert en selvsugende pumpe, kan bunnventilen byttes ut med en tilbakeslagsventil montert direkte på innsugningsmunningen. For at den motordrevne pumpen skal fungere riktig må enden på innsugningsrøret stikkes under vann, ved en dybde som er minst to ganger så stor som diameteren på selve røret. Når det gjelder funksjon med innstrøming under positivt sugehøyde, innføres en sluseventil **-Fig. 3-**.

- ✓ Rørsystemet i sending bør være utstyrt med en tilbakeslagsventil (plassert i begynnelsen, for å beskytte pumpen mot vannslag og hindre omvendt returstrøming gjennom skovlhjulet) og en reguleringsventil (plassert i enden, for å kunne regulere vannføring, nivåforskjell og absorbert ytelse). **-Fig. 3-**

Når det gjelder selvsugende motordrevne pumper, må rørsystemet i sending ha en rett og vertikal strekning på minst 1,0 m når høyden for innkopling-innsugning er stor (større enn 5 m, men uansett lavere enn 9 m).



## Elektrisk tilkobling

Autoklavene (motordrevne pumper med membrantank og forhåndsbelastning) og Garden leveres klar for å installeres og anvendes. Eventuelle utbyttinger av strømledningen, tilhørende støpsel, bryter og trykksel må utføres av en ekspert; bruk kun bestanddeler som er nøyaktig lik dem som alt finnes. For alle andre pumper må de elektriske ledningene høvelig dimensjoneres etter deres lengde og den elektriske strømmen som er oppført på den motordrevne pumpens merkeskilt: forbered strømledningenes og jordingens ender slik at de ikke kan slippe unna under tilkoblingen når man fester tilhørende mutter på klemmebrettet og jordingens skrue. Den elektriske tilkoblingen må uansett utføres av en ekspert, i overensstemmelse med lokale forskrifter. Verifiser samsvaret mellom elektrisitetsforsyningens spenning/frekvens og data oppført på den motordrevne pumpens merkeskilt: koble deretter klemmene som indikert i skjema på side 4 og/eller

plassert inne i klemmebrettets deksel. Utfør den motordrevne pumpens jording ved å anvende tilhørende klemme. Verifiser at elektrisitetsforsyningen har et effektivt jordingssystem og at den motordrevne pumpens jording dermed er virkelig. Enkelte av de enfasete motordrevne pumpene har elektrisk motor vernet av et termisk relé med automatisk gjenlukking innført i viklingen: før man utfører et hvilket som helst vedlikehold og/eller reparasjon på den motordrevne pumpen må man koble i fra strømmen. Motoren, som kanskje har stoppet på grunn av inngrep fra den termiske anordningen, kan starte uventet opp igjen. Uansett, både når det gjelder trefasete og enfasete motordrevne pumper, er det nødvendig å installere et egnet elektrisk vern (magnetotermisk bryter og differensialbryter med en inngrepsstørrelse på  $\leq 30$  mA) i stand til å garantere en fullstendig avbrytelse fra nettet med en åpningsavstand for kontakten på minst 3 mm. Maksimalt tillatt avvik mellom elektrisitetsforsyningens effektive spennin og nominell verdi oppført på den motordrevne pumpens merkeskilt, tilsvarer  $\pm 10\%$  for trefaset motordrevne pumpe og  $\pm 6\%$  for enfaset.

### **Oppstart**

Før pumpen startes opp må man kontrollere at motorens aksel dreier fritt. Til dette formål har de minste motordrevne pumpene en liten åpning for skrujern, plassert ved enden av akselen på viftesiden; hvis akselen er blokkert må man banke lett med en plastikkhammer på skrujernet som er innført i åpningen. -Fig.6- Start den motordrevne pumpen kun etter å ha fylt opp pumpehuset og rørsystemet for innsugning med væske -Fig. 1-. Fyll på gjennom tilhørende hull. [når det gjelder de vertikale modellene ULTRA, slakk på lufthull "a" (plassert opp) for å slippe ut luften, og slakk på bypass-nål "b" på tömmepluggen (plassert nede). Etter å ha fullført inngrepet skrur man nålen og lufthullet fast igjen, uten å stramme for mye]. Det frarådes på det sterkeste å la pumpen fungere når den er tom. Man må også unngå å la maskinen fungere med fullstendig lukket munning i sending over lengre tid (2-3 minutter): dette kan føre til overopphetning av væsken som pumpes og dermed en ødeleggelse av den motordrevne pumpen eller enkelte av dens bestanddeler. Man anbefaler i tillegg at det garanteres en minimums strømning på minst 10% eller mer av pumpens nominelle vannføring. Hvis maskinen fungerer uten vannstrømning i innsugning, kan væsken som befinner seg i pumpehuset overopphettes: vær oppmerksom på dette hvis det skal utføres inngrep på selve maskinen (rensing, påfylling, osv.) Alle motordrevne pumper, bortsett fra ULTRA serie 18, må dreie mot høyre når man observerer motoren fra viftesiden. Har man trefaset motordrevne pumpe må man verifisere riktig rotasjonsretning og eventuelt bytte om på de tofasete strømledingene. Enfasete motordrevne pumper har derimot kun en rotasjonsretning, innstilt på forhånd direkte i fabrikken. Kontroller at den motordrevne pumpen jobber innenfor samme nominelle ytelsesfelt som er oppført på merkeskiltet; i motsatt tilfelle må man regulere sluseventilen plassert på rørsystemet i sending og/eller inngrepsstyrket til en eventuell trykkskatt. Kontroller det forhåndsbelaistede trykket i autoklavenes tank: dette må aldri overstige trykkvaktens minste justeringstrykk (man råder til å holde en avstand mellom de to verdiene på cirka  $0,2 \div 0,5$  bar).

### **Vedlikehold**

De motordrevne pumpene har ikke behov for et spesielt vedlikehold. Hvis pumpen ikke skal anvendes over lengre tid og det finnes fare for frost, råder man til å tömme pumpehuset, tanken og rørsystemet -Fig. 2- Før pumpen startes opp igjen må man kontrollere at akselen ikke er blokkert av kjetlestein eller andre årsaker. Fyll deretter selve pumpen og rørsystemet for innsugning med væske. Hvis det skal utføres inngrep på maskinen, må sluseventilen på rørsystemet i innsugning og sending lukktes. Deretter tömmes væsken som finnes i den motordrevne pumpen gjennom de spesielle hullene på pumpehuset; vær oppmerksom på den pumpete væskens egenskaper (temperatur og trykk). Eventuelle utbyttinger av tank og/eller andre hydrauliske bestanddeler (slanger, forbindelser, osv.) må utføres av en ekspert; bruk kun bestanddeler som er nøyaktig lik dem som alt finnes.



**NB.** Kobl i fra strømmen før det utføres et hvilket som helst vedlikehold og/eller reparasjon.

- Må ikke brukes av barn eller personer med nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne. Kun kvalifiserte personer med opplæring kan bruke dette utstyret;
- hold utstyret unna barna av sikkerhetsmessige årsaker;
- ikke bruk innrenningen mens folk svømmer i svømmebassengene Eller i dampmene.

### **Driftsavbrytelse og/eller demontering**

Pumpene har ikke behov for spesielle prosedyrer; man henviser likevel til overholdelsen av lokale forskrifter når det gjelder demontering, gjenvinning, gjenbruk, resirkulering av materialer.

### **Regulering av trykkskatt**

Hver trykkskatt forhåndsinnstilles i fabrikken etter gruppen den er montert på; for eventuelle justeringer, finn frem til riktig modell for trykkskatt og følg tilhørende instruksjoner. Vær nøyde med at den motordrevne pumpen alltid jobber innenfor det nominelle ytelsesfeltet som er oppført på merkeskiltet. NB. Regulering av trykk for kobling og stopp er kun mulig når systemet befinner seg under trykk.

### **Trefaset trykkskatt modeller "ITALTECNICA PM/5 - PM/12" - "SQUARE D FSG" - "CONDOR MDR 2/6"**

Ta vekk dekslet for å få tilgang til reguleringssmutterne. Ved å gripe inn på justeringsmutter/-ne "P" reguleres koblingstrykket (også kalt minimum): en omdreining mot høyre øker verdien, en omdreining mot venstre reduserer verdien. Mutter " $\Delta P$ " derimot regulerer trykkskattens: ved å vri den mot høyre øker justeringsdifferensialet og, som en følge av dette, også verdien for stoppetrykk (også kalt maksimal) når koblingstrykket er fastsatt.

### **Trefaset trykkskatt modell "CONDOR 4S/6"**

Ta vekk dekslet for å få tilgang til reguleringssmutterne/-skruene. Skru "P" regulerer stoppetrykket (også kalt maksimal): en omdreining mot høyre øker verdien, en omdreining mot venstre reduserer verdien. Skru " $\Delta P$ " derimot regulerer differensialtrykket: ved å vri den mot høyre øker justeringsdifferensialet og, som en følge av dette, koblingstrykket (også kalt minimum) reduseres.

### **Trefaset trykkskatt modell "CONDOR 5/5K"**

Dette er en trefaset trykkskatt utstyr med motorvern, som kommanderes av to knapper plassert på apparatets deksel. Ikke rør skru "I" som regulerer motorvernets strømjustering: denne er alt forhåndsinnstilt i fabrikken. Ta vekk dekslet for å få tilgang til reguleringshjulet. Ved å gripe inn på selve hjulet regulerer man stoppetrykket "P" (også kalt maksimal): en omdreining mot høyre øker verdien, en omdreining mot venstre reduserer verdien. Réguleringen av trykkskattens " $\Delta P$ " oppnår man ved å trykke ned hjulet, slik at det kommer seg løs fra låsepinnen; ved å vri det mot venstre øker justeringsdifferensialet, det vil si at koblingstrykkets verdier reduseres (også kalt minimum), motsatt hvis man vrir mot høyre.

PUMPTYP	FØRKALIBRERING min+max (bar)
CAM550, CAM50, CM100, U3.../2-3, U7.../2	1.4 $\div$ 2.8
CAM575, AP75-100, JMRC, JMC, INOXR, INOX, MPA, MPX U3.../4-5-6, U5.../4, U7.../3, U3.../7, U5.../5-6-7, U7.../4-5	2.5 $\div$ 4
CAB150÷300, AP150-200, CAM150÷300	3.5 $\div$ 5



# VEJLEDNING TIL INSTALLATION OG ANVENDELSE AF PENTAX OVERFLADE-ELEKTROPUMPER

## Brugs- og installationsforhold

Pentax overflade-elektrorpumperne, ved normal anvendelse:

- ✓ Er egnet til at pumpé rent vand og ikke-eksplorative væsker, der ikke slider kemisk eller mekanisk på pumpens materialer, med temperaturer:
  - fra +5 °C til +50 °C for alle modeller med hydraulisk system i noryl med undtagelse af ULTRA modellerne, hvor det anbefales ikke at overstige +35 °C;
  - mellem -15 °C og +90 °C, for modeller med løbehjul i metal (messaging, stål, støbejern);
  - mellem -15 °C og +110 °C, for modellerne ULTRA S, SL og SLX.

Vær opmærksom på at en høj væsketemperatur, ligesom højden af stedet hvor elektropumpen er installeret, ned sætter pumpernes sugemulighed/-evne.

- ✓ De skal installeres i godt ventilerede, ikke-støvede omgivelser, beskyttet mod vind og vejr, ved temperaturer mellem 5 og 40 °C; når maskinen installeres, anbefales det omhyggeligt at tage højde for den plads, der er nødvendig, hvis man eventuelt skal reparere eller fjerne pumpen. Man skal huske, at omgivelsernes temperatur og højden af stedet, hvor elektropumpen installeres, har indflydelse på nedkølingen af el-motoren, og derved om det er muligt at anvende den ved fuld belastning.
- ✓ De er forsynet med gevind- eller flangetilslutning (med modflange), horizontal eller vertikal rotorakse og støttefodder/-base; af sikkerhedshensyn anbefales det at fastgøre elektropumpen ved hjælp af de særlige huller på støttefodderne/-basen; undgå at installere motoren under pumpehuset.
- ✓ De må ikke udsættes for mere end:
  - 10 opstartninger i timen med jævne mellemrum: modeller med nominel effekt fra 10 til 37 kW;
  - 15 opstartninger i timen med jævne mellemrum: modeller med hydrauliske dele i noryl eller med nominel effekt fra 3 til 7,5 kW;
  - 30 opstartninger i timen med jævne mellemrum: modeller med hydrauliske dele i rustfrit stål eller med nominel effekt op til 2,2 kW.

Det maks. tilladte antal af opstartninger er lavere, jo højere pumpens effekt er. Ved tilstedsvarsel af trykhenheder reguleres antallet af elektropumpens opstartninger/timen ved hjælp af pressostatens kalibreringstryk og ved at øge differentialtet "ΔP" (se afsnittet om samme) eller ved at øge tankens kapacitet (ved at tilføje flere magen til den eksisterende eller udskifte denne med en med større volumen). Vær særlig opmærksom på elektropumper med "trykkontrol" og/eller "flowkontrol" systemer: den mindste, umærkelige lækage fra anlægget kan medføre et stort antal opstartninger/stop af elektropumpen og ned sætte dens levetid. Det anbefales at installere disse anordninger sammen med en stigetank, selv med en lille kapacitet (0,5-1 liter).

- ✓ De kan modstå et maksimalt driftstryk (lig med sugeretryk + modtryk ved lukket afgangsventil) på:

TYPE PUMPE	bar
CAM550÷100/JMC/INOX/AP75-100/PM-CP45/MD/CB100/CM50-75-100/CS/CR/CH	6
CAM/CAB/AP150÷300/PM80/CP75/MB/CM160÷550/MPX/MPA	8
ULTRA 50Hz med løbehjul ≤7/ ULTRA 60Hz med løbehjul ≤5	
Serie CM normaliserede	10
CB160÷1500	11
ULTRA 50Hz med løbehjul ≥8/ ULTRA 60Hz med løbehjul ≥6	14

## Slangeledninger

Slangeledninger skal fastsættes og fastgøres på egnede støtter og tilsluttes på en måde, så de ikke overfører kræfter, spændinger og vibrationer til pumpen. **-Fig. 4-** Til elektropumper af typen Garden (bærbar) anbefales at bruge spiralslanger (ikke-deformerbar), der kan leveres som kit sammen med pumpen. Slangeledningernes indre diameter afhænger af deres længde og af vandføringen, der skal behandles: den skal være, så væskens hastighed ikke overstiger 1,4-1,5 m/s i sugning og 2,4-2,5 m/s i afgang; i alle tilfælde skal slangeledningerne have en diameter, der ikke er mindre end pumpens tilslutning. Inden de installeres, skal det kontrolleres, at de er rente indeni.

- ✓ Sugledningen skal: **-Fig. 5-**
  - være så kort som muligt, uden flaskehalse og bratte retningsændringer;
  - være helt tæt og kunne modstå det undertryk, der opstår, når pumpen suger;
  - være opadgående mod pumpen, for at undgå luftlommer, der kan forhindre pumpens ansugning eller forårsage afmontering af ansugningen.

For drift af sugepumpen indsættes en bundventil med si; er der tale om installation af selvansugende pumpe, kan bundventilen udskiftes med en kontraventil, der monteres direkte på sugestuds'en. For at elektropumpen skal fungere korrekt, skal enden af sugledningen være nedskænket i vand på en dybde, der svarer til mindst det dobbelte af slangens diameter. Hvis pumpen skal anvendes på et lavere niveau end kilden, hvor væsken tages fra, indsættes en skydeventil. **-Fig. 3-**

- ✓ Trykledning bør udstyrres med en kontraventil (opstrøms, for at beskytte den mod vandslag og forhindre vendt flow gennem løbehjulet) og en reguleringventil (nedstrøms, for at kunne regulere vandføring, løftehøjde og optaget effekt). **-Fig. 3-** For selvansugende elektropumpe, ved høje ansugnings-sugehøjder (over 5 m, men dog under 9 m), skal trykledningen have en retlinet, vertikal strækning på mindst 1,0 m.



## Elektrisk tilslutning

Autoklaverne (elektropumper med membrantank og forbelastning) og Garden-pumperne leveres klar til at blive installeret og anvendt. Eventuel udskiftning af strømforsyningens kabel, stik, afbryder og pressostat, skal udføres af en ekspert; under alle omstændigheder skal der anvendes dele, der er fuldstændigt magen til de allerede eksisterende. For alle andre pumper skal størelsen af el-forsyningens kabler tilpasses korrekt afhængigt af deres længde og strømmen angivet på elektropumpens typeskilt: forbered ledningsender for forsyning og jordforbindelse således, at de ikke kan slippe, når motrikkerne på terminalen og jordforbindelseskruerne strammes, mens ledningerne forbinder. Den elektriske tilslutning skal under alle omstændigheder foretages af en ekspert, og ved overholdeelse af alle lokale love. Kontroller at der er overensstemmelse mellem spænding/frekvens på det elektriske forsyningsnet og data på elektropumpens typeskilt: forbind herefter klemmekruerne efter anvisningerne i skemaet på side 4 og/eller på undersiden af klemmekassens låg. Forbind elektropumpen til

jorden ved hjælp af den særlige klemeskruer. Det skal sikres, at det elektriske forsyningsnet har en effektiv jordforbindelse, og at elektropumpens jordforbindelse derfor er effektiv. På nogle modeller enkeltfaselede elektropumper er den elektriske motor beskyttet af en termoafbryder til automatsk genindkobling indsat i vikinglen: inden der udføres nogen form for vedligehold og/eller reparation på elektropumpen, skal el-forsyningen afbrydes, da der er risiko for at motoren, som er udkoblet på grund af termoafbryderen, vil kunne genstarte pludseligt. Under alle omstændigheder er det nødvendigt, både for trefasede og enkeltfaselede elektropumper, at installere en passende elektrisk beskyttelse (MCB og RCD med tærskel  $\leq 30\text{ mA}$ ) i stand til at sikre en udkobling af nettet med en åbningsafstand mellem konfakterne på mindst 3 mm. Den maksimalt tilladte afvigelse mellem den effektive strømforsyning og den nominelle værdi, angivet på elektropumpens typeskilt, svarer til  $\pm 10\%$  for trefasede elektropumper og  $\pm 6\%$  for enkeltfaselede.

### Opstart

Inden pumpen startes, skal det kontrolleres, at motorens akse drejer frit. Til dette formål har de mindste elektropumper et hak til en skruetrækker på den yderste del af akseen mod pumpen; hvis akseen er blokeret, sås let med en plasthammer på skruetrækkeren, der er indsat i hakket. **-Fig. 6-** Start først elektropumpen efter at have fyldt pumpehuset og sugeledningen helt op med væske gennem det særlige hul. Fig. 1-1 [for modellerne ULTRA vertical] løsnes udluftningen "a" (øverst) for at lukke luften ud, og bypass skruen "b" på udtømmingsproppen (nederst) løsnes. Når dette er gjort, skrues skruen og udluftningen fast uden at tvinge. Det er meget vigtigt at undgå tordrift. Ligeledes skal det undgås at lade pumpen køre med afgangsstudsen fuldstændigt lukket i længere tid (2-3 minutter): dette vil forårsage overophedning af den pumpede væske og medføre beskadigelse af elektropumpen eller nogle af dens dele. Herudover anbefales det at sikre en min. belastning lig med eller større end mindst 10% af pumpens nominelle belastning. Hvis sugepumpen arbejder uden tilførsel af vand, kan væsken i pumpehuset blive overophedet: pas på inden der foretages nogen form for indgreb på maskinen (udluftning, påfyldning osv.). Alle elektropumperne, undtaget ULTRA serie 18 pumperne, skal køre med rotation med uret, når man ser motoren fra pumpehuset. For trefasede elektropumper kontrolleres, at rotationsretningen er korrekt og eventuelt ombyttes de tofaselede strømforsyningsskabler. De enkeltfaselede elektropumper har derimod kun en rotationsretning, der er fabriksindstillet. Kontroller at elektropumpen arbejder inden for det nominelle ydelfest angivet på typeskiltet; i modsat fald reguleres skydeventilen på trykledningen og/eller den eventuelle pressostats tryk på passende måde. På autoklaveren kontrolleres tankens forbelastningstryk: det må aldrig være over pressostatens minimums-kalibreringstryk (det anbefales at holde en afvigelse mellem de to værdier på cirka  $0,2 \div 0,5\text{ bar}$ ).

### Vedligehold

Elektropumperne har ikke behov for særlig vedligeholdelse. Hvis der er fare for frost, og pumpen ikke skal anvendes i en længerevarende periode, anbefales det at tørme pumpehuset, tanken og slangeledningerne fuldstændigt. Fig. 2-1 Inden pumpen startes igen, skal det kontrolleres, at akseen ikke er blokeret af aflejringer eller andre årsager, og pumpehuset og sugeledningen skal fyldes helt op med væske. Hvis der skal grives ind på maskinen, lukkes skydeventilerne på suge- og trykledningerne, og væsken i elektropumpen udtømmes gennem de særlige huller i pumpehuset: vær opmærksom på den pumpede væskes egenskaber (temperatur og tryk). Eventuel udskiftning af tanken og/eller andre hydrauliske dele (flexslanger, tilslutninger osv.) skal udføres af en ekspert; under alle omstændigheder skal der anvendes dele, der er fuldstændigt magen til de allerede eksisterende.



- N.B.** inden der udføres nogen form for vedligehold og/eller reparation, skal el-forsyningen afbrydes.
- Dette udstyr må ikke anvendes af børn eller personer med nedsatte mentale evner. Kun fagfolk og uddannede personer må anvende udstyret;
  - opbevar udstyret uden for børns rækkevidde for deres egen sikkerheds skyld;
  - anordningen må ikke anvendes, mens der er badende i swimmingpoolerne eller bassinerne.

### Kassering og/eller demontering

Der er ikke behov for særlige fremgangsmåder; der henvises derfor til lokale love, for hvad angår bortskaffelse, gevinding, genanvendelse af materialerne.

### Regulering af pressostat

Hver pressostat bliver præ-kalibreret på fabrikken som en funktion af den enhed, den er monteret på; nedenstående instruktioner følges for eventuelle justeringer, efter at pressostatmodellen er blevet identificeret, og det sikres, at elektropumpen altid arbejder ved den nominelle ydelse, der er angivet på typeskiltet.

**N.B.** Regulering af start- og stoptrykket er kun muligt med anlægget under tryk.

### Enkeltfaset pressostat modellerne "ITALTECNICA PM/5 - PM/12" - "SQUARE D FSG" - "CONDOR MDR 2/6"

Fjern dækslet for at få adgang til reguleringsmøtrikkerne. Ved hjælp af reguleringsmøtrikken (eller -møtrikkerne) "P" reguleres starttrykket (også kaldet minimumstrykket): hvis der drejes (begge på CONDOR MDR 2/6) med uret, øges værdien, modsat, hvis der drejes mod uret. Møtrikken "ΔP" regulerer derimod trykdifferentialet: ved at dreje med uret øges kalibreringsdifferentialet og som konsekvens, når starttrykket er fastsat, også værdien for stoptrykket (også kaldet maksimumstryk).

### Trefaset pressostat model "CONDOR 4S/6"

Tag dækslet af for at få adgang til reguleringsmøtrikkerne/-skruerne. Skruen "P" regulerer stoptrykket (også kaldet maksimumstryk): hvis der drejes med uret, øges værdien, modsat, hvis der drejes mod uret. Skruen "ΔP" regulerer derimod trykdifferentialet: ved at dreje med uret øges kalibreringsdifferentialet og som konsekvens, mindskes værdien for starttrykket (også kaldet minimumstryk).

### Trefaset pressostat model "CONDOR 5K"

Er en trefaset pressostat kombineret med et motorværn, der styres af to knapper på apparatets dæksel. Der må ikke røres ved skruen "I", der regulerer strømkalibreringen i motorværnet: den er allerede blevet passende kalibreret på fabrikken. Tag dækslet af for at få adgang til reguleringshjulet. Ved hjælp af hjulet reguleres stoptrykket "P" (også kaldet maksimumstryk): hvis der drejes med uret, øges værdien, modsat, hvis der drejes mod uret. Regulering af trykdifferentialet "ΔP" opnås ved at trykke hjulet nedad, så det frigøres fra stiftet: ved at dreje mod uret øges kalibreringsdifferentialet, dvs. værdien for starttrykket (også kaldet minimumstryk) mindskes og modsat, hvis der drejes med uret.

TYPE PUMPE	PRÆ_KALIBRERING min÷maks (bar)
CAM550, CAM50, CM100, U3-5.../2-3, U7.../2	1.4 ÷ 2.8
CAM575, AP75-100, JMRC, JMC, INOXR, INOX, MPA, MPX U3.../4-5-6, U5.../4, U7.../3, U3.../7, U5.../5-6-7, U7.../4-5	2.5 ÷ 4
CAB150÷300, AP150-200, CAM150÷300	3.5 ÷ 5



# INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE EN HET GEBRUIK VAN PENTAX OPPERVLAK-ELEKTROPOMPEN

## Voorwaarden voor gebruik en installatie

De oppervlak-elektropompen gefabriceerd door Pentax, in normale omstandigheden:

- ✓ Ze zijn geschikt voor het pompen van schoon water en vloeistoffen die chemisch en mechanisch niet agressief zijn voor de materialen van de pomp, niet explosief, met een temperatuur:
  - van +5 °C tot +50 °C, voor alle modellen met hydraulica in noryl, met uitzondering van de modellen ULTRA, waar aanbevolen wordt om +35 °C niet te overschrijden;
  - van -15 °C tot +90 °C, voor modellen met rotor in metaal (messing, staal, gietijzer);
  - van -15 °C tot +110 °C, voor de modellen ULTRA S, SL en SLX.

Denk eraan dat een hoge temperatuur van de vloeistof die gepompt moet worden, alsook de hoogte van de plaats van installatie van de elektropomp, de mogelijkheid/capaciteit voor aanzuiging van de porripen aanzienlijk verminderen.

- ✓ Ze moeten op goed verluchte plaatsen worden geïnstalleerd die niet stoffig zijn, beschermd tegen weersinvloeden, bij een omgevingstemperatuur tussen 5 en 40 °C; bij het installeren van de machine is het aanbevolen om aandachtig de nodige ruimte te evalueren voor eventuele reparaties of verwijdering van de pomp. Denk er ook aan dat de omgevingstemperatuur en de hoogte van de plaats van installatie van de elektropomp de koeling van de elektrische motor beïnvloeden en dus ook of deze al of niet onder volledige belasting kan werken. Er zijn openingen met schroefdraad of flens (met contraflessen) voorzien, horizontale of verticale as van de rotor en voeten/steunbasis; omwille van de veiligheid is het aanbevolen om de elektropomp vast te zetten met behulp van de speciale gaten diep op de voeten/steunbasis aanwezig zijn; vermijd om de installatie uit te voeren met de motor onder de romp van de pomp.

- ✓ Ze mogen niet onderworpen worden aan meer dan:
  - 10 opstartpogingen per uur met regelmatige intervallen: modellen met nominale vermogen van 10 tot 37 kW;
  - 15 opstartpogingen per uur met regelmatige intervallen: modellen met hydraulica in noryl of met nominale vermogen van 3 tot 7,5 kW;
  - 30 opstartpogingen per uur met regelmatige intervallen: modellen met hydraulica in inox of met nominale vermogen tot 2,2 kW.

Het toegelaten aantal maximum opstartbeurten is lager naargelang het vermogen van de machine hoger is. In geval van groepen met drukregeling, moet men op de afstellingen van de drukregelaar werken om het aantal opstartpogingen/uur van de elektropomp bij te regelen, door de differentiaal "ΔP" te verhogen (zie betreffende paragraaf), ofwel de capaciteit van het reservoir te verhogen (door andere toe te voegen die gelijk zijn aan het bestaande reservoir of deze laatste te vervangen door één met een groter volume). Wees bijzonder aandachtig voor de werking van de elektropompen met "press-control" en/of "druk-dubietregelaar" systemen: het minste, onmerkbare verlies op de installatie kan een hoog aantal opstartpogingen/stilstanden van de elektropomp veroorzaken, waardoor de levensduur aantastend wordt. Het is aangeraden om deze voorzieningen te installeren in combinatie met een autoclaaf reservoir, zelfs als deze slechts een kleine capaciteit heeft (0,5-1 liter).

- ✓ Ze kunnen een maximum werkdruk aan (gelijk aan de druk bij aanzuiging + prevalentie met gesloten aanvoerklep) van:

TYPE POMP	bar
CAM550÷100/JMC/INOX/AP75-100/PM-CP45/MD/CB100/CM50-75-100/CS/CR/CH	6
CAM/CAB/AP150÷300/PM80/CP75/MB/CM160÷550/MPX/MPA	8
ULTRA 50Hz met rotors ≤7/ ULTRA 60Hz met rotors ≤5	
Serie CM genormaliseerd	10
CB160÷1500	11
ULTRA 50Hz met rotors ≥8/ ULTRA 60Hz met rotors ≥6	14

## Leidingen

De leidingen moeten worden vastgemaakt en verankerd op hun eigen steunen en verbonden zodat ze geen belasting, spanning en trillingen op de pomp overbrengen. **-Fig. 4-** Voor elektropompen van het type Garden (draagbaar) is het aangeraden om spiraalleidingen (die niet vervormen) te gebruiken, leverbaar als kit samen met de pompen. De interne diameter van de leidingen hangt af van hun lengte en van het debiet dat bereikt moet worden: ze moeten worden gekozen zodat de snelheid van de vloeistof niet meer dan 1,4-1,5 m/s in aanzuiging en 2,4-2,5 m/s in aanvoer bedraagt; in ieder geval moeten de leidingen een diameter hebben die niet kleiner mag zijn dan de diameter van de openingen van de pomp. Vooraleer te installeren, moet men controleren of ze vanbinnen schoongemaakt zijn.

- ✓ De aanzuigleiding moet: **-Fig. 5-**
  - zo kort mogelijk zijn, zonder vernauwingen of brussele veranderingen van richting;
  - perfect hermetisch zijn en weerstand bieden aan de onderdruk die ontstaat bij aanzuiging van de pomp;
  - een stijgend verloop hebben in de richting van de pomp, om luchtzakken te vermijden die de ontluching van de pomp kunnen verhinderen of luchtinlaat kunnen veroorzaken.

Voor de werking van de pomp in aanzuiging moet men een voetklep met filterbus plaatsen; bij installatie van een zelfaanzuigende pomp kan de voetklep worden vervangen door een terugslagklep die rechtstreeks wordt gemonteerd op de aanzuigopening. Voor een correcte werking van de elektropomp moet het uiteinde van de aanzuigbus in water ondergedompeld zijn met een diepte van ten minste twee keer de diameter van de buis. Voor werking onder de slagdremmel moet men een afsluitklep plaatsen. **-Fig. 3-**

- ✓ De aanvoerleiding is voldoende uitgerust met zowel een terugslagklep (voorgeschaakeld, om de pomp te beschermen tegen de stootslag en om terugstroom via de rotor te verhinderen) en van een regelklep (nageschaakeld, om het debiet, de prevalentie en het opgenomen vermogen te kunnen regelen).

**-Fig. 3-** Bij zelfaanzuigende elektropompen moet de aanvoerleiding voor grote hoogtes voor aanzuiging (meer dan 5 m, maar wel minder dan 9 m) een recht en verticaal traject hebben van ten minste 1,0 m.

## Elektrische aansluiting

De autoclaven (elektropompen met voorgeladen reservoir met membraan) en de Gardens worden klaar voor installatie en gebruik geleverd. Eventuele vervangingen van de voedingskabel, van de bijhorende stekker, van de schakelaar en van de drukregelaar mogen worden uitgevoerd door een specialist; in ieder geval moet men componenten gebruiken die volledig identiek zijn aan de vooraf bestaande componenten. Voor alle andere pompen moet men de elektrische voedingskabels aanpassen op basis van hun lengte en van de elektrische stroom vermeld op het label van de elektropomp: de uiteinden van de voedingsleidingen en van de aarding voorbereiden zodat deze tijdens de fase van aansluiting van de leidingen niet kunnen loskomen wanneer de betreffende moeren van het klemmenbord en de aardingsschroef worden aangespannen. De elektrische aansluiting moet in elk geval door een specialist worden uitgevoerd, in naleving van de plaatselijke wettelijke normen. Controleer of de spanning/frequentie van het elektrische voedingsnet overeenkomt met de gegevens op het label van de elektropomp; daarna de klemmen aansluiten volgens de aanwijzingen van het schema vermeld op pag. 4 en/of binnenvan het deksel van het klemmenbord. De aansluiting van de aarding van de elektropomp uitvoeren, gebruik de speciaal voorziene klem. Controleer of het elektrische voedingsnet een voldoende aarding heeft en of de elektropomp ook daadwerkelijk op de aarding is aangesloten. Sommige eenfasige modellen elektropompen hebben een elektrische motor die beschermd is door een thermische beveiliging voor onderbreking met automatisch

hersluiten op de wikkeling aangebracht: **yóór een interventie voor onderhoud en/of reparatie op de elektropomp moet men de elektrische voeding uitschakelen** omdat de motor, die misschien gestopt is door de interventie van de thermische beveiliging, onverwacht opnieuw zou kunnen starten. In ieder geval is het zowel voor driefasige als eenfasige elektropompen nodig om een geschikte elektrische bescherming te installeren (magneethermische schakelaar en differentiaalschakelaar met interventiedrempel  $\leq 30 \text{ mA}$ ) die een omnipoaire uitschakeling van het net kan verzekeren met een openingsafstand van de contacten van ten minste 3 mm. De maximaal toegestane afwijking tussen de effectieve elektrische voedingsspanning en de nominale waarde aangegeven op het label van de elektropomp is gelijk aan  $\pm 10\%$  voor de driefasige elektropompen en  $\pm 6\%$  voor de eenfasige pompen.

### **Opstart**

Vooraleer de pomp op te starten, moet men controleren of de as van de motor vrij draait. Hiertoe hebben de kleinere elektropompen een inkeping voor de schroevendraaier op het uiteinde van de as aan de kant van de ventilator; bij blokkering moet men lichtjes met een plastic hamer op de schroevendraaier kloppen die in de inkeping werd geplaatst. **-Fig. 6-** Start de elektropomp enkel op nadat de romp van de pomp en de aanzuigleiding helemaal met vloeistof is gevuld die via de speciale voorziening opening wordt ingebracht. **-Fig. 1-** [voor de verticale modellen ULTRA moet men de ontluching "a" (bovenaan) om de lucht af te laten, en de by-pass spil "b" van aftaatdop (onderaan) lossen. Als de handeling voltooid is, moet men de spil en de ontluching weer aandraaien zonder aan te spannen]. Men moet absoluut vermijden om de pomp zonder water te laten werken. Op dezelfde manier moet men vermijden om de machine te laten werken met de toevoropening volledig gesloten gedurende een langere tijd (2-3 minuten): daardoor kan de gepompte vloeistof gaan oververhitten, met schade aan de elektropomp of aan sommige onderdelen als gevolg. Het is bovendien aangeraden om een minimaal debiet van minstens 10% van het nominale debiet van de pomp te verzekeren. Wanneer de machine zou werken zonder toestroom van water in aanzuiging, kan de vloeistof die in de romp van de pomp aanwezig is gaan oververhitten: let op bij iedere interventie op de machine (ontluchten, bijvullen, enz.). Alle elektropompen, met uitzondering van de ULTRA serie 18, moeten een rotatie in wijzerzin hebben wanneer men de motor bekijkt vanaf de kant van de ventilator. Bij driefasige elektromotoren moet men controleren of de rotatierrichting juist is en eventueel de elektrische voedingskabels van twee fasen onderling omwisselen. De eenfasige elektropompen echter hebben slechts één enkele rotatierrichting die rechtstreeks in de fabriek vooraf wordt bepaald. Controleer of de elektropomp werkt binnen het gebied van haar nominale prestaties, zoals aangegeven op het label; als dit niet het geval is, moet men de afsluitklep op de toevorleiding en/of de interventiedruk van de eventuele drukregelaar bijstellen. Controleer de druk in de autoclaven en of het reservoir voorgeladen is: de druk mag nooit hoger zijn dan de minimundruk van de afstelling van de drukregelaar (het is aanbevolen een marge te houden tussen de twee waarden van circa 0,2-0,5 bar).

### **Onderhoud**

De elektropompen vereisen geen bijzondere onderhoudswerkzaamheden. Als er gevaar voor bevriezen bestaat, is het aanbevolen om bij langdurige stilstand de romp van de pomp, de tank en de leidingen volledig leeg te maken. **-Fig. 2-** Vooraleer de elektropomp in werking te stellen, moet men controleren of de as niet geblokkeerd is door aanslag of door andere oorzaken, en de romp van de pomp en de aanzuigleidingen volledig met vloeistof vullen. In geval van interventie op de machine moet men de afsluitkleppen op de aanzuigleidingen en toevorleidingen sluiten, en via de speciale gaten op de romp van de pomp de vloeistof die in de elektropomp aanwezig is volledig afsluiten: let op de eigenschappen van de gepompte vloeistof (temperatuur en druk). Eventuele vervangingen van het reservoir en/ of andere hydraulische componenten (flexibele buis, koppeling, enz.) mogen door een specialist worden uitgevoerd; men moet in ieder geval componenten gebruiken die volledig identiek zijn aan de reeds bestaande componenten.



- N.B.** Voor een interventie van onderhoud en/of reparatie moet men de elektrische voeding losmaken.
- Deze uitrusting mag niet door kinderen of geestelijk gehandicapten worden gebruikt. Enkel professionals en goed opgeleide prijverpersonen mogen dergelijk materiaal gebruiken;
  - houd de uitrusting uit de buurt van kinderen, voor hun veiligheid;
  - gebruik het toestel niet terwijl er mensen in het zwembad of in de zwemvijver aan het zwemmen zijn.

### **Buitendienststelling en/of ontmanteling**

Er zijn geen bijzonder procedures nodig; toch is het aanbevolen om de plaatselijke wettelijke bepalingen inzake verwijdering, recuperatie, herbruik en recyclage van materialen na te leven.

### **Bijregelen drukregelaar**

Iedere drukregelaar wordt vooraf in de fabriek afgesteld in functie van de groep waarin hij gemonteerd wordt; voor eventuele afstellingen moet men de volgende instructies volgen nadat men het model van de drukregelaar heeft bepaald, let erop dat de elektropomp steeds binnen het gebied van de normale prestaties werkt zoals aangeduid op het label.

**N.B.** De afstelling van de druk voor aanvang en stop kan enkel gebeuren als de installatie onder druk staat.

### **Eenfasige drukregelaar modellen "ITALTECNICA PM/5 - PM/12" - "SQUARE D FSG" - "CONDOR MDR 2/6"**

Neem de afdekking weg om bij de afstelmoeren te komen. Draai aan de moer (of moeren) voor afstelling "P" om de druk voor aanvang (ook het minimum genaamd) te regelen: één rotatie (van beide in de CONDOR MDR 2/6) in wijzerzin zorgt voor een verhoging van de waarde, draai in de andere richting om de waarde te verminderen. De moer " $\Delta P$ " regelt echter de drukdifferentiaal: Door in wijzerzin te draaien verhoogt men de differentiaal voor afstelling en bijgevolg, aangezien de druk voor aanvang vast is, ook de waarde van de druk voor stoppen (ook het maximum genaamd).

### **Drukregelaar driefase model "CONDOR 4S/6"**

Neem de afdekking weg om bij de afstelmoeren/schroeven te komen. De schroef "P" regelt de druk voor het stoppen (ook het maximum genaamd): een rotatie in wijzerzin zorgt voor een verhoging van de waarde, omgekeerd zorgt een rotatie in tegenwijzerzin voor een vermindering van de waarde. De schroef " $\Delta P$ " regelt echter de drukdifferentiaal: door in wijzerzin te draaien verhoogt men de differentiaal voor afstelling en bijgevolg vermindert de waarde van de druk voor aanvang (ook het minimum genaamd).

### **Drukregelaar driefase model "CONDOR 5/5K"**

Het gaat om een driefasige drukregelaar waar een motorbeveiliging aan gekoppeld is, bestuurd door twee drukknoppen op de afdekking van het toestel. De schroef "I" die de afstelling van de stroom van de motorbeveiliging afstelt niet forceren; deze is al vooraf in de fabriek correct afgesteld. Neem de afdekking weg en ga naar het handwiel voor afstelling. Door aan het handwiel te draaien, wordt de druk voor het stoppen "P" geregeld (ook het maximum genaamd): door in wijzerzin te draaien verkrijgt men een verhoging van de waarde, omgekeerd door in tegenwijzerzin te draaien vermindert de waarde. De afstelling van de drukdifferentiaal " $\Delta P$ " wordt verkregen door het handwiel naar beneden te duwen zodat deze uit de pin loskomt: door in tegenwijzerzin te draaien wordt de differentiaal voor afstelling verhoogd, dit betekent dat de waarde van de druk voor aanvang vermindert (ook het minimum genaamd), omgekeerd neemt de waarde toe door in wijzerzin te draaien.

TYPE POMP	VOORAFSTELLING min÷max (bar)
CAM550, CAM50, CM100, U3-5.../2-3, U7.../2	1.4 ÷ 2.8
CAM575, AP75-100, JMRC, JMC, INOXR, INOX, MPA, MPX U3.../4-5-6, U5.../4, U7.../3, U3.../7, U5.../5-6-7, U7.../4-5	2.5 ÷ 4
CAB150÷300, AP150-200, CAM150÷300	3.5 ÷ 5



# SÄHKÖKÄYTÖISEN PENTAX-PINTAPUMPUN KÄYTÖÖ - JA ASENNUSOHJEET

## Käyttö- ja asennusehdot

Normaalisissä käytössä sähkökäytöiset Pentax-pintapumput:

- ✓ Soveltuvat puhtaan veden ja pumpun valmistusmateriaalin kannalta kemiallisesti ja mekaanisesti ei aggressiivisten ja räjähtämättöiden nesteiden pumppaamiseen, seuraavissa lämpötiloissa:
  - +5 °C - +50 °C välillä kaikissa malleissa, joissa on noryl hydraulikkia paitsi ULTRA-malleissa, joissa ei suositella +35 °C ylittämistä;
  - -15 °C:sta +90 °C:een malleissa, joissa on metallinen juoksypyörä (kupari, teräs, rauta);
  - -15 °C:sta +110 °C:een, malleissa ULTRA S, SL ja SLX.
- ✓ Ota huomioon pumpattavan nesteen korkeaa lämpötilaa, kuten myös sähköpumpun asennuspaikan korkeus, sillä ne vähentävät pumpujen imumahdolisuutta/kapasiteettia.
- ✓ Ne tulee asentaa hyvin tuuletettuihin, pölytömiin ja säältä suojauttuihin paikkoihin, jossa lämpötila on 5 - 40°C välillä; konetta asennettaessa on suositeltavaa arvioida huolellisesti mahdollisista huuhtotoimenpiteisiin tai sen siirtoon tarvittava tila. Pidä mielelläsi, että ympäristön lämpötila ja sähköpumpun asennuspaikan korkeus vaikuttavat sähkömoottorin jäähdytykseen ja näin ollen sen mahdolliseen käyttöön täydellä kuormituksella.
- ✓ Siinä kuuluvat kiertelityytä tai laipoitetut aukot (jotka on varustettu vastalaippalla), vaakasuora tai pyстыsuora roottorin akseli ja tukijalat/alusta; turvallisuussyyistä on suositeltavaa kiinnittää sähköpumppu käytämällä tarkoituksemukaisia tukijalassa/alustassa olevia aukkoja; vältä moottorin asentamista pumpun rungon alle.
- ✓ Niitä ei voi:
  - käynnistää yli 10 kertaa tunnissa säännöllisin väliajoin: mallit joiden nimellisteho vaihtelee 10 - 37 kW;
  - käynnistää yli 15 kertaa tunnissa säännöllisin väliajoin: mallit noryl hydraulikkalla tai joiden nimellisteho on 3-7,5 kW;
  - käynnistää yli 30 kertaa tunnissa säännöllisin väliajoin: mallit ruostumattomasta teräksestä valmisteilla hydraulikalla tai jonka nimellisteho on korkeintaan 2,2 kW.

Käynnistysten hyväksytävä maksimimääärä on sitä alhaisempi mitä suurempi on koneen teho. Jos kyseessä on paineistusyksiköt, sähköpumpun käynnistysmäärään säättämiseksi tunnissa, paineensäätimen säätöpainetta tulee säättää lisäämällä differentiaalitarvoa "ΔP" (katso vastaavaa kappale), tai lisätä sääliöiden tilavuutta (lisäämällä uusia samankaltaisia sääliöitä, tai vaihtamalla sääliö tilavuudeltaan suurempaan). Kiinnitä erityistä huomiota "press-control"- ja/tai "paine-virtauskytkin"-järjestelmällä toimivii sähköpumppuuhin: laitteistossa esiintyvä minimi ja huomaamatona vuoto voi aiheuttaa korkean määrään sähköpumpun käynnistysä/pysäytysä, vaarantamalla sen käyttöikää. Kyseisten laitteiden asentamista suositellaan yhdessä tilavuudeltaan myös pienien autoklaavisäiliöiden kanssa (0,5-1 litraa).

- ✓ Ne voivat kestää seuraavaa maksimikäytönpainetta (vastaa imussa olevaa painetta + painetta venttiili suljettuuna):

PUMPPUTYYPPI	bar
CAM550÷100/JMC/INOX/AP75-100/PM-CP45/MC/CB100/CM50-75-100/CS/CR/CH	6
CAM/CAB/AP150÷300/PM80/CP75/MB/CM160÷550/MPX/MPA	8
ULTRA 50Hz juoksypyörillä ≤7/ ULTRA 60Hz juoksypyörillä ≤5	
Normalisoidut CM-sarjarat	10
CB160÷1500	11
ULTRA 50Hz juoksypyörillä ≤8/ ULTRA 60Hz juoksypyörillä ≤6	14

## Putket

Putket tulee kiinnittää ja ankkuroida omiin tukiinsa ja liittää siten, että ne eivät johda voimaa, jännityksiä ja tärinää pumpuun. **-Kuva 4-** Garden-tyyppisissä sähköpumppuissa (kannettavat) suositellaan spiraaliputkien käyttöä (ne eivät epämuidostu), jotka voidaan toimittaa sarjana pumpujen yhteydessä. Putkien sisäinen läpimittaa riippuu niiden pituudesta ja virtausmäärästä: se tulee valita siten, että nesteen nopeus ei yltä 1,4 m - 1,5 m/s imussa ja 2,4,2,5 m/s painepuolella. Joka tapauksessa putkien läpimittan tulee olla vähintään pumpun aukkojen sisämitan kokoinen. Ennen niiden asentamista tarkista, että ne on puhdistettu sisältä.

- ✓ Imuputken tulee olla: - **Kuva 5-**
  - mahdollisimman lyhyt, siinä ei saa esiintyä ahtaumia ja äkillisiä suunnan vaihtoja;
  - täysin tiivis ja kestävä pumpun imussa syntynvä alipainetta;
  - ylöspäin pumppuun suunnattu ilmataskujen muodostumisen estämiseksi, jotka voivat estää pumpun imu tai aiheuttaa imuun loppumisen.

Imussa olevan pumpun toimintaa varten asenna pohjaventtiili ja suodatin; jos automaattisesti imevä pumpuutyyppi asennetaan, pohjaventtiili voidaan vaihtaa väistäiskiventtiiliin, joka asennetaan suoraan imuaukkoon. Sähköpumppun oikeaa toimintaa varten, pumpun pää tulee upottaa veteen ja syvyyteen, joka vastaa vähintään 1/4 kaksikertaa itse putken läpimittaa. Luukun alle suoritettavaan asennusta varten aseta sulkuluukku. - Kuva 3-

- ✓ Paineputkisto on hyvä varustaa takaiskuventtiilillä (joka asennetaan ylävirtaan, jotta pumpu voidaan suojata painepiikitiltä ja estää käenteineen virtaus juoksupyörän läpi) ja säätöventtiilillä (joka asennetaan alavirtaan, jotta virtaus, nostokorkeutta ja absorboitua tehoa voidaan säättää). - **Kuva 3-** Jos kyseessä on automaattisesti imevä pumput, korkeita imukorkeuksia varten (yli 5m, mutta kuitenkin alle 9m) paineputkessa tulee olla vähintään 1 metrin suora ja pystysuora pätkä.



## Sähkökäytäntö

Autoklaavit (sähköpumput kalvosäiliöllä ja esityötyöllä) ja Garden-mallit toimitetaan asennus- ja käyttövalmiina. Mahdolliset virtajohdon, vastaanvan pistokkeen, katkaisimien ja painesäätimen vaihdot tulee jättää ammattitaitoiseen henkilöstön suorittavaksi. Käytä joka tapauksessa entisen kaltaisia osia. Kaikkia muita pumpuja varten sähkökaapelit tulee mitoitataa oikein niiden pituuden ja sähköpumpun arvokilvessä annetun sähkövirran mukaan. Valmista virran syöttöjöimet ja maajohtod siten, että liitintävaiheessa johtimet eivät pääse irtomaan kun vastaavia liitinrimmalle olevia muttereita ja maaruuvia kiristetään. Sähköliittimet tulee joka tapauksessa suorittaa ammattitaitoiseen henkilöön toimesta noudattamalla paikallisia lakimäääräyksiä. Tarkista syöttövirran jännitteen/taajuuden vastaavuus sähköpumpun arvokilvessä annetuuhin tietoihin. kytke

sitten liittimet sivulla 4 annetun kaavion ja/tai liitinriman kannen sisällä annetun kaavion mukaan. Suorita sähköpumpun maadoitusliitintä käytämällä tarkoituksenmukaista liitintä. Varmista, että sähköverkkoon kuuluu tehosas maadoituslaitteisto ja että sähköpumpun maadoitus on todella suoritettu. Joihinkin yksivaihe sähköpumppuihin kuuluu sähkömoottori, jota suojaa automaattisesti sulkeutuva lämpökatkaisin, joka on asennettu käämitykseen, ennen minkä tahansa sähköpumppuun kuuluvan huolto- ja/tai korjaustoimenpiteen suorittamista kytke virta pois päältä sillä moottori, joka on pysäytetty mahdollisesti lämpökatkaisimen huollon vuoksi voi käynnistyä äkillisesti. Joka tapauksessa sekä kolmivaiheisissa että yksivaiheisissa sähköpumppuissa tulee asentaa sopiva sähkösuojaus (lämpömagneettinen katkaisin ja differentiaalikatkaisin,  $\leq 30 \text{ mA laukeamisrajalla}$ ), joka kykee takaamaan moninapaisen kytkennän irti verkosta niin, että kontaktien välillä on vähintään 3 mm:n minimiaukko. Hyväksyttyvä poikkeama todellisen virransyöttöjänneitten ja sähköpumpun arvokilvessä osoitetun arvon välillä on  $\pm 10\%$  kolmivaiheille sähköpumppuille ja  $\pm 6\%$  kolmivaiheille pumpuille.

### **Käynnistys**

Ennen pumppun käynnistämistä tarkista, että moottoriakseli pyörii vapaasti. Tätä varten pienempiin sähköpumppuihin kuuluu akselin päässä tuuletin puolella oleva ruuviavaimelle tarkoitettu lovi; jos kyseessä on lukuus, iske loveen asetettua ruuvimeisseliä kevyesti muovivasaralla. **Kuva 6**- Käynnistä sähköpumppu vasta sitten kun pumpun runko ja imuupustisto on täytetty kokonaan nesteellä tarkoituksemukaisen aukon kautta -**Kuva 1 [pystysuoria ULTRA-malleja varten löysää huohotuspuitka "a" (joka on asetettu ylös) tyhjentääksesi ilman ja löysää tyhjennyskorkin bypass-puikkoa "b" (joka on asetettu alas). Kun toimipuoli on suoritettu, ruuva puikko ja huohotin kevyesti kiinni].** Kuivana toimintaa tulee ehdotamastasi väliltä. Samoin tulee myös väliltä koneen toimintaa liian pitkällä ajoilla (2-3 minuuttia) paineaukko kokonaan suljettuna: se saa aikaan pumpatun nesteen ylikuumenemisen ja siitä seuraavan sähköpumppun tai joidenkkin siihen kuluvien osien rikkoutumisen. Lisäksi on suosittelたava taata minimivirtaus, joka vastaa tai on vähintään 10% suurempi pumpun nimellisvirtaukseen nähden. Jos kone toimii ilman veden virtausta imussa, pumpun rungossa oleva neste voi ylikuumenua: ole varovainen ennen kuin koneeseen suoritetaan toimenpiteitä (tyhjennys, lisäys jne.). Kaikissa sähköpumppuissa, **ULTRA**-mallia sarja 18 lukuisa ottamatta, tulee olla kierro myötäpäivään tarkkailemalla moottoria tuuletin puolelta. Jos kyseessä on kolmivaihe sähköpumput tarkasta, ettei kiertosuunta on oikea ja vaihda mahdollisesti kahden valheimen virransyötön sähkökaapelit keskenään. Yksivaiheissa sähköpumppuissa on taas yksi ainoaa kiertosuunta, joka on suoraan tehtaalla määritelty. Tarkista, että sähköpumppu toimii kilvensä osoitetulla suorituskykyalueella; päänvastaisessa tapauksessa säädä paineputkeen asetettuun sulkuulkuukseen ja/tai mahdollisen painekytkimen käyttöpainetta. Tarkasta autoklaveissa säiliön esittäytöspaine: se ei koskaan saa ylittää paineesäättimen minimiä taarauspainetta (pidä kahden arvon välillä noin 0,2-0,5 barin poikkeama-arvo).

### **Huolto**

Sähköpumpput eivät vaada erityisiä huoltotoimenpiteitä. Jos jäätyämisestä vaaraa esiintyy, ja jos pumppu joudutaan pysäytämään pitkäksi aikaa, on suositeltavaa tyhjentää pumpun runko, säiliö ja putkistot kokonaan -**Kuva 2**- Ennen kuin sähköpumppu käynnistetään tarkista, ettei akseli ole pysähtynyt kovettumien tai muiden syiden takia ja täytä rungon pumppu ja imuupustisto kokonaan nesteellä. Jos koneessa joudutaan suorittamaan toimenpiteitä, sulje sulkuulkuut, jotka on asetettu imuuputkiin ja tyhjennä pumpun rungolla olevien aukkojen kautta sähköpumppuun oleva neste: huomioi pumpatun nesteen ominaisuudet (lämpötila ja paine). Mahdolliset säiliön ja/tai muiden hydrauliosien vaihdot (letku, liitos yms.) tulee jättää ammattitaitoisen henkilöön suoritettavaksi. Käytä joka tapauksessa entisen kaltaisia osia.



- HOUM:** Ennen minkä tahansa huolto- ja/tai korjaustoimenpiteen suorittamista, kytke virta pois päältä.
- Laitetta ei välttää käyttää lapset eivätkä henkilöt, joiden Henkiset tai fyysiset kyvyt tai aistit ovat puutteelliset. Vain ammattitaitoiset henkilöt ja hyvin koulutetut henkilöt saavat käyttää kyseistä laitetta;
  - turvallisuusystävät, pidä laite poissa lasten ulottuvilta;
  - älä käytä laitetta kun uidaan uima-altaisissa tai lammissa.

### **Käytöstä poistaminen ja/tai purkaminen**

Erityisiä toimenpiteitä ei vaadita; noudata paikallisia jätteenpoistoon, kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön kuuluvia lakeja.

### **Paineekytimen säästö:**

Jokainen painekytkin eisisäädetään tehtaalla yksikön perusteella, johon se on asennettu; mahdolliset säätöjä varten, kun painekytkin on paikanneettu, noudata seuraavia ohjeita huomioimalla, että sähköpumppu työskentelee aina kilvensä osoitetun suorituskykyrajan sisällä. HUOM. Käynnistys- ja pysäytyspaineiden säätö on mahdollista vain kun laitteisto on paineistettu.

### **Yksivaihe painekytkin mallit "ITALTECNICA PM/5 - PM/12" - "SQUARE D FSG" - "CONDOR MDR 2/6"**

Irrota kansi päästääksesi säätömuttereihin. Säätömutteria (tai muttereita) "P" käytämällä säädetään käynnistyspaineetta (kutsutaan minimiksi): kun sitä kierretään (molemmat CONDOR MDR 2/6:ssa) myötäpäivään arvo nousee, kun sitä kierretään vastapäivään, arvo laskee. Mutteri "ΔP" säättää taas paine-erosäädintä: kiertämällä sitä myötäpäivään lisätään paine-eroa ja näin ollen, kun käynnistyspaine on määritetty, myös pysäytyspaineita (jota kutsutaan myös maksimiksi).

### **Kolmivaihe painekytkin malli "CONDOR 4S/6"**

Irrota kansi päästääksesi säätömuttereihin/ruuveihin. Ruuvi "P" säättää pysäytyspaineetta (jota kutsutaan myös maksimiksi): kiertämällä sitä myötäpäivään arvo kasvaa, kun sitä kierretään vastapäivään arvo pienenee.. Ruuvi "ΔP" säättää taas paine-erosäädintä: kiertämällä sitä myötäpäivään lisätään paine-eroa ja näin ollen, käynnistyspaineita (jota kutsutaan myös minimiksi).

### **Kolmivaihe painekytkin malli "CONDOR 5/5K"**

Kyseessä on kolmivaihe painekytkin, johon on yhdistetty ylivirtakatkaisin, jota ohjaa kaksi laitteen kannelle asetettua painiketta. Alä peukalo aruviu "I", joka säättää ylivirtakatkaisimen virtaa: se on eisisäädetyt tehtaalla. Irrota kansi päästääksesi säätöpyörään. Säätöpyörä säättää pysäytyspaineetta "P" (jota kutsutaan myös maksimiksi): kiero myötäpäivään lisää arvoa, kiero päänvastoin vähentää sitä. Paine-erosäätimen säätö "ΔP" saadaan painamalla säätöpyörää alasuoantaan siten, että se irrotaa lieriösokasta: Kiertämällä sitä vastapäivään lisätään paine-eroa ja näin ollen vähennetään käynnistyspaineita (jota kutsutaan myös minimiksi), päänvastoin, jos sitä kierretään myötäpäivään.

PUMPPUTYYPI	ESISÄÄTÖ min÷max (bar)
CAM550, CAM50, CM100, U3-5.../2-3, U7.../2	1.4 ÷ 2.8
CAM575, AP75-100, JMRC, JMC, INOXR, INOX, MPA, MPX U3.../4-5-6, U5.../4, U7.../3, U3.../7, U5.../5-6-7, U7.../4-5	2.5 ÷ 4
CAB150÷300, AP150-200, CAM150÷300	3.5 ÷ 5



# INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN Y EL USO DE ELECTROBOMBAS DE SUPERFICIE PENTAX

## Condiciones de uso e instalación

Las electrobombas de superficie de fabricación Pentax, en su composición normal:

- ✓ Son aptas para el bombeo de agua limpia y líquidos química y mecánicamente no agresivos para los materiales de la bomba, no explosivos, con temperatura:
  - de +5 °C hasta +50 °C, para todos los modelos con hidráulica de noryl, excepto los modelos ULTRA en los que se recomienda no superar los +35 °C;
  - de -15 °C hasta +90 °C, para los modelos con rotor de material metálico (latón, acero, fundición)
  - de -15 °C hasta +110 °C, para los modelos ULTRA S, SL y SLX.
- ✓ Tenga en cuenta la temperatura elevada del líquido que desea bombarse, así como la altitud del lugar de instalación de la electrobomba, porque puede reducirse la posibilidad/capacidad de aspiración de las bombas.
- ✓ Deben instalarse en lugares bien aireados, sin polvo, protegidos de la intemperie, con temperatura ambiente entre 5 y 40 °C; al instalar la máquina se recomienda evaluar el espacio necesario para realizar reparaciones o traslados. Recuerde que la temperatura ambiente y la altitud del lugar de instalación de la electrobomba influyen en la refrigeración del motor eléctrico y por ende en la posibilidad de hacerlo funcionar con carga completa.
- ✓ Se incluyen orificios roscados o bridados (con contrabrida), eje del rotor horizontal o vertical y pie/base de apoyo; por motivos de seguridad, se recomienda sujetar la electrobomba mediante los agujeros del pie/base de apoyo; no instale con el motor debajo del cuerpo de la bomba.
- ✓ No pueden someterse a más de:
  - 10 arranques por hora en intervalos regulares: modelos con potencia nominal de 10 a 37 kW
  - 15 arranques por hora en intervalos regulares: modelos con hidráulica de noryl o con potencia nominal de 3 a 7.5 kW
  - 30 arranques por hora en intervalos regulares: modelos con hidráulica de acero inox o con potencia nominal hasta 2.2 kW.

La cantidad máxima de arranques tolerable es tanto más baja mientras mayor sea la potencia de la máquina. Si hay grupos de presurización, para regularizar el n.º de arranques/hora de la electrobomba, se debe aumentar el diferencial "ΔP" de las presiones de calibración del presostato (vea el apartado correspondiente), o aumentar la capacidad del depósito (agregando otros iguales al existente o reemplazándolo con uno de mayor volumen). Preste particular atención al funcionamiento de las electrobombas con sistemas "press-control" y/o "preso-fluxostato": la pérdida mínima e imperceptible de la instalación puede ocasionar un número elevado de arranques/pardadas de la electrobomba, poniendo en riesgo su vida útil. Se recomienda instalar estos dispositivos en combinación con un depósito autoclave, incluso con poca capacidad (0,5-1 litros).

- ✓ Pueden soportar una presión máxima de ejercicio (igual a la presión de aspiración + altura de elevación de la válvula de ida cerrada) de:

TIPO DE BOMBA	bar
CAM550÷100/JMC/INOX/AP75-100/PM-CP45/MD/CB100/CM50-75-100/CS/CR/CH	6
CAM/CAB/AP150÷300/PM80/CP75/MB/CM160÷550/MPX/MPA	8
ULTRA 50Hz con motores ≤7/ ULTRA 60Hz con motores ≤5	
Serie CM normalizadas	10
CB160÷1500	11
ULTRA 50Hz con motores ≥8/ ULTRA 60Hz con motores ≥6	14

## Tuberías

Las tuberías deben sujetarse y fijarse a los propios apoyos y unirse de modo que no trasmitan fuerzas, tensiones ni vibraciones a la bomba. **-Fig. 4-** Para las electrobombas de tipo Garden (portátiles) se recomienda usar tubos de espiral (no deformables) que pueden suministrarse como parte de un kit y junto con las bombas. El diámetro interno de las tuberías depende de su largo y del caudal que debe soportar: debe seleccionarse para que la velocidad del líquido no supere los 1,4-1,5 m/s en aspiración y 2,4-2,5 m/s en ida; de cualquier modo las tuberías debe contar con un diámetro no inferior al de las bocas de la bomba. Antes de instalarla, compruebe que estén limpias por dentro.

- ✓ La tubería de aspiración debe: **-Fig. 5-**
  - ser lo más corta posible, sin estrangulamientos ni variaciones de dirección bruscas
  - ser completamente estanca y resistir a la depresión que se crea debido a la aspiración de la bomba
  - contar con una marcha ascendente hacia la bomba para evitar bolsas de aire que pudieran impedir el cebado de la bomba o causar el descebadizo.

Para que la bomba aspire, instale una válvula de fondo con "alcachofa"; si la instalación de la bomba es de tipo autocebadora, la válvula de fondo puede reemplazarse con una válvula de retén colocada directamente sobre la boca de aspiración. Para que la bomba funcione correctamente, el extremo del tubo de aspiración debe sumergirse en agua a una profundidad de al menos dos veces su diámetro. Para funcionar bajo carga hidráulica, instale una válvula de compuerta. **-Fig. 3-**

- ✓ La tubería de ida debe contar con una válvula de retén (colocada en el tramo superior, para proteger la bomba del golpe de ariete e impedir el flujo invertido a través del rotor) y con una válvula de regulación (colocada en el tramo inferior, para poder regular el caudal, la altura de elevación y la potencia absorbida). **-Fig. 3-** Si se trata de electrobombas autocebadoras, e alturas de cebado-aspiración elevadas (superiores a 5 m, pero inferiores a 9 m), la tubería de ida debe poseer un tramo recto y vertical de al menos 1,0 m.

## Conexión eléctrica

Las autoclavables (electrobombas con depósito de membrana y precarga) y las Garden se entregan listas para la instalación y el uso. Si debe cambiar el cable de alimentación, el enchufe, el interruptor o el presostato, debe llamar a un experto y siempre use componentes iguales a los anteriores. En todas las otras bombas se deben dimensionar adecuadamente los cables eléctricos de alimentación según su largo y la corriente eléctrica que indica la placa de la electrobomba: prepare los extremos de los conductores de alimentación y de tierra para que durante la fase de conexión no puedan desconectarse cuando se ajusten las tuercas correspondientes del borne y del tornillo de tierra. La conexión eléctrica debe ser llevada a cabo por un experto, respetando las normativas locales. Compruebe la correspondencia entre tensión/frecuencia de la red eléctrica de alimentación y los datos de matrícula de la electrobomba: luego conecte los bornes según las indicaciones del esquema de la pág. 4 y/o en el interior de la tapa del bornero. Conecte la electrobomba a tierra con el borne correspondiente.

Cerciórese de que la red eléctrica de alimentación tenga una instalación de tierra y que por tanto la puesta a tierra de la electrobomba sea efectiva. Algunos modelos de electrobombas monofásicas cuentan con un motor eléctrico protegido por un dispositivo térmico de interrupción de cierre automático incluido en el bobinado: antes de realizar cualquier intervención de mantenimiento y/o reparación de la electrobomba desconecte la alimentación eléctrica ya que el motor, posiblemente detenido por el dispositivo térmico, podría volver a arrancar repentinamente. De cualquier forma, tanto con electrobombas trifásicas como monofásicas, se debe instalar una protección eléctrica adecuada (interruptor magnetotérmico e interruptor diferencial con umbral de intervención  $\leq 30 \text{ mA}$ ) capaz de asegurar una desconexión omnipolar de la red con una distancia de apertura de los contactos de al menos 3 mm. La separación máxima permitida entre la tensión eléctrica de alimentación y el valor nominal indicado en la placa de la electrobomba equivale a  $\pm 10\%$  para las electrobombas trifásicas y  $\pm 6\%$  para aquéllas monofásicas.



### Arranque

Antes de poner en marcha la bomba controle que el árbol del motor gire libremente. Con este fin las electrobombas más pequeñas cuentan con una ranura para el destornillador en la extremidad del árbol del lado del ventilador; si se bloquea, golpee ligeramente con un martillo de plástico el destornillador ubicado en la ranura. -**Fig. 6**- Arranque la electrobomba sólo luego de haber llenado completamente de líquido, mediante el orificio correspondiente, el cuerpo de la bomba y la tubería de aspiración -**Fig. 1**- [para los modelos ULTRA verticales afloje el respiradero "a" (en la parte superior) para dejar salir el aire, y afloje la aguja de desviación "b" de la tapa de descarga (en la parte inferior). Una vez que complete la operación, ajuste la aguja y el respiradero sin forzar]. No permita el funcionamiento en seco. Tampoco debe permitir que la máquina funcione con la boca de ida completamente cerrada por períodos de tiempo excesivos (2-3 minutos): esto podría sobrecalentar el líquido bombeado y por tanto dañar la electrobomba o alguno de sus componentes. Se recomienda ademá s asegurar un caudal mínimo, igual o mayor al menos al 10% del caudal nominal la bomba. Si la máquina funcionara sin el flujo de agua en aspiración, el líquido en el cuerpo de la bomba podría recalentarse: preste atención antes de cualquier intervención en la máquina misma (purga, llenado, etc.) Todas las electrobombas, con excepción de la ULTRA serie 18, deben funcionar con rotación horaria observando el motor desde el lado del ventilador. Si se trata de electrobombas trifásicas controle que el sentido de rotación sea correcta y de ser necesario invierta los cables eléctricos de alimentación de dos fases. En cambio, las electrobombas monofásicas cuentan con un sentido de rotación único, prefijado directamente en fábrica. Controle que la electrobomba trabaje dentro de su campo de prestaciones nominales indicado en la placa; en caso contrario regule adecuadamente la válvula de compuerta de la tubería de ida y/o las presiones de intervención de un posible presostato. En las autoclaves controle la presión de precarga del depósito: nunca deben superar la presión mínima de calibración del presostato (se recomienda contar con un margen entre los dos valores de aprox.  $0,2 \div 0,5 \text{ bar}$ ).

### Mantenimiento

Las electrobombas no necesitan ningún mantenimiento en particular. Si hay peligro de congelación, cuando se para la bomba durante un período prolongado, se recomienda vaciar completamente el cuerpo de la bomba, el depósito y las tuberías -**Fig. 2**- . Antes de volver a poner en marcha la electrobomba controle que el árbol no esté bloqueado por incrustaciones u otras causas, y rellene completamente de líquido el cuerpo de la bomba y la tubería de aspiración. En caso de intervención en la máquina, cierre las válvulas de compuerta de las tuberías de aspiración y ida, y díscargue el líquido presente en la electrobomba a través de las aberturas correspondientes del cuerpo de la bomba: preste atención a las características del líquido bombeado (temperatura y presión). Las eventuales sustituciones del depósito y/o otros componentes hidráulicos (tubo flexible, racor, etc.) deben ser llevadas a cabo por un experto así como usarse componentes completamente iguales a los preexistentes.



- Nota:** Antes de realizar cualquier intervención de mantenimiento y/o reparación desconecte la alimentación eléctrica.
- Este equipo no debe ser usado por niños o por personas con discapacidades. Solo pueden usarlo los profesionales y las personas capacitadas;
  - mantenga el equipo alejado de los niños para su seguridad;
  - no utilice el dispositivo mientras las personas estén nadando en las piletas o en los estanques.

### Puesta fuera de servicio y/o desmantelamiento

No requiere procedimientos particulares, por tanto se deben respetar las normativas locales respecto de la eliminación, la recuperación, la reutilización y el reciclaje de materiales.

### Regulación del presostato

Cada presostato se precalibra en la fábrica en función del grupo donde se monta; para eventuales ajustes, una vez identificado el modelo de presostato, siga las siguientes instrucciones cuidando que la electrobomba trabaje siempre dentro del campo de prestaciones nominales indicado en la placa.

**Nota:** La regulación de las presiones de conexión y parada es posible sólo con la instalación bajo presión.

### Presostato monofásico de los modelos "ITALTECNICA PM/5 - PM/12" - "SQUARE D FSG" - "CONDOR MDR 2/6"

Quite la tapa para acceder a las tuercas de regulación. Con la tuerca (o tuercas) de calibración "P" se regula la presión de conexión (llamada también la mínima): una rotación (de ambos en el CONDOR MDR 2/6) en sentido horario provoca un aumento del valor, y viceversa una rotación en sentido antihorario. En cambio, la tuerca "AP" regula el diferencial de presión: girándola en sentido horario se aumenta el diferencial de calibración y como consecuencia, al fijarse la presión de conexión, también el valor de la presión de parada (llamada también máxima).

### Presostato trifase modelo "CONDOR 4S/6"

Quite la tapa para acceder a las tuercas/tornillos de regulación. El tornillo "P" regula la presión de parada (llamada también máxima): una rotación en sentido horario provoca un aumento del valor, y viceversa una rotación en sentido antihorario. En cambio, el tornillo "AP" regula el diferencial de presión: girándolo en sentido horario se aumenta el diferencial de calibración y como consecuencia se disminuye la presión de conexión (llamada también máxima).

### Presostato trifásico del modelo "CONDOR 5/5K"

Se trata de un presostato trifásico al que se combina un guardamotor controlado por dos botones sobre la tapa del aparato. No manipule el tornillo "I" que regula la calibración bajo corriente del guardamotor: éste viene precalibrado de fábrica. Quite la tapa y acceda al volante de regulación. Con éste se regula la presión de parada "P" (llamada también máxima): una rotación en sentido horario provoca un aumento del valor, y viceversa una rotación en sentido antihorario. La regulación del diferencial de presión "AP" se obtiene presionando el volante hacia abajo para que se desvincule del pasador hendido: girándolo en sentido antihorario se aumenta el diferencial de calibración y como consecuencia se disminuye el valor de presión de conexión (llamada también mínima); lo opuesto si se gira en sentido horario.

TIPO DE BOMBA	PRECALIBRADO mín÷máx (bar)
CAM550, CAM50, CM100, U3.../2-3, U7.../2	1.4 ÷ 2.8
CAM575, AP75-100, JMRC, JMC, INOXR, INOX, MPA, MPX U3.../4-5-6, U5.../4, U7.../3, U3.../7, U5.../5-6-7, U7.../4-5	2.5 ÷ 4
CAB150÷300, AP150-200, CAM150÷300	3.5 ÷ 5



# INSTRUÇÕES PARA A INSTALAÇÃO E A UTILIZAÇÃO DE ELETROBOMBAS DE SUPERFÍCIE PENTAX

## Condições de uso e instalação

As eletrobombas de superfície de fabricação Pentax, em execução normal:

- ✓ São aptas ao bombeamento de água limpa e líquidos quimicamente e mecanicamente não agressivos para os materiais da bomba, não explosivos, com temperatura:
  - de +5 °C até a +50 °C, para todos os modelos com hidráulica em Noryl, excetuados os modelos ULTRA, para os quais aconselha-se não superar os +35 °C;
  - de -15 °C até +90 °C, para os modelos com rotor em material metálico (latão, aço, gusa);
  - de -15 °C até +110 °C, para os modelos ULTRA S, SL e SLX.
- Deve-se considerar que uma elevada temperatura do líquido a ser bombeado, bem como a altitude do local de instalação da eletrobomba, reduzem a possibilidade/capacidade de aspiração das bombas.
- ✓ Deverão estar instaladas em locais bem arejados, não empoeirados, protegidos contra intempéries, com temperatura compreendida entre 5 e 40 °C; no momento da instalação da máquina é aconselhável efetuar uma avaliação atenta do espaço necessário para eventuais consertos ou remoção da mesma. Deve-se lembrar que a temperatura ambiente e a altitude do local de instalação da eletrobomba influenciam o arrefecimento do motor elétrico e, portanto, a possibilidade de fazê-lo funcionar com a potência máxima.
- ✓ São previstas com bocas com rosca ou com flange (munições de contra-flange), eixos do rotor horizontal ou vertical a pés/base de apoio; por razões de segurança, aconselha-se fixar as eletrobombas utilizando-se os respectivos furos presentes nos pés/base de apoio; deve-se evitar a instalação com o motor sob o corpo da bomba.
- ✓ Não podem estar sujeitas a maiores de:
  - 10 partidas por hora com intervalos regulares: modelos com partida nominal de 10 a 37 kW;
  - 15 partidas por hora com intervalos regulares: modelos com hidráulica em noryl ou com potência nominal de 3 a 7,5 kW;
  - 30 partidas por hora com intervalos regulares: modelos com hidráulica em aço ou com potência nominal de até 2,2 kW.

A quantidade máxima de partidas tolerável diminui proporcionalmente ao aumento de potência da máquina. No caso de grupos de pressurização, para regularizar o nº de partidas/hora da eletrobomba, é necessário atuar sobre as pressões de calibragem do pressostato substituindo o diferencial “ $\Delta P$ ” (veja parágrafo relativo), ou aumentar a capacidade do reservatório (adicionando outros iguais àquele existente ou substituindo este por um de volume maior). Prestar atenção especial ao funcionamento das eletrobombas com os sistemas “press-control” e/ou “presso-fluxóstato”: a mínima e imperceptível fuga na instalação pode provocar um número elevado de partidas/pardadas da eletrobomba, comprometendo a sua duração de vida. Aconselha-se a instalação destes dispositivos em conjunto com um reservatório de câmara fechada, mesmo que seja de pequena capacidade (0,5-1 litros).

- ✓ Podem suportar uma pressão máxima de funcionamento (igual à pressão em aspiração + perda de carga com válvula de fluxo fechada) de:

TIPO BOMBA	bar
CAM550÷100/JMC/INOX/AP75-100/PM-CP45/MD/CB100/CM50-75-100/CS/CR/CH	6
CAM/CAB/AP150÷300/PM80/CP75/MB/CM160÷550/MPX/MPA	8
ULTRA 50Hz com rotores ≤7/ ULTRA 60Hz com rotores ≤5	
Série CM normalizadas	10
CB160÷1500	11
ULTRA 50Hz com rotores ≤8/ ULTRA 60Hz com rotores ≤6	14

## Tubagens

As tubagens devem ser fixadas firmemente sobre os próprios apoios e conectadas de modo a transmitir forças, tensões e vibrações à bomba. **-Fig. 4-** Para as eletrobombas do tipo Garden (portáteis) aconselha-se a utilização de tubos em espiral (não deformáveis) que podem ser fornecidos como kit em conjunto com as bombas. O diâmetro interno das tubagens não depende do seu comprimento e da vazão a ser suportada: a escolha deve ser feita para propiciar a velocidade do líquido não superior a 1,4-1,5 m/s em aspiração e 2,4-2,5 m/s em fluxo; em todo caso, as tubagens devem ter um diâmetro não inferior ao diâmetro das bocas da bomba. Antes da sua instalação, deve-se verificar que estejam internamente limpas.

- ✓ A tubagem de aspiração deve: **-Fig. 5-**
  - ser o mais curta possível, sem estrangulamentos e variações bruscas de direção;
  - ser perfeitamente estanque e resistente à depressão que se cria com a aspiração da bomba;
  - ter uma orientação ascendente em direção à bomba para evitar bolsas de ar que poderiam impedir o enchimento total da bomba ou provocar falhas neste enchimento.

Para o funcionamento da bomba em aspiração, deve-se inserir uma válvula de fundo com filtro-tela; no caso de instalação de bomba do tipo aspirante, a válvula poderá ser substituída por uma válvula de retenção montada diretamente na boca de aspiração. Para o correto funcionamento da eletrobomba, a extremidade do tubo de aspiração deve estar mergulhada na água com uma profundidade de, pelo menos, duas vezes o diâmetro do próprio tubo. Para o funcionamento abaixo do nível da água, deve-se inserir um registro de gavetas. **-Fig. 3-**

- ✓ Para tubagem de fluxo recomenda-se que seja equipada com uma válvula de retenção (posicionada a montante para proteger a bomba do golpe de ariete e impedir o escoamento invertido através do rotor) e de uma válvula de regulação (colocada a jusante, para poder regular a vazão, a perda de carga e a potência absorvida). **-Fig. 3-**

No caso de eletrobombas aspirantes, para alturas de enchimento inicial-aspiração elevadas (superiores a 5 m, mas inferiores a 9 m), a tubagem de fluxo deve ter um segmento reto e vertical de, no mínimo, 1 m.

## Ligaçāo elétrica

As câmaras fechadas (eletrobombas com reservatório de membrana e pré-carga) e as Garden são fornecidas já prontas para serem instaladas e utilizadas. Eventuais substituições do cabo de alimentação, da respectiva ficha, do interruptor e do pressostato, devem ser efectuadas por um especialista; em todo caso, devem ser utilizados componentes exatamente iguais àqueles preeexistentes. Para todas as outras bombas é necessário dimensionar adequadamente os cabos elétricos de alimentação em relação ao seu comprimento e à corrente elétrica mencionada na placa da eletrobomba: preparar as extremidades dos condutores de alimentação e de terra para que, em fase de conexão, os condutores não possam escapar quando forem apertadas as respectivas porcas da placa de terminais e o parafuso de terra. A conexão elétrica deve, em cada caso, ser efectuada por um especialista, respeitando-se as regulamentações da lei local. Deve ser verificada a correspondência entre a tensão/freqüência da rede elétrica de alimentação e os dados da placa da eletrobomba: conectar, então, os terminais conforme as indicações do esquema apresentado na pag. 4 e/ou colocado no interior da tampa da placa

de terminais. Efetuar a ligação à terra da eletrobomba, utilizando o respectivo terminal. Certificar-se de que a rede elétrica de alimentação tenha uma instalação de aterramento suficiente e que seja efetiva a ligação à terra da eletrobomba. Alguns modelos de eletrobombas monofásicas têm o motor elétrico protegido por um dispositivo térmico de interrupção com fechamento automático inserido no involucro: **antes de qualquer intervenção de manutenção e/ou conserto na eletrobomba, deve ser seccionada a alimentação elétrica** pois o motor, parado ocasionalmente graças à intervenção do dispositivo térmico, poderia partir de repente. De qualquer modo, tanto para as eletrobombas trifásicas quanto para as monofásicas é necessária a instalação de uma proteção elétrica adequada (interruptor magnetotérmico diferencial com limiar de intervenção  $\leq 30\text{ mA}$ ) capaz de garantir uma interrupção omnipolar da rede com uma distância de abertura dos contactos de, no mínimo, 3mm. A diferença máxima admitida entre a efetiva tensão de alimentação e o valor nominal indicado na placa da eletrobomba é igual a  $\pm 10\%$  para as eletrobombas trifásicas e  $\pm 6\%$  para aquelas monofásicas.



### **Partida**

Antes de fazer partir a bomba deve-se verificar se a árvore do motor gira livremente. Com este objetivo as eletrobombas menores têm uma fenda para inserir a chave na extremidade da árvore do lado da ventoinha; no caso de bloqueio, deve-se bater levemente com um martelo de plástico sobre a chave de fenda inserida. **-Fig. 6-** Fazer partir a eletrobomba somente após ter enchedo completamente com o líquido através do respectivo furo, o corpo da bomba e a tubagem de aspiração. **-Fig. 1-** [para os modelos ULTRA verticais, afrouxar o pino "a" (colocada no alto) para fazer sair o ar, e afrouxar o pino de bypass "b" da tampa de descarga (colocada em baixo). Após concluir a operação, deve-se enroscar o pino e a purga sem forçar.]. Deve-se evitar absolutamente o funcionamento a seco. Do mesmo modo, deve-se evitar, por períodos de tempo excessivos (2-3 minutos), o funcionamento da máquina com boca de fluxo completamente fechada: Isto poderia provocar o sobreaquecimento do líquido bombeado e o consequente dano à eletrobomba ou a alguns de seus componentes. Aconselha-se, além disso, garantir uma vazão mínima igual ou maior a, pelo menos 10% em relação à vazão nominal da bomba. No caso de máquina em funcionamento sem entrada de água em aspiração, o líquido presente no interior da bomba poderia sobreaquecer-se: prestar atenção antes de qualquer intervenção na máquina (purga, enchimento, etc). Todas as eletrobombas, com a exceção das ULTRA série 18, devem ter rotação horária ao ser observado o motor do lado da ventoinha. No caso de eletrobombas trifásicas, verificar se está correto o sentido de rotação e, eventualmente, inverter a posição dos cabos elétricos de alimentação das duas fases. As eletrobombas monofásicas têm, por sua vez, um único sentido de rotação, preestabelecido diretamente na fábrica. Certificar-se de que a eletrobomba trabalhe dentro do seu campo de rendimento nominal indicado na placa; em caso contrário, deve ser regulado adequadamente o registro de gaveta colocado na tubagem de fluxo e/ou as pressões de intervenção do eventual pressostato. Nas câmaras fechadas, deve ser controlada a pressão de pré-carga do reservatório: ele nunca deve ser superior à pressão mínima de calibragem do pressostato (aconselha-se manter uma folga entre os dois valores de, aproximadamente, 0,2-0,5 bar).

### **Manutenção**

As eletrobombas não necessitam de especiais manutenções. Se existe o perigo de gelo, no caso de parada prolongada da bomba, aconselha-se esvaziar completamente o corpo da bomba, o reservatório e as tubagens. **-Fig. 2-** Antes de colocar novamente em funcionamento a eletrobomba, certificar-se de que a árvore não esteja bloqueada por incrustações ou outras causas e encher completamente de líquido o corpo da bomba e as tubagens de aspiração. No caso de intervenções na máquina, deve-se fechar os registros colocados nas tubagens de aspiração e fluxo e descarregar, através dos respectivos furos no corpo da bomba, o líquido presente na eletrobomba: prestar atenção às características do líquido bombeado (temperatura e pressão). Eventuais substituições do reservatório e/ou de outros componentes hidráulicos (tubo flexível, conexão, etc) devem ser efectuadas por um especialista; deve-se sempre utilizar componentes exatamente iguais àqueles preexistentes.



### **OBS.** Antes de qualquer intervenção de manutenção e/ou conserto, deve-se seccionar a alimentação elétrica.

- Este equipamento não deve ser utilizado por crianças ou pessoas com deficiências mentais. Só os profissionais e as pessoas bem treinadas estão autorizadas usar este equipamento;
- para a segurança das crianças, manter o equipamento longe do alcance das mesmas;
- não usar o dispositivo quando há pessoas nadando nas piscinas ou nas lagoas.

### **Colocação fora de serviço e desmantelamento**

Não são necessários procedimentos especiais; torna-se como referência a observância das locais disposições de lei em matéria de eliminação, recuperação, reutilização, reciclagem dos materiais.

### **Regulação pressostato**

Todo pressostato é pré-calibrado de fábrica de acordo com o grupo sobre o qual está montado; para eventuais ajustes, após identificado o modelo do pressostato, devem ser seguidas as instruções a seguir, com atenção para que a eletrobomba trabalhe sempre no campo de rendimentos nominais indicados na placa. OBS. A regulação das pressões de partida e parada é possível somente com a instalação sob pressão.

### **Pressostato monofásico modelos "ITALTECNICA PM/5 - PM/12" - "SQUARE D FSG" - "CONDOR MDR 2/6"**

Retirar a tampa para ter acesso às porcas de regulação. Atuando nas porcas (ou porca) de calibragem "P" regula-se a pressão de partida (também chamada mínima): uma rotação (de ambos em CONDOR MDR 2/6) em sentido horário provoca um aumento do valor, vice-versa para uma rotação em sentido anti-horário. A porca "ΔP" regula, por sua vez, o diferencial de pressão: girando em sentido horário aumenta o diferencial de calibragem e após fixada a pressão de partida, consequentemente, também o valor da pressão de parada (chamada também de máxima).

### **Pressostato trifásico modelo "CONDOR 4S/6"**

Retirar a tampa para ter acesso às porcas/parafusos de regulação. O parafuso "P" regula a pressão de parada (chamada também de máxima): uma rotação em sentido horário provoca um aumento do valor e, vice-versa, uma rotação em sentido anti-horário. O parafuso "ΔP" regula, por sua vez, o diferencial de pressão: girando-o em sentido horário aumenta o diferencial de calibragem e, consequentemente, diminui o valor da pressão de partida (chamada também de mínima).

### **Pressostato trifásico modelo "CONDOR 5/5K"**

Trata-se de pressostato trifásico ao qual é combinado um salva-motor comandado por dois botões colocados na tampa do aparelho. Não violar o parafuso "I" que regula a calibragem na corrente do salva-motor: ela já foi adequadamente pré-calibrada na fábrica. Deve-se retirar a tampa e acessar o volante de regulação. Atuando sobre o volante regula-se a pressão de parada "P" (também chamada de máxima): uma rotação em sentido horário provoca um aumento do valor e, vice-versa, uma rotação em sentido anti-horário. A regulação do diferencial de pressão "ΔP" é obtido pressionando-se o volante para baixo para que ele de solte do pino: girando-o em sentido anti-horário aumenta o diferencial de calibragem, ou seja, diminui o valor da pressão de partida (chamada também de mínima). e, vice-versa, girando-o em sentido horário.

TIPO BOMBA	PRÉ-CALIBRAGEM mín÷máx (bar)
CAM550, CAM50, CM100, U3-5.../2-3, U7.../2	1.4 ÷ 2.8
CAM575, AP75-100, JMRC, JMC, INOXR, INOX, MPA, MPX U3.../4-5-6, U5.../4, U7.../3, U3.../7, U5.../5-6-7, U7.../4-5	2.5 ÷ 4
CAB150÷300, AP150-200, CAM150÷300	3.5 ÷ 5



# ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ PENTAX

## Συνθήκες χρήσης και εγκατάστασης

Οι ηλεκτρικές αντλίες επιφάνειας εργοστασίου Pentax, υπό κανονικές συνθήκες:

- ✓ Είναι καταλληλες για την αντληση καθαρού νερού και χημικών και μηχανικών υγρών που δεν διαβρώνουν τα υλικά της αντλίας, δεν είναι ευφλεκτα, με θερμοκρασία:
  - από + 0 °C έως +50 °C, για όλα τα μοντέλα με υδραυλικό σύστημα πογιή με εξαίρεση τα μοντέλα ULTRA που συνιστάνται να μην υπερβαίνονται οι +35 °C.
  - από -15 °C έως +90 °C, για μοντέλα με ρότορα από μεταλλικό υλικό (ορείχαλκο, χάλυβα, χυτοσίδηρο).
  - από -15 °C έως +110 °C, για τα μοντέλα ULTRA S, SL και SLX.

Έχετε υπόψη σας ότι μια υψηλή θερμοκρασία του υγρού που είναι προς άντληση, καθώς επίσης και το υψόμετρο του χώρου εγκατάστασης της ηλεκτρικής αντλίας, μειώνουν την πιθανότητα/ικανότητα αναρρόφησης των άντλιών.

- ✓ Θα πρέπει να γίνεται στανταρ σε καλά αεριζόμενους χώρους χωρίς σκονή, προστατευμένοι από της καιρικές περιβαλλοντικές συνθήκες, με θερμοκρασία μεταξύ των 5 και 40 °C. Κατεβά την εγκατάσταση του μηχανήματος σας συνιστάνται να εκπλήστε προσεκτικά τον αναγκαίο χώρο για τυχόν επισκευές ή αφαίρεση της ίδιας. Σας υπενθυμίζουμε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος και το υψόμετρο του χώρου εγκατάστασης της ηλεκτρικής αντλίας επηρεάζουν τη ωψὲ της ηλεκτρικού κινητήρα και επομένως την πιθανότητα η ίδια να τον κάνουν να λεπτούργησε με νεγκάτο φορτίο.

✓ Γροβλέπονται με συνδέσεις πετρελαϊκών ψευδών (εξοπλισμένες με αντίθετη φλάντζα), άξενα ορίζοντα ή κάβετο ποτώρα και πόδι/βάση στρέμμη. Για λόγους ασφαλείας σας συνιστούμε να στερεώνετε τις ηλεκτρικές αντλίες χρησιμοποιώντας τις ειδικές τρύπες που υπάρχουν στο πόδι/βάση στρέμμη. Αποφεύγετε την εγκατάσταση με τον κινητήρα κάτω από τον όγκο της αντλίας.

- ✓ Δεν μπορεί να υποκείνεται σε περισσότερο από:
  - 10 εκκινήσεις ανά ώρα σε τακτά χρονικά διαστήματα: μοντέλα με ονομαστική ισχύ από 10 έως 37 kW;
  - 15 εκκινήσεις ανά ώρα σε τακτά χρονικά διαστήματα: μοντέλα με υδραυλικό σύστημα πογιή ή με ονομαστική ισχύ από 3 έως 7,5 kW.
  - 30 εκκινήσεις ανά ώρα σε τακτά χρονικά διαστήματα: μοντέλα με υδραυλικό σύστημα από χάλυβα ίνος ή με ονομαστική ισχύ έως 2,2 kW.

Η μέγιστη ανεκτική ποσότητα των εκκινήσεων είναι τόσο πιο χαμηλή όσο μεγαλύτερη είναι η ισχύς του μηχανήματος. Στην περίπτωση μάργανων συμπλέσεις, για τη ρύθμιση του αρθ. των εκκινήσεων/ώρας της ηλεκτρικής αντλίας, είναι ανάγκη να ενεργήσετε πάνω στις πίεσεις βαθμονόμησης του ρυθμιστή πίεσης αυξάνοντας τη διαφορική "ΔΡ" (δείτε σχετική παράγραφο), ή να αιχνήσετε τη χωρητικότητα της δεξαμενής (προσθέτοντας άλλους ίδιους σε εκείνους που ήδη υπάρχουν) ή αντικαθιστώντας αυτον τον τελευταίο με έναν μεγαλύτερου όγκου). Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στη λειτουργία των ηλεκτρικών αντλιών με τα συστήματα "press-control" ή/και "διακόπτη ροής νερού": η ελάχιστη και ανεπαρτίστατη διαρροή της εγκατάστασης μπορεί να προκαλέσει έναν υψηλό αριθμό εκκινήσεων/στάσεων της ηλεκτρικής αντλίας, θέτοντας σε κίνδυνο τη χρονική της διάρκεια. Σας συνιστούμε την εγκατάσταση τέτοιων συσκευών σε συνδυασμό με μια κλειστή δεξαμενή, ακόμα και μικρής χωρητικότητας (0,5-1 λίτρα).

✓ Μπορούν να αντέξουν μια μεγάλη πίεση λεπτουργίας (όμοια με την πίεση αναρρόφησης + ύψος αντλήσης με βάθιδα κλισης) του:

ΤΙΠΟ ΒΟΜΒΑ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΛΙΑ	bar
CAM550÷100/JMC/INOX/AP75-100/PM-CP45/MD/CB100/CM50-75-100/CS/CR/CH	6
CAM/CAB/AP150÷300/PM80/CP75/MB/CM160÷550/MPX/MPA	8
ULTRA 50Hz με στροφές ≤7/ ULTRA 60Hz με στροφές ≤5	
Σειράς CM τυποποιημένες	10
CB160÷1500	11
ULTRA 50Hz με στροφές ≤8/ ULTRA 60Hz με στροφές ≤6	14

## Σωληνώσεις

Οι σωληνώσεις πρέπει να στερεώνονται και να αγκιστρώνονται στα ειδικά στηρίγματα και να συνδέονται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μη μεταδίδουν πίεση, τάση και δονήσεις στην αντλία. **-Εικ. 4-** Για τις ηλεκτρικές αντλίες τύπου Garden (φορητές) σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε σωληνής σπιράλ (που δεν παραμορφώνονται) οι οποίοι παρέχονται ως kit μαζί με τις αντλίες. Η εσωτερική διάμετρος των σωληνώσων εξαρτάται από το μήκος και από τη διερχόμενη ποσότητα που πρόκειται να επεξεργαστεί: αυτό πρέπει να επιλεγεί έτσι ώστε η ταχύτητα του υγρού να μην ξεπερνάει τα 1,4-1,5 m/s αναρρόφησης και 2,4-2,5 m/s παροχής. Εν πάσῃ περιπτώσει ότι σας σωληνώσεις θα πρέπει να έχουν μια διάμετρο όχι κατώτερη της διάμετρου των στομάτων της αντλίας. Πριν από την εγκατάσταση τους βεβαιώθετε ότι είναι καθαρές εσωτερικά.

- ✓ Ο σωλήνας αναρρόφησης θα πρέπει : **-Εικ. 5-**
  - να είναι ίσος το δύνατον συνταμπόρευσης, χωρίς στενώσεις και απότομες αλλαγές κατεύθυνσης,
  - να είναι φριστης στεγανόπτης και να αντέξει στη μείωση της πίεσης που δημιουργείται κατά την αναρρόφηση της αντλίας,
  - να υπάρχει μια αυξάνομενη τάση προς την αντλία, έτσι ώστε να αποφεύγονται τα κενά αέρος που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την εκκίνηση της αντλίας ή να προκαλέσουν το μπλοκάρισμά της.

Για τη λειτουργία της αντλίας αναρρόφησης βάλτε μια ποδοσελεγχόμενη βαλβίδα με φίλτρο. Σε περίπτωση εγκατάστασης αντλίας τύπου αυτομότων εκκίνησης, η ποδοσελεγχόμενη βαλβίδα μπορεί να αντικαθιστάται από μια βαλβίδα συστολής συναρμολογημένη απευθείας πανω στο στομίο αναρρόφησης. Για μια σωστή λειτουργία της ηλεκτρικής αντλίας, το τέλος του σωλήνα αναρρόφησης θα πρέπει να είναι βαθύμενο στο νέρο σε βάθος τουλάχιστον δύο φορές τη διάμετρο του ίδιου του σωλήνα. Για λειτουργία κάπωσθεν τοποθετήστε μια δίκλειδα. **-Εικ. 3-**

- ✓ Ο σωλήνας παροχής θα πρέπει να προστατεύεται από μια βαλβίδα συστολής (τοποθετημένη ανάπτη, που αντλία από το νέρο σφριντ και να μποδίζει την αντίστροφη ροή διάμεσου του ρότορα) και από μια βαλβίδα ρύθμισης (τοποθετημένη κατάντη, για να μπορεί να ελέγχει τη χωρητικότητα, το ύψος αντλήσης και πηγή απορροφώμενη ισχύ). **-Εικ. 3-** Σε περίπτωση ηλεκτρικής αντλίας αυτόματη εκκίνησης, για ύψη εκκίνησης-αναρρόφησης υψηλά (ανώτερα από 5 m, αλλά όπωσδηποτες καπώπερα των 9 m), ο σωλήνας παροχής θα πρέπει να έχει ένα ίσιο και ένα κατακόρυφο τμήμα τουλάχιστον 1,0 m.

## Ηλεκτρική σύνδεση

Οι κλειστές δεξαμενές (ηλεκτρικές αντλίες με δεξαμενή μετά μεμβράνης και πλήρωση) και οι Garden παρέχονται ήδη έτοιμες για εγκατάσταση και χρήση. Τυχόν αντικαταστάσεις του καλώδιου τροφοδοσίας, του σχετικού βύσματος, του διακόπτη και του ρυθμιστή πίεσης, θα πρέπει να εκτελούνται από έναν ειδικό. Για διάλεις της άλλες αντλίες θα πρέπει να προστατεύεται στην πιθανότητα γενικής εγκατάστασης της αντλίας, και γειωσής επάνω στη φάση της σύνδεσης οι ίδιοι οι αγωγοί να μη μπορούν να φύγουν εφόδου από ασφαλίσουν τα αντίστοιχα πεζίμαδια των ακροδεκτών και της βίδας γειωσής. Η ηλεκτρική σύνδεση θα πρέπει, εν πάσῃ περιπτώσει, να εκτελείται από έναν ειδικό, συμφωνά με τις τοπικές νομικούς κανονισμούς. Ελέγχετε την αντιστοιχία μεταξύ τάσης/συνχρόνητας του ηλεκτρικού δικτύου τροφοδοσίας και των δεδομένων της πινακίδας της ηλεκτρικής αντλίας: συνδέστε επομένως, τους ακροδεκτές σύμφωνα με τις ενδείξεις του σχεδιαγράμματος που αναφέρεται στη σελ.4 ή και βρίσκεται στο εσωτερικό του καλύμματος των ακροδεκτών. Ακολούθησε

τη σύνδεση γείωσης της ηλεκτρικής αντλίας, χρησιμοποιώντας τον ειδικό ακροδέκτη. Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα τροφοδοσίας έχει ενα παπελεσματικό συμπτυγμένη γείωσης και επομένως αποτελεσματική γείωση της ηλεκτρικής αντλίας. Ορισμένα μοντέλα μονοφασικών ηλεκτρικών αντλιών έχουν τον ηλεκτρικό κινητήρα προστατευμένο από ένα ειδικό θερμικό στοιχείο αυτόματης επανάζευσης που είναι τοποθετημένο στο τύλιγμα: πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης /και επισκευής επί της ηλεκτρικής αντλίας αποσύνδετε τον ηλεκτρικό ρεύμα εφόσον ο κινητήρας, σταματήμενός ήσως εξαιτίας επεύβασης της θερμικής συσκευής, θα μπορούσε να επαναλειπούργησε ξαφνικά. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τόσο για τις τριφασικές δύο και για τις μονοφασικές ηλεκτρικές αντλίες, είναι αναγκαίη η εγκατάσταση μιας κατάλληλης ηλεκτρικής προστασίας (διακόπτης μαγνητοθερμικός και διακόπτης διαφορικός με όριο επεύβασης ≤ 30 mA) στη θέση να εξασφαλίσει μια πλήρης πολική αποσύνδεση του δικύου με μια απόσταση ανοίγματος των επαφών τουλάχιστον 3 mm. Η μεγιστή ονομαστική απόκλιση που επιτρέπεται μεταξύ της πραγματικής ηλεκτρικής τάσης και της ονομαστικής τιμής που αναγράφεται στην ηλεκτρική αντλία είναι ίση με ±10% για τις τριφασικές ηλεκτρικές αντλίες και ±6% για τις μονοφασικές.



### ! Έναρξη

Πριν ενεργοποιήσετε την αντλία βεβαιωθείτε ότι ο άρνας του κινητήρα περιστρέφεται ελεύθερα. Για το λόγο αυτό ιοι πιο μικρές ηλεκτρικές αντλίες έχουν μια εγκοπή για κατασβίδιο στο άκρο της πλευράς του ανεμιστήρα του άρνα. Σε περίπτωση μπλοκαρίσματος, χτυπήστε ελαφρά με ένα πλαστικό σφυρί πάνω στο κατασβίδιο που είναι τοποθετημένο στην εγκοπή. - Εικ. 6-. Ενεργοποίηστε την ηλεκτρική αντλία μόνο αφού έχει γεμίσει εντελώς με υγρό, διαμέσου της ειδικής τρύπας, του σώματος της αντλίας και της σωληνώσης αναρρόφησης -Εικ. 1-. [για μοντέλα ULTRA κατακόρυφα χαλαρώστε την οπη εξεριφίου "σε" (που βρίσκεται στο πάνω μέρος) για να ελευθερώσετε τον αέρα, και να χαλαρώσετε τη ράβδο υγραες "b" της τάπας εκφρόνωσης (που βρίσκεται χαρμά). Αφού ολοκληρωθεί η εργασία βιδώστε τη ράβδο και την οπη εξεριφίου όχι βεβισμένα]. Απαγορεύεται κατηγορηματικά η ξηρά λειτουργία. Ταυτόχρονα θα πρέπει να αποφεύγεται, για υπερβολικά μεγάλα χρονικά διαστήματα (2-3' λεπτά), η λειτουργία του μηχανήματος με στόμιο παροχής εντελώς κλειστό: κάπι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει την υπερθέρμανση του αντλιούμενου υγρού και κατά συνέπεια τη βλάβη της ηλεκτρικής αντλίας η ορισμένων εξαρτημάτων τους. Σας συνιστούμε επιπλέον να εξασφαλίζετε μια ελάχιστη ροή υγρού στην ουσία της αντλίας. Σε περίπτωση που ποικίλη μετάβαση σε αναρρόφηση χωρίς ροή νερού, το υγρό που υπάρχει στο σώμα της αντλίας υπάρχει κίνδυνος να υπερθερμανθεί: προσέξτε πριν από οποιαδήποτε επέμβαση επί του ίδιου του μηχανήματος (καθαρισμός, πληρότης, κλπ.). Όλες οι ηλεκτρικές αντλίες, με εξαίρεση τις ULTRA σειράς 18, θα πρέπει να έχουν δεξιόστροφη περιστροφή παραπρόντας τον κινητήρα από την πλευρά του ανεμιστήρα. Σε περίπτωση τριφασικών ηλεκτρικών αντλιών βεβαιωθείτε για τη σωστή φορά της περιστροφής κατά συνέπεια αναστρέψτε τη ηλεκτρικά καλωδία των δύο φάσεων. Οι μονοφασικές ηλεκτρικές αντλίες έχουν αντίθετα μόνο μία φορά περιστροφής, προκαθορισμένη απευθείας από το εργοστάσιο. Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρονική αντλία δουλεύει στο πεδίο των ονομαστικών της επιδόσεων που ενδεικνύνται στην πινακίδα. Σε αντίθετη περίπτωση ρυθμίστε ανάλογα τη δικλίση που βρίσκεται επί του σωλήνα παροχής ή/και την τυχόν παρέμβαση του ρυθμιστή πίεσης. Στις κλειστές δεξαμενές ελέγχετε την πίεση πλήρωσης της δεξαμενής: αυτή δεν θα πρέπει να είναι σε καμιά περίπτωση ανώτερη της ελάχιστης πίεσης βαθμονόμησης του ρυθμιστή πίεσης (σας συνιστούμε να διατηρείτε μειακά μεταξύ των δύο τιμών περιπου στους 0,2-0,5 bar).

### Συντήρηση

Οι ηλεκτρικές αντλίες δεν απαιτούν διαδικτήριο συντήρησης. Αν υπάρχει ο κίνδυνος πάγου, σε περίπτωση στάσης διαρκείας της αντλίας, δας συνιστούμε να αδειάζετε εντελώς το σώμα της αντλίας, τη δεξαμενή και τις σωληνώσεις. - Εικ. 2-. Πριν να ενεργοποιήσετε και πάλι την ηλεκτρική αντλία γεμίστε την με υγρό το σώμα της ηλεκτρικής αντλίας και το σωλήνα αναρρόφησης. Σε περίπτωση εργάσιων στο μηχάνημα, κλείστε τις δικλίδες που βρίσκονται επί των σωληνώσεων αναρρόφησης και πάροχης και εκφρόνωσε μέσω των ειδικών οπών της αντλίας, το υγρό που υπάρχει στην ηλεκτρική αντλία: όπαδε προσοχή στα χαρακτηριστικά του αντλιούμενου υγρού (θερμοκρασία και πίεση). Τυχόν αντικαταστάσεις της δεξαμενής ή/και των άλλων υδραυλικών εξαρτημάτων (εύκαμπτος σωλήνας, σύνδεση, κλπ.) θα πρέπει να εκτελούνται από έναν εμπειρογνόμονο. Εν πάση περιπτώσει χρησιμοποιήστε ανταλλακτικά όμοια με έκεινα που προϋπάρχουν.



### ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Πριν οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή/και επισκευής αποσύνδεστε την ηλεκτρική τροφοδοσία.

- ο εξοπλισμός αυτού δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή από ατόμα με διανοητικά προβλήματα. μονο επαγγελματίες και καλα εκπαιδευμένα ατόμα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τετοιου ειδούς εξοπλισμού;
- φυλασσότες τον εξοπλισμό μακριά από παιδιά εξασφαλίζοντας ετον σαφαλεία τους;
- μη χρησιμοποιείται τη συσκευή αυτη από υπαρχούν ανθρώποι που κολυμπούν σε πισινές ή σε λιμνες.

### Εκτός χρήσης ή/και διάθεση

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες διαδικασίες. Σας παραπέμπουμε επομένως στην παρατήρηση των τοπικών νομικών διατάξεων όσον αφορά τη διάθεση, ανάκτηση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση των υλικών.

### Ρύθμιση της πίεσης

Κάθε ρυθμιστής πίεσης προ-βαθμονομείτε στο εργοστάσιο ανάλογα με τη λειτουργία της ομάδας για την οποία έχει τοποθετηθεί. Για τυχόν επισκευές, αφού έχετε ξεχωρίσει το μοντέλο του ρυθμιστή πίεσης, ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες προσχοντάς έτσι ώστε η ηλεκτρική αντλία να δουλεύει πάντα στο πεδίο των ονομαστικών επιδόσεων που αναφέρονται στην πινακίδα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ρύθμιση της πίεσης έναρξης και στάσης είναι ερικτή μόνο όταν η εγκατάσταση είναι υπό πίεση.

### Μονοφασική ρύθμιση πίεσης μοντέλο "ITALTECNICA PM/5 - PM/12" - "SQUARE D FSG" - "CONDOR MDR 2/6"

Αφαιρέστε το καπάκι για να έχετε πρόσβαση στα παξιμάδια ρυθμιστή. Ενεργώντας πάνω στο παξιμάδι (ή παξιμάδια) της βαθμονόμησης "P" μπορείτε να ρυθμίσετε την πίεση έναρξης (λεγόμενη επίσης και ελάχιστη): μια περιστροφή (και των δύο στο CONDOR MDR 2/6), σε δεξιόστροφη φορά προκαλεί μια αύξηση της τιμής, αντιστροφά μια αριστερόστροφη περιστροφή. Το παξιμάδι "D" ρυθμίζεται αντίθετα τη διαφορική πίεση: περιστρέφοντας δεξιόστροφα αυξάνετε το διαφορικό της βαθμονόμησης και κατά συνέπεια, με καθορισμένη την πίεση έναρξης, και τη τιμή της πίεσης στάσης (λεγόμενη επίσης και μέγιστη).

### Τριφασική ρύθμιση πίεσης μοντέλο "CONDOR 4S/6"

Αφαιρέστε το καπάκι για να έχετε πρόσβαση στα παξιμάδια/βίδες ρυθμιστή. Ενεργώντας πάνω στο παξιμάδια (ή παξιμάδια) της λεγόμενης επίσης και μέγιστη): μια δεξιόστροφη περιστροφή προκαλεί μια αύξηση της τιμής, και αντιστροφά μια αριστερόστροφη περιστροφή. Η βίδα "D" ρυθμίζεται αντίθετα τη διαφορική πίεση: περιστρέφοντας δεξιόστροφα αυξάνεται το διαφορικό της βαθμονόμησης και κατά συνέπεια, με καθορισμένη την πίεση έναρξης, και τη τιμή της πίεσης στάσης (λεγόμενη επίσης και μέγιστη).

### Τριφασική ρύθμιση πίεσης μοντέλο "CONDOR 5/5K"

Προέκται για μια τριφασική ρύθμιση πίεσης στην οποία είναι συνδεδεμένος ένας κινητήρας προστασίας που ελέγχεται από άλλο κουμπιά τοποθετημένο στο καπάκι της πισκούσης. Μην παραβιάστε τη βίδα "I" η οποία ρυθμίζει τη βαθμονόμηση ρεύματος του κινητήρα προστασίας: αυτή έχει ήδη προ-βαθμονόμηση κατάλληλη στο εργοστάσιο. Αφαιρέστε το καπάκι και εισέλθετε στον τροχό ρυθμιστή. Ενεργώντας επί του ίδιου του τροχού ρυθμίζεται η πίεση στάσης "P" (λεγόμενη επίσης και μέγιστη): μια δεξιόστροφη περιστροφή προκαλεί μια αύξηση της τιμής, και αντιστροφά μια αριστερόστροφη περιστροφή. Η ρύθμιση του διαφορικού πίεσης "D" πεπιστρέφεται πατώντας τον τροχό προς τα κάτω έτσι ώστε να ελευθερώθει από την κοπίλια: περιστρέφοντας δεξιόστροφα αυξάνεται το διαφορικό της βαθμονόμησης, ή μειώνεται η τιμή της πίεσης έναρξης (λεγόμενη επίσης και μέγιστη), και αντιστροφά περιστρέφοντας δεξιόστροφα.

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΠΡΟ-ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ min+max (bar)
CAM550, CAM50, CM100, U3-5.../2-3, U7.../2	1.4 ÷ 2.8
CAM575, AP75-100, JMRC, JMC, INOXR, INOX, MPA, MPX U3.../4-5-6, U5.../4, U7.../3, U3.../7, U5.../5-6-7, U7.../4-5	2.5 ÷ 4
CAB150÷300, AP150-200, CAM150÷300	3.5 ÷ 5



# PENTAX ELEKTRİKLİ YÜZEV POMPALARININ MONTAJ VE KULLANIM TALİMATLARI

## Kullanım ve montaj koşulları

Normal kullanımında Pentax elektrikli yüzey pompaları:

- ✓ Belirtilen sıcaklıklardaki temiz su ve pompa malzemelerini kimyasal veya mekanik olarak aşındırmayan, patlayıcı olmayan sıvıların pompalanması için uygunlardır:
  - +35 °C'nin üzerine gırılmamamasının tavsisi edildiği ULTRA modelleri dışındaki noril hidrolikli bütün modellerde +5 °C ile +50 °C arası;
  - metal (pirinç, çelik, dökme demir) çarklı tüm modeller için -15 °C - +90 °C arası;
  - ULTRA S, SL ve SLX modelleri için -15 °C - +110 °C arası.

Pompanan sıvının yüksek sıcaklıklarda olması ve elektrikli pompanın monte edildiği yerin rakımının, pompanın emis imkânı/kapasitesini azalttığını unutmayın.

- ✓ İyi havalandırılan, tozsuz, hava koşullarına karşı korunaklı, çevre sıcaklığının 5 ile 40 °C arasında olduğu yerlerde monte edilmelidirler; makinenin kurulumu sırasında, olası tamir ya da taşıma için gerekli alanın iyice değerlendirilmesi tavsisi edilir. Elektrikli pompanın monte edildiği yerin çevre sıcaklığı ve rakımının, elektrikli motorun soğumasını etkilediğinden, tam yükle çalışma olasılığı üzerinde etkili olduğunu göz önünde bulundurunuz.

dişli veya (kontra flanslı) flanslı ağız, yatay veya düşey rotor ekseni ve destek ayakları/tabanı ile donatılmışlardır; güvenlik nedeniyle pompanın destek ayakları/tabanı üzerindeki delikler kullanılarak sabitlenmesi tavsisi edilir; motorun pompa gövdesi altında olduğu kurulumlardan kaçınınız.

- ✓ Kullanım sınırları:
  - saatte 10'dan fazla düzenli aralıklı çalıştırılmaya maruz kalamazlar: nominal gücü 10 ile 37 kW'a arasında olan modeller;
  - saatte 15'dan fazla düzenli aralıklı çalıştırılmaya maruz kalamazlar: noril hidrolikli veya nominal gücü 3 ile 7,5 kW arasında olan modeller;
  - saatte 30'dan fazla düzenli aralıklı çalıştırılmaya maruz kalamazlar: paslanmaz çelik hidrolikli veya nominal gücü 2,2 kW'a kadar olan modeller.

Makininin gücü ne kadar yüksekse kabul edilebilir maksimum çalışma sayısı o kadar düşüktür. Basınçlama grupperinde, elektrikli pompanın saatteki çalışma sayısını düzenlemek için, "ΔP" (ilgili paragrafbañınız) farkını artırarak basınç salterinin kalibrasyonu üzerinde değişiklik yapmak, ya da depo kapasitesini (mevcut olanın aynısından ekleyerek veya daha büyük hacimli bir depoya değiştirerek) artırmak gereklidir. "Basınç-kontrol" ve/veya "basınç-akım kontrol" sistemlerine sahip elektrikli pompaların kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar: sistemdeki en ufak kaçak, elektrikli pompanın kullanım ömrünü olsumsuz etkileyebilecek şekilde yüksek sayıda çalışma/durmasına sebep olabilir. Bu tür cihazların, düşük kapasiteli de olsa (0,5-1 litre) bir otoklav deposu ile birlikte monte edilmesi tavsisi edilir.

- ✓ Kaldırılabilecekleri maksimum çalışma basıncı (emis basıncı + basıç valfi kapalı durumda pompalama yüksekliği):

POMPA ÇEŞİDİ	bar
CAM550÷100/JMC/INOX/AP75-100/PM-CP45/MD/CB100/CM50-75-100/CS/CR/CH	6
CAM/CAB/AP150÷300/PM80/CP75/MB/CM160÷550/MPX/MPA	8
7 veya daha az çarklı ULTRA 50Hz / 5 veya daha az çarklı ULTRA 60Hz	
Standart CM modelleri	10
CB160÷1500	11
8 veya daha fazla çarklı ULTRA 50Hz / 6 veya daha fazla çarklı ULTRA 60Hz	14

## Borular

Borular, kendi destekleri üzerine monte edilip sabitlenmeli ve pompayla kuvvet, gergi ve titreşim iletmeyecek şekilde bağlanmalıdır. **Sek. 4-** Garden tipi (taşınabilir) elektrikli pompalar için, pompayla beraber set olarak verilebilen spiral (deforme olmayan) borular kullanılması tavsisi edilir. Boruların iç çapı, uzunluklarına ve gönderilecek debiye bağlıdır: sıvı hızı, emisi 1,4-1,5 m/san ve basıçta 2,4-2,5 m/san'yi aşmayacak şekilde seçilmeli; her halükarda boru çapı pompa ağızı çapından küçük olmamalıdır. Boruların montajından önce içlerinin temiz olduğunu emin olunuz.

- ✓ Emis borusu: **Sek. 5-**
  - mümkün olduğuk kadar kısa olmalı, daralma ve keskin yön değişiklikleri yapmamalı;
  - sıki ve pompanın emisi sırasında ortaya çıkan basınç düşüşüne dayanıklı olmalı;
  - hava kabarcıkları yaratarak pompanın işleyişini engellemeyecek veya çalışmamasına sebep olmayacağı şekilde, pomپaya doğru yükselen bir gidişata monte edilmelidir.

Pompanın emis işlevi için, altna süzgeçli bir valf yerleştirin; otomatik işleyen türden pompa montajında, bu valfin yerine, doğrudan emis ağızına monte edilen bir kısıtlama valfi kullanılabilir. Elektrikli pompanın doğru işleyiş için, emis borusunun ucu, boru çapının en az iki katı bir derinlige kadar suya batırılmalıdır. Kaynak altı çalışma durumlarında sürgülü vana yerleştirin. **Sek. 3-**

- ✓ Basis borularının birer adet kısıtlama (pompayı koç darbesine karşı korumak ve çark aracılıyla akış yönünü değiştirmesi için girişine yerleştirilmiş) ve ayar valfi (debi, pompalama yüksekliği ve çekilen güç ayarı için çıkışına yerleştirilmiş) ile teçhiz edilmesinde fayda vardır. **Sek. 3-** Kendiligidinden çalışan pompalarla, büyük çalışma-emis yükseklikleri (5 ile 9 m arasında) için, basis boruları en az 1,0 m boyunda dikey ve doğrusal bir gidişata sahip olmalıdır.



## Elektrik Bağlantısı

Otoklav (önceden doldurulmuş elektrikli diyaframlı pompalar) ve Garden pompalar kuruluma ve kullanıma hazır olarak testim edilir. Olası güç kablosu, fis, açma kapama düğmesi ve basınç şalteri değişimleri, bir uzman tarafından yapılmalıdır; her halükarda mevcut parçaların tamamen aynısı parçalar kullanılmalıdır. Diğer bütün pompa çeşitleri için elektrikli pompa etiketine belirtilen uzunluuk ve elektrik akımına göre elektrik güç kablolarını boyutlandırmı: güç ve topraklama iletkenlerinin uçlarını, bağlantı sırasında klemens kutusunları ve topraklama vidaları sıklıkla tırdırıldıça çıkmayacak şekilde hazırlayın. **Elektrik Bağlantısı, her halükarda, bir uzman tarafından, bölgedeki yasal düzenlemelere uyarak yapılmalıdır.** Elektrik besleme hattının voltaj/frekansı ve elektrikli pompa etiketindeki verileri karşılaştırın: ardından, 4. sayfada ve/veya klemens kutusuna kapagı içinde verilen şemadaki talimatlara uyarak kelepçeleri bağlayın. Kelepçe aracılığıyla elektrikli pompanın toprak bağlantısını yapın. Elektrik besleme hattının, yeterli bir toprak hattının sahip olduğunu ve

elektrikli pompanın topraklamasının verimli olduğundan emin olun. Bazı monofaze elektrikli pompalar, sargı içinden bulunan otomatik kapanmamış termik bir kesinti cihazıyla korunan elektrikli motora sahiptir: **bu termik cihaz sayesinde duran motor aniden çalışmaya başlayabileceğii için elektrikli pompaya yapılacak herhangi bir bakım ve/veya onarım işleminden önce elektrik kablosunu prizden çıkarın.** Her halükarda, gerek monofaze gerekse trifaze pompalar için, en az 3 mm'lik bir kontakt ağırlık mesafesi ile çok kutuplu bağlantı kesimi sağlayacak, uygun bir elektrikli koruma mekanizmasının (müdahale esigi ≤ 30 mA olan manyetotermik ve diferansiyel şalter) kurulması gerekmektedir. Şebeke elektriksel gerilimi ile pompa etiketi üzerinde belirtilen değer arasındaki fark, trifaze elektrikli pompalarda maksimum %± 10, monofaze elektrikli pompalarda ise maksimum %± 6 olmalıdır.

### Çalıştırma

Pompayı çalıştırmadan önce motor şaftının serbest olarak döndüğünden emin olun. Bu amaçla, küçük elektrikli pompalarda şaftın fan tarafının dış kısmında bir tornavida oyuğu bulunur; pompanın bloke olması durumunda, bu oyuğu yerlestireceğiniz tornavidanın üzerine plastik bir çekiçle hafifçe vurun. **Sek. 6-** Pompayı sadece, pompa gövdesini ve emiş borusunu tamamen sivi ile doldurduktan sonra çalıştırın, **Sek. 1-** [düsey ULTRA modellerinde (yukarıda bulunan) "a" tipasını gevşetip hava çıkışını sağlayın, ardından (aşağıda bulunan) boşaltma tipasının "b" bypass pimini gevsetin. İşlemi tamamladıktan pimi ve tipayı zorlamanın kapatın]. Sivisiz çalışırmaktan kesinlikle kaçının. Aynı şekilde, uzun süre için (2-3 dakika) makineye basıs açığı tamamen kapalı halde çalışırmaktan da kaçının: bu, pompalanın sıvının aşırı ısınmasına sebep olarak, elektrikli pompanın ya da bazı parçalarının hasar görmesine yol açabilir. Ayrıca, pompanın nominal debisinden %10'undan büyük ya da eşit bir debi sağlanması tavsıye edilir. Makinenin, emise su giriş olmaksızın çalışması durumunda, gövdede bulunan sıvı aşısı derecede ısınabilir: makineye herhangi bir müdahalede (temizlik, doldurma, vb.) öncesinde buna dikkat edin. **ULTRA 18 serisi dışındaki** diğer bütün elektrikli pompa çeşitleri, motora fan tarafından bakıldığından saat yönünde bir rotasyon gerçekleştirilmelidir. Trifaze elektrikli pompalarda, rotasyon yönünün doğruluğunu kontrol edip gerekirse fazların elektrik kabloları birbirile değiştirin. Monofaze elektrikli pompalar ise, doğrudan fabrikada bilinen tek bir rotasyon yönüne sahiptir. Pompanın, etiketinde belirtilen performans alanında çalıştığından emin olun; aksi halde emiş boruları üzerinde bulunan vanayı ve/veya olası basınç şalterinin müdafâa basincını ayarlayın. Otoklavların depo ön bölüm basincını kontrol edin: asla basınç şalterinin minimum kalibrasyon basincından yüksek olmamalıdır (0,2÷0,5 değerleri arasında tutulması tavsıye edilir).

### Bakım

Elektrikli pompalar özel bakım işlemleri gerektirmez. Donma tehlikesi varsa, pompanın uzun süre kullanılmaması durumunda, gövde, depo ve boruların tamamen boşaltılması tavsıye edilir. **Sek. 2-** Pompayı tekrar çalıştırmadan önce, şaftın kireç oluşumu ya da başka sebeplerle bloke olmadılarından emin olup, pompa gövdesini ve emiş borularını tamamen sivi ile doldurun. Makineye müdahalede bulunulacağı zaman, emiş ve basıs borularındaki vanaları kapatıp, pompa gövdesindeki delikler aracılığıyla içindeki sıvıyı boşaltın: pompalanın sıvının (sıcaklık ve basınç) özelliklerine dikkat edin. Depo ve/veya diğer hidrolik unsurların (hava hortumu, bağlantı elemanı, vb.) olası değişiklikleri **bir uzman tarafından yapılmalı;** her halükarda mevcut parçaların tamamen aynısı olan parçalar kullanılmalıdır.



**Not:** Herhangi bir bakım ve/veya onarım işleminden önce elektrik bağlantısını kesiniz.

- bu cihaz, çocukların veya düşük zeka kapasitesine sahip kişiler tarafından kullanılmamalıdır. bu tür cihazları sadece uzman ve eğitim almış kişiler kullanmalıdır;
- çocukların güvenliği için cihazı çocuklardan uzak tutun;
- havuz veya göletlerde yüzen kişiler varken cihazı kullanmayın.

### Kullanım dışı bırakılması ve/veya sökülmesi

Özel prosedürler gerektirmez; ancak bulunulan bölgedeki, malzemelerin imhası, geri kazanımı, yeniden kullanımı ile ilgili yasal düzenlemeleri dikkate alınır.

### Basınç şalteri ayarı

Tüm basınç şalterleri, kurulu olduğu mekanizmaya göre üretim aşamasında kalibre edilir; daha sonraki olası ayarlar için, modelini belirledikten sonra, pompanın etiketekti nominal performans alanında çalışmasına dikkat ederek aşağıdaki talimatları uygulayın.

**N.B.** Çalıştırma ve durdurma basınç ayarları, sadece sistem basınç altında iken gerçekleştirilebilir.

### "ITALTECNICA PM/5 - PM/12" - "SQUARE D FSG" - "CONDOR MDR 2/6" modelleri monofaze basınç şalteri

Ayar somunlarına ulaşmak için kapağı çıkarın. "P" kalibrasyon somunu (ya da somunları) aracılığı ile çalışma basinci (minimum basınç da denir) ayarları: (her ikisinin de CONDOR MDR 2/6 içinde) saat yönünde döndürülmesi değerin artmasına, saat yönünde ters yönde döndürülmesi ise azalmasına sebep olur. "ΔP" somunu ise basınç farkını ayarlar: saat yönünde döndürülmesi kalibrasyon farkını artırır ve bunun sonuncunda, çalışma basinci ve durdurma basinci (maksimum basınç da denir) sabitlenir.

### "CONDOR 4S/6" modeli trifaze basınç şalteri

Ayar somunlarına ulaşmak için kapağı çıkarın. "P" vidası durdurma basincını (maksimum basınç) ayarlar: saat yönünde döndürülmesi değerin artmasını, saat yönünün tersine döndürülmesi ise azalmasını sağlar. "ΔP" vidası ise basınç farkını ayarlar: saat yönünde döndürülmesiyle kalibrasyon farkı artırılır ve dolayısıyla çalışma basinci değeri (minimum basınç da denir) azalır.

### "CONDOR 5/12" modeli trifaze basınç şalteri

Kapağı üzerinde bulunan iki düğme ile kumanda edilen yüksek gerilim sigortasına sahip bir trifaze basınç şalteridir. Yüksek gerilim sigortasının kalibrasyon ayarını yapan "I" vidalarını kurbalamayınız: üretim sırasında kalibrasyon yapılmıştır. Kapağı çıkarıp ayar çarkına ulaşın. Bu çark ile, "P" durdurma basinci (maksimum basınç) ayarları: saat yönünde döndürülmesi değerin artmasını, saat yönünün tersine döndürülmesi ise azalmasını sağlar. Basınç farkı "ΔP" değerinin ayarı, çarkı, pimden çıkaracak şekilde aşağı doğru bastırarak yapılır: saat yönünde döndürülmesiyle kalibrasyon farkı artırılır yanı çalışma basinci değeri (minimum basınç da denir) azalır, saat yönünün tersinde döndürülmesiyle artar.

POMPA ÇEŞİDİ	min÷max ÖN KALİBRASYONU (bar)
CAM550, CAM50, CM100, U3-5.../2-3, U7.../2	1.4 ÷ 2.8
CAM575, AP75-100, JMRC, JMC, INOXR, INOX, MPA, MPX U3.../4-5-6, U5.../4, U7.../3, U3.../7, U5.../5-6-7, U7.../4-5	2.5 ÷ 4
CAB150÷300, AP150-200, CAM150÷300	3.5 ÷ 5



# ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ И РАБОТА НА ЕЛЕКТРОПОМПИ ИЗВЪН ВОДА PENTAX

## Условия за използване и монтаж

Електрическите помпи извън вода, производство на Pentax, при нормално натоварване:

- ✓ Подходящи са за използване на чиста вода и течности, които не са клинично и механично агресивни за материалите, от които е направена помпата, неексплозивни, при температура:
  - от +5 °C до +50 °C, за всички модели с хидравлика от норил, с изключение на моделите ULTRA, при които се препоръчва да не се превишават +35 °C;
  - от -15 °C до +90 °C, за моделите с метално кранче (месинг, стомана, чугун);
  - от -15 °C до +110 °C, за моделите ULTRA S, SL и SLX.

Имайте предвид, че повишаването на температурата на течността за изпомпване, както и височината на мястото за монтаж на електрическата помпа, намаляват възможността/капацитета за засмукване на помпите.

- ✓ Помпите трябва да се монтират на добре проветрени, незападени места, защитени от климатични влияния, при температура на помещението в обхват между 5 и 40 °C; при монтажа на машината, се препоръчва извършване на внимателна оценка на пространството, необходимо за извършване на ремонти и изваждане на помпата. Не трябва да забравяте, че температурата на помещението и височината на мястото за монтаж на електрическата помпа, влияят на охлаждането на електрическият двигател, и оттам няма възможност или не е работа при пътно натоварването на същия.

- ✓ Предвидени са резови или фланцовани отвори (приспособени на контрофланца), хоризонтални или вертикални оси на двигателя и крачета/основи за поставяне; за осигуряване на устойчивост на електрическата помпа, се препоръчва захващане на помпата, с помощта на наличните крачета/основи за поставяне; избягвайте извършване на монтаж, с мотор разположен под корпуса на помпата.

✓ Не могат да се използват при извършване на повече от:

- 10 пускання на час, на равни интервали: модели с хидравлика от норил или с номинална мощност от 3 до 7.5 kW;
- 15 пускання на час, на равни интервали: модели с хидравлика от норил или с номинална мощност до 2.2 kW;
- 30 пускання на час, на равни интервали: модели с хидравлика от неръждаема стомана или с номинална мощност до 2.2 kW.

Максималният допустим брой на пусканятия е толкова по-малък, колкото по-голяма е мощността на машината. При групите под налягане, за регулиране на броя на пусканятия /часа на електрическата помпа, трябва да се действа на наляганията за калибриране на манометъра, с увеличаване на диференциала "ΔP" (вижте съответният параграф), или увеличите капацитета на резервоара (с добавяне на други от същия вид, или като замените съществуващи резервоар с друг резервоар, с по-голям обем). Обърнете специално внимание, на работата на електрическите помпи със системи "press-control" („натискане-контрол“) и/или "натискане-поток": и най-малката и неуловима загуба на инсталацията, може да доведе до увеличаване броя на пусканятия/спиранията на електрическата помпа, намалявайки продължителността на използване на същата. Препоръчва се монтиране на тези приспособления, заедно с резервоар автоклав, който може да бъде и с малки размери (0,5-1 литър).

- ✓ Помпите могат да понесат максимално налягане на натоварване (единакво на налягането при засмукване + превес при затворен клапан на подаване) при:

ВИД ПОМПА	bara
CAM550÷100/JMC/INOX/AP75-100/PM-CP45/MC/CB100/CM50-75-100/CS/CR/CH	6
CAM/CAB/AP150÷300/PM80/CP75/MB/CM160÷550/MPX/MPA	8
ULTRA 50Hz с кранчета ≤7/ ULTRA 60Hz с кранчета ≤5	
Серии СМ нормализирани	10
CB160÷1500	11
ULTRA 50Hz с кранчета ≥8/ ULTRA 60Hz с кранчета ≥6	14

## Връзки

Връзките трябва да бъдат захванати и застопорени на съответните места и свързани, така че да не предават сили, налягания и вибрации на помпата. **-Cx. 4-** При електрическите помпи от вида Garden (преносими), се препоръчва използване на спирални връзки (без огъване) доставяни като комплект, заедно с помпите. Вътрешният диаметър на връзките, зависи от дължината им и от капацитета за обработване: диаметърът трябва да се избира така, че скоростта на течността да не превиши 1,4-1,5 м/сек при засмукване и 2,4-2,5 м/сек при подаване; при всички случаи, връзките трябва да бъдат с диаметър, не по-малък от диаметъра на отворите на помпата. Преди монтажът им, преверете дали са добре почистени отвътре.

Връзката за засмукване трябва: **-Cx. 5-**

- ✓ да бъде възможно най-къса, без остри завои и резки смени на посоката;
- ✓ да бъде с идеално уплътнение и устойчива на подавяне, създадено при засмукване на помпата;
- ✓ да бъде поставена нагоре към помпата, за да се избегне образуване на въздушни джобове, които биха могли да не позволяват на задействане на помпата, или да предизвикат работа на празен ход.

При работата на помпата за засмукване, поставете възвратен клапан (с цедка); при монтиране на помпа от вида авточувствителни, клапана за задържане може да бъде заменен с възвратен клапан, монтиран директно на отвора за засмукване. За правилна работа на електрическата помпа, краят на връзката за засмукване, трябва да се потопи във вода, с дълбочина от поне два пъти диаметъра на самата тръба. За задействане на поплавъка поставете шилюза. **-Cx. 3-**

- ✓ Връзката на подаване, е добре да е снабдена с възвратен клапан (разположен в началото, за предпазване на помпата от внезапно наливане на въздух и за недопускане обратно вливане през крана), и с регулиращ клапан (разположен на края, за осигуряване регулиране на капацитета, превеса и работата мощност). **-Cx. 3-**

При електрическите авточувствителни помпи, за големи височини на чувствителност-засмукване (по-големи от 5 м, при всички случаи по-малки от 9 м), връзката на подаване, трябва да има прав, вертикален участък от поне 1,0 м.



## Електрическо свързване

Автоклавите (електрически помпи с резервоар с мембрана и презареждане) и Garden, се доставят готови, за извършване на монтаж и за започване на работа с тях. Наложителни смени на захранващия кабел, на съответният щепсел, на прекъсвача и на манометъра, трябва да се извършват от специалист; при всички случаи използвайте, части които са напълно еднакви с тези за смяна. При всички други помпи, се налага извършване на подходящо оразмеряване на електрическите захранвания кабели, в зависимост тяхната дължина и от електрическия ток, посочен на табелката на електрическата помпа: подгответе краишата на захранващите на заземителните проводници, по такъв начин, че в зависимост от свързването, самите проводници да не могат да се измъкнат, при затягане на съответните гайки, на клемъчната кутия и болта за заземяване. При всички случаи, електрическото свързване, трябва да се извърши от специалист, при спазване на действащите местни нормативи. Проверете съответствието между напрежението/честотата на електрическата захранваща мрежа и данните от табелката на електрическата помпа: след което, свържете клемите съгласно указанията на схемата, посочена на стр. 4 и/или, включена отвътре на капака на

клемъчната кутия. Направете свързване със заземяване на електрическата помпа, с помощта на съответната клема. Проверете дали електрическата захранваща мрежа, разполага с достатъчна заземителна инсталация, тоест дали има ефективна заземителна маса на електропомпата. Някои от моделите монофазни електрически помпи, имат електрически двигател, защитен с топлинно приспособление с механизъм за прекъсване с автоматично затваряне, поставен на макарата: преди всяка намеса по поддръжка и/или ремонт на електрическата помпа, изключете електрическата захранвана предвид че, двигателят при спиране поради намеса на топлинното приспособление, може внезапно да се включи. При всички случаи, както при трифазните електропомпи, така и при еднофазните, се налага монтиране на подходяща електрическа защита (магнитнотермичен прекъсвач и диференциален прекъсвач, с граница за намеса ≤ 30 mA), в състояние за осигуряване на многополюсно изключване от мрежата, с разстояние при отварянето на контактите от поне 3 mm. Максимално допустимата разлика, между ефективното електрическо захранващо напрежение и номиналната стойност, указана на табелката на електрическата помпа е от ±10% при трифазните и ±6% за еднофазните електрически помпи.



### Пускане

Преди пускане на помпата, проверете дали валът на двигателя се върти свободно. За целта, по-малките електрически помпи имат резка, за отверката открай на страната откъм перката на валът; при блокиране, леко почукайте с пластмасово чукче върху отверката, за да я вкарвате в резката. **-Cx. 6-** Пуснете електрическата помпа, само след като сте направили напълно с течност, през съответния отвор, корпуса на помпата, и връзката за засмукване **-Cx. 1-** [при моделите ULTRA вертикални, разхлабете отдушника "a" (разположен отгоре) за да оставите да излезе въздуха, и разхлабете щифта байпас "b" на талата за отвеждане (разположена отдолу)]. След приключване на операцията, завийте щифта и отдушника, без да натягате]. Абсолютно трябва да се избегва, работа на сухо. В същото време, трябва да се избегва и, за периоди по-продължителни от (2-3 минути), работа на машината, с напълно затворен отвор за подаване: това може да доведе до прегряване на помпната течност, и впоследствие да повреди електрическата помпа или някои от нейните части. Препоръчва се също така, осигуряване на минимален капацитет равен или по-голям от поне 10% капацитета на помпата . В случаи, че машината работи, без приток на вода при засмукване, течността налична в корпуса на помпата, може да прергее: обрънете внимание, преди всяка операция на самата машина (продухване, допълване и други.). Всички помпи, с изключение на ULTRA серия 18, трябва да са с въртене по часовниковата стрелка, при наблюдене на двигателя, откъм страната на перката. При трифазните вертикални електрически помпи, проверете дали е правилна посоката на въртене и ако се налага сменете захранващите електрически кабели на двете фази. Еднофазните електрически помпи, имат само една посока на въртене, предварително фабрично зададена. Проверете дали електрическата помпа работи в обхвата на номиналните си характеристики, указан на табелката; ако това не е така, регулирайте по подходящ начин шлюза, разположен на тръбата за подаване и/или налягането на намеса при наличен манометър. При автоклавите, проверете налягането на зареждане на резервоара: то не трябва никога да бъде по-голямо от минималното налягане на калибиране на манометъра (препоръчва се да се поддържа разлика между двете стойности от около 0,2÷0,5 bar).

### Поддръжка

При електрическите помпи, не се налага извършване на специална поддръжка. При наличие на рисък от замръзване, при продължително спиране на помпата, се препоръчва извързване на корпуса на помпата, резервоара и тръбите. **-Cx. 2-** Преди повторно пускане в ход на електрическата помпа, проверете дали валът не е блокиран от наслагвания или поради друга причина, и напълните изцяло с течност, корпусът на помпата, и тръбата за засмукване. При намеси на машината, затворете шлюзовете на тръбите за засмукване и подаване и изчетете течността налична в електрическата помпа, през съответните отвори на корпуса на помпата: обрънете внимание на характеристиките на изпомпваната течност (температура и налягане). При необходимост от смени на резервоара и/или други водопроводни части (мяки връзки, съединения и други) това трябва да се извърши от специалист; при всички случаи, използвайте части, напълно еднакви с тези за смяна.



**ВАЖНО.** Преди извършване на някаква намеса по поддръжка и/или ремонт, изключете електрическото захранване, - това оборудване не трябва да се използва от деца или възрастни хора, такъв вид оборудване трябва да се използва само от професионално подготвен персонал и добре обучени лица;

- да се пази оборудването далеч от деца, с цел осигуряване на тяхната безопасност;
- да не се използва уреда докато има хора плувания в плувният басейн или в езерата;

**извеждане от експлоатация и/или изхвърляне**  
Не се налага извършване на специални процедури; за целта следва да се спазят местните законови разпоредби, по отношение на изхвърляне, събиране, повторно използване, рециклиране на материали.

### Регулиране на манометъра

Всеки манометър е предварително фабрично калибиран, в зависимост от групата на която е монтиран: за извършване на настройки, след определяне модела на манометъра, следвате следните указания, като внимавате помпата да работи постоянно в обхвата на номинални характеристики, указан на табелката.

**ВАЖНО.** Регулирането на налягането на подаване, може да стане единствено при инсталация под налягане.

**Еднофазен манометър модели "ITALTECNICA PM/5 - PM/12" - "SQUARE D FSG" - "CONDOR MDR 2/6"**

Свалете капака за да достигнете до гайката за регулиране. Действайте на гайката (или гайките) за калибиране "P", се извършва регулиране на налягането на подаване (наречено още минимално): въртенето (и при двете с CONDOR MDR 2/6) по посока на часовниковата стрелка, води до увеличаване на стойността, и обратното при посока обратна на часовниковата. Гайката "DR" служи за регулиране на диференциала на налягането: с въртене в посока на часовниковата стрелка, става увеличаване на диференциала на калибиране, с което се намалява стойността на налягането на подаване (наречено още максимално).

**Трифазен манометър модел "CONDOR 45/6"**

Свалете капака за да достигнете до гайката за регулиране. Болтът "P" регулира налягането на спиране (наречено още максимално): въртене по посока на часовниковата стрелка, води до увеличаване на стойността, и обратното при посока обратна на часовниковата. Гайката "DR" служи за регулиране на диференциала на налягането: с въртене в посока на часовниковата стрелка, става увеличаване на диференциала на калибиране, с което се намалява стойността на налягането на подаване (наречено още минимално).

**Трифазен манометър модел "CONDOR 5/5K"**

Става дума за трифазен, към който е свързана защита от прегряване на двигателя, управлявана от два бутона на капака на уреда. Не премествайте болтовете "I", които служат за регулиране на текущото калибиране на защитата от прегряване на двигателя: тя е предварително калибирана фабрично. Свалете капака и достигнете до кранчето за регулиране. Като действате на самото кранче, може да регулирате налягането на спиране "P" (наречено още максимално): въртене по посока на часовниковата стрелка, води до увеличаване на стойността, и обратно при посока обратна на часовниковата. Регулирането на диференциала на налягането "DR" става с натискане на кранчето надолу, така че да излезе от щифта: с въртене в посока на часовниковата стрелка, става увеличаване на диференциала на калибиране, с което се намалява стойността на налягането на подаване (наречено още минимално), и обратно при въртене по посока на часовниковата.

ВИД ПОМПА	ПРЕДВАРИТЕЛНО КАЛИБРИРАНЕ мин÷макс (bara)
CAM550, CAM50, CM100, U3-5.../-2/3, U7.../2	1.4 ÷ 2.8
CAM575, AP75-100, JMRC, JMC, INOXR, INOX, MPA, MPX U3.../4-5-6, U5.../4, U7.../3, U3.../7, U5.../5-6-7, U7.../4-5	2.5 ÷ 4
CAB150÷300, AP150-200, CAM150÷300	3.5 ÷ 5



# POKYNNY PRO INSTALACI A POUŽITÍ ELEKTRICKÝCH POVRCHOVÝCH CERPADEL PENTAX

## Podmínky používání a instalace

Elektrická povrchová čerpadla značky Pentax, standardní verze:

- ✓ Jsou vhodná pro čerpání cisté vody a kapalin, které nejsou chemicky a mechanicky agresivní nebo výbušné pro materiály, ze kterých je čerpadlo vyrobeno, při teplotě:
  - od +5 °C do +50 °C u všech modelů s hydraulikou noryl kromě modelů ULTRA, kde se doporučuje neprekračovat +35 °C;
  - od -15 °C až do +90 °C, pro modely s rotemem z kovového materiálu (mosaz, ocel, litina);
  - od -15 °C až do +110 °C, pro modely ULTRA S, SL a SLX.

Mějte na paměti, že vysoká teplota čerpané kapaliny, stejně jako nadmořská výška v místě instalace elektrického čerpadla, snižuje čerpací schopnost / výkon čerpadel.

- ✓ Musejí být instalovány na dobré větráných, neprášných místech, chráněných před povětrnostními vlivy, s okolní teplotou mezi 5 a 40 °C; pro instalaci zařízení se doporučuje pečlivě zvážit prostor potřebný, pro eventuální opravy nebo odstranění samotného čerpadla. Pamatujte si, že okolní teplota a nadmořská výška místa instalace elektrického čerpadla ovlivňují ochlazování elektrického motoru, a tedy možnost nechat jej fungovat anebo ne při plném zatížení.

- ✓ Jsou vybaveny otvory se závitem nebo přírubou (s protipřírubou), horizontální osou rotoru a podpěrnými nožkami / základem; z bezpečnostních důvodů je doporučeno upevnit elektrické čerpadlo použitím speciálních otvorů na podpěrných nožkách / základu; vyhněte se instalaci motoru pod tělesem čerpadla.

- ✓ Nemůžou být vystaveny více než:
  - 10 spuštěním za hodinu v pravidelných intervalech: modely s jmenovitým výkonem od 10 do 37 kW;
  - 15 spuštěním za hodinu v pravidelných intervalech: modely s hydraulickým zařízením z materiálu noryl anebo s jmenovitým výkonem od 3 do 7,5 kW;
  - 30 spuštěním za hodinu v pravidelných intervalech: modely s hydraulickým zařízením z nerezavějící oceli anebo s jmenovitým výkonem až do 2,2 kW.

Maximální povolený počet spuštění je tím nižší, čím větší je výkon stroje. V případě přetlakových jednotek je pro regulaci počtu spuštění/provozních hodin elektrického čerpadla zapotřebí působit na nastavené tlaky presostatu zvýšením diferenciální hodnoty "ΔP" (viz příslušný odstavec), anebo zvýšením kapacity nádrže (přidání nové nádrže stejného typu jako je nádrž již namontovaná, anebo výměnou existující nádrže za nádrž s větším objemem). Věnujte zvláštní pozornost provozu elektrických čerpadel se systémy "press-control" a / nebo "in-flow" (kontrola tlaku a/ nebo průtokoměr s měřením tlakové diference): minimální a nepostrhemně ztráty v zařízení můžou způsobit velký počet spuštění/zastavení elektrického čerpadla, což může neprávně ovlivnit jeho životnost. Doporučujeme instalaci této zařízení v kombinaci s nádrží na vysoký tlak (typ autokláv), i s malou kapacitou (0,5-1 litry).

✓ Mohou vydržet maximální provozní tlak (rovnající se tlaku při nasávání + výtlaku na zavřeném výtlacném ventili):

TYP ČERPADLA	bar
CAM550÷100/JMC/INOX/AP75-100/PM-CP45/MC/CB100/CM50-75-100/CS/CR/CH	6
CAM/CAB/AP150÷300/PM80/CP75/MB/CM160÷550/MPX/MPA	8
ULTRA 50Hz s rotary ≤7/ ULTRA 60Hz s rotary ≤5	
Série CM normovaná	10
CB160÷1500	11
ULTRA 50Hz s rotary ≥8/ ULTRA 60Hz s rotary ≥6	14

## Potrubí

Potrubí se musejí upevnit a ukotvit na vlastní podklad a připojit takovým způsobem, aby nepřenášeli namáhání, napětí a vibrace na čerpadlo. -Obr. 4- Pro elektrická čerpadla typu Garden (přenosná) se doporučuje použít spirálová potrubí (nedeformovatelná), které je možné si obstarat jako dodatečný kit spolu s čerpadlem. Vnitřní průměr potrubí závisí na jejich délce a průtoku kapaliny, kterou budou zpracovávat: průměr musí být zvolen tak, aby rychlosť kapaliny nepresahovala 1,4 až 1,5 m / vteř. při nasávání a 2,4 až 2,5 m / vteř. při výtlaku, ale v každém případě nesmí mít potrubí průměr menší než je průměr otvoru čerpadla. Před instalací potrubí se ujistěte, že jsou uvnitř čisté.

- ✓ Sací potrubí musí: -Obr. 5-
  - být podle možnosti co nejkratší, bez příškrcení a ostrých změn směru;
  - být perfektně utěsněné a odolné vůči podtlaku, ke kterému dochází během nasávání čerpadla;
  - mít vzdutný směr k čerpadlu, aby se zamezilo vzniku vzdutných dér, které by mohly zabránit spuštění čerpadla anebo způsobit, že nebude docházet k nasávání.

Pro provoz čerpadla je nezbytné vložit patní ventil se sacím košem; v případě instalace čerpadla samonasávacího typu může být patní ventil nahrazen zpětnou klapkou, namontovanou přímo na otvoru nasávání. Pro správné fungování elektrického čerpadla musí být konec sacího potrubí ponořen do vody v hloubce odpovídající nejméně dvojnásobku průměru samotného potrubí. Pro fungování pod spádem je nezbytné vložit šoupátko. -Obr. 3-

- ✓ Výtlacné potrubí by mělo být vybaveno zpětným ventilem (umístěným v horní části zařízení, aby čerpadlo bylo chráněno před vodním razem a aby se zabránilo zpětnému toku přes oběžné kolo) a regulačním ventilem (umístěným v dolní části zařízení, aby bylo možné regulovat průtok, výtlak a příkon). -Obr. 3-. V případě samonasávacích čerpadel, pro výšky spuštění-nasávání (větší než 5 m, avšak méně než 9 m), musí mit výtlacné potrubí přímý a vertikální úsek o délce nejméně 1,0 m.



## Elektrické připojení

Autoklávy (elektrická čerpadla s membránovou nádrží a přednaplněním) a čerpadla typu Garden jsou dodávány již připraveny k instalaci a provozu. Jakékoli výměny napájecího kabelu, příslušné zásuvky, vypínače a presostatu musí provádět odborník; v každém případě je nezbytné použít komponenty stejného typu jako ty, které jsou namontovány. Pro všechny ostatní čerpadla je nezbytné priměřeně dimenzovat napájecí elektrické kably v závislosti od jejich délky a elektrického proudu, uvedeného na identifikacištíku elektrického čerpadla; připravte konce napájecích drátů a dráží pro uzemnění tak, aby při zapojování vodičů nemohlo dojít k jejich vysmeknutí, když budete utahovat příslušné matice na svorkovnice a šroub uzemnění. Elektrické zapojení musí v každém případě provádět odborník, v souladu s místními zákony. Zkontrolujte odpovědnost mezi napětím/frekvenčí elektrické napájecí sítě a údaje, uvedené na štítku elektrického čerpadla: zapojte pak svorky, jak je znázorněno na schématu na straně 4 a / nebo uvnitř krytu svorkovnice. Vykonejte uzemnění

elektrického čerpadla pomocí příslušné svorky. Ujištěte se, že elektrická napájecí síť má účinný systém uzemnění, a zajišťuje tedy účinné uzemnění elektrického čerpadla. Některé modely elektrických čerpadel jsou vybaveny jednofázovým elektrickým motorem, chráněným speciálním tepelným jističem s automatickým zavírání, který je vložený do systému vinutí: před jakýmkoliv údržbářským zásahem a/nebo opravou na elektrickém čerpadle odpojte elektrické napájení, poněvadž motor, který stojí například pro zásah na tepelném jističi, se mohl náhle spustit. V každém případě, a to jak pro trifázová elektrická čerpadla, tak i pro jednofázová čerpadla, je nutné nainstalovat odpovídající elektrické ochrany (magneticko-teplné jističe a vypínače s diferenčním s hranicí zásahu  $\leq 30 \text{ mA}$ ), které můžou zajistit veškerá jednopólová odpojení od sítě se vzdáleností otevření kontaktů nejméně 3 mm. Maximální povolený rozdíl mezi skutečným elektrickým napájecím napětím a jmenovitou hodnotou uvedenou na štítku elektrického čerpadla je  $\pm 10\%$  pro trifázová elektrická čerpadla a  $\pm 6\%$  pro jednofázová čerpadla.



### Spuštění

Před spuštěním čerpadla zkontrolujte, zda se hřídel motoru otáčí volně. Za tímto účelem mají menší elektrická čerpadla zárez pro šroubovák na konci hřidele ventilátoru; v případě zablokování lehce udeřte plastovým kladivem na šroubovák, zasunutý do zárezu. - Obr. 6- Spustěte elektrické čerpadlo pouze poté, co bylo těleso čerpadla a sací potrubí zcela naplněny kapalinou prostřednictvím příslušného otvoru - Obr. 1 - [pro modely ULTRA vertikální verze uvolněte odvzdušňovací ventil "a" (umístěn v horní části) pro vypuštění vzduchu, a rovněž uvolněte kolík bypass "b" vypouštěcího uzávěru (umístěn v dolní části). Jakmile skončíte operaci, zašroubujte kolík a odvzdušňovací ventil bez nadmerného utažení. Vyhýbejte se uvedení do provozu nasucho. Stejně tak je třeba se vyhýbat provozu stroje s vytlačením otvoru zcela uzavřeném nadmerně dlouhou dobu (2-3 minuty); mohlo by to způsobit přehřátí čerpané kapaliny a vést k následnému poškození elektrického čerpadla, nebo některé z jeho složek. Doporučuje se mimo jiné zajistit minimální průtok, který se rovná, anebo je větší než 10% jmenovité kapacity čerpadla. Pokud stroj pracuje bez vody na nasávání, může dojít k přehřátí kapaliny v tělese čerpadla: dávejte pozor před vykonáním jakéhokoliv zásahu na samotné stroji (čištění, doplňování, atd.). Všechna elektrická čerpadla, kromě modelu ULTRA série 18, musejí mít rotaci ve směru hodinových ručiček při pohledu na motor ze strany ventilátoru. V případě trifázových elektrických čerpadel prověřte směr rotace a eventuálně přehodte napájecí elektrické kabely dvou fází. Jednofázová elektrická čerpadla mají jediný směr rotace, který je nastaven přímo ve výrobě. Zkontrolujte, zda elektrické čerpadlo pracuje ve rozmezí jmenovité výkonnosti, která je uvedena na štítku; v opačném případě správně nastavte soupatku umístěnou na výtlačném potrubí a/nebo tlaky na presostatu. Ú autokláv zkонтrolujte plnici tlak v nádrži: ten nesmí být nikdy větší, než je minimální nastavený tlak presostatu (doporučuje se zachovat rozdíl mezi těmito dvěma hodnotami okolo 0,2 až 0,5 baru).

### Údržba

Elektrická čerpadla nevyžadují speciální údržbu. Pokud existuje nebezpečí mrazu, v případě delšího přerušení provozu čerpadla se doporučuje úplně vyprázdnit těleso čerpadla, nádrž a potrubí -Obr. 2- Před opětovným spuštěním čerpadla zkонтrolujte, zda není hřídel zablokována nánošby nebo následkem jiných příčin a kompletne naplněte kapalinou jak těleso čerpadla, tak i sací potrubí. V případě zásahu na stroji zavřete soupatku, nacházející se na sacích a výtlačných potrubích a vypustěte, prostřednictvím příslušných otvorů na tělese čerpadla, kapalinu přitomnou v čerpadlu: dávejte pozor na vlastnosti čerpané kapaliny (teplota a tlak). Jakmilekoliv výměnu nádrže a/nebo jiných hydraulických komponentů (flexibilní hadice, spojení, atd..) musí provádět odborník, a v každém případě je nezbytné použít stejné komponenty jako ty, které jsou namontovány.



### POZN. Před jakýmkoliv údržbářským zásahem a/nebo opravou odpojte elektrické napájení.

- toto zařízení by neměly používat děti nebo osoby s duševně zaostalé. k použití jsou oprávněny pouze osoby odborně způsobilé a vyskolené;
- udržujte zařízení mimo dosah dětí, je to pro jejich bezpečnost;
- nepoužívejte zařízení, když lidé plavou v bazénech nebo rybnících.

### Vyřazování z provozu a/nebo demontáž

Není třeba zvláštních postupů; respektujte tedy místní nařízení vztahující se k likvidaci, využití, opětovné použití, recyklaci materiálů.

### Seřízení presostatu

Každý presostat je přednastaven ve výrobním závodě v závislosti od jednotky, na které je namontovaný; pro případné úpravy příslušného modelu presostatu postupujte podle pokynů, ujištěte se, že elektrické čerpadlo pracuje vždy v rozmezí jmenovité výkonnosti, uvedené na štítku. POZN. Regulace přípojových a výstupních tlaků je možná pouze se zařízením pod tlakem.

### Jednofázový presostat model "ITALTECNICA PM/5 - PM/12" - "SQUARE D FSG" - "CONDOR MDR 2/6"

Sejměte kryt pro přístup k regulačním maticím. Působením na matici (nebo matice) pro tárování "P" se reguluje přípojový tlak (nazýván též minimální): její otocení (obě matice u modelu CONDOR MDR 2/6) ve směru hodinových ručiček zvyšuje hodnotu, naopak otocení v protisměru hodnotu snižuje. Matice "AP" reguluje diferenciální hodnotu tlaku: otáčením ve směru hodinových ručiček se zvyšuje rozdíl tárování a následně, po nastavení přípojového tlaku, rovněž hodnota výstupního tlaku (nazývána též maximální).

### Trifázový presostat model "CONDOR 4S/6"

Sejměte kryt pro přístup k regulačním maticím/šroubům. Šroub "P" reguluje výstupní tlak (nazýván též maximální), otocení ve směru hodinových ručiček zvyšuje hodnotu, naopak otocení v protisměru hodnotu snižuje. Šroub "AP" reguluje diferenciální hodnotu tlaku: otáčením ve směru hodinových ručiček se zvyšuje rozdíl tárování a následně snižuje hodnota přípojového tlaku (nazývána též minimální).

### Trifázový presostat model "CONDOR 5/5K"

Jedná se o trifázový presostat, ke kterému je přidružen jistič motoru, ovládán dvěma tlačítka na krytu přístroje. Nemanipulujte s šroubem "I", který reguluje aktuální nastavení jističe motoru: šroub byl již správně přednastaven ve výrobním závodě. Odstraňte kryt pro přístup k ručnímu regulačnímu kolečku. Působením na ruční kolečko se reguluje výstupní tlak "P" (nazýván též maximální): otocení ve směru hodinových ručiček zvyšuje hodnotu, naopak otocení v protisměru hodnotu snižuje. Regulace diferenciální hodnoty tlaku "AP" se dosáhne stisknutím ručního kolečka směrem dolů tak, aby se uvolnilo ze závlačky : otáčením v protisměru hodinových ručiček se zvyšuje rozdíl tárování, to znamená, že se snižuje hodnota přípojového tlaku (nazývaná též minimální), naopak otáčením ve směru hodinových ručiček se hodnota zvyšuje.

TYP ČERPADLA	PŘEDNASTAVENÍ min+max (bar)
CAM550, CAM50, CM100, U3-5.../2-3, U7.../2	1.4 ÷ 2.8
CAM575, AP75-100, JMRC, JMC, INOXR, INOX, MPA, MPX U3.../4-5-6, U5.../4, U7.../3, U3.../7, U5.../5-6-7, U7.../4-5	2.5 ÷ 4
CAB150÷300, AP150-200, CAM150÷300	3.5 ÷ 5



# NAVODILA ZA NAMESTITEV IN UPORABO ELEKTRIČNIH ZUNANJIH ČRPALK PENTAX

## Pogoji uporabe in namestitve

Električne zunanje črpalke znamke Pentax, v osnovni izvedbi:

- ✓ so primerne za črpjanje čiste vode in tekočin, ki kemijsko in mehansko niso agresivne do snovi, iz katerih je črpalka izdelana, niso eksplozivne, pri temperaturi:
  - od +5 °C do +50 °C za vse modelle s hidravličnim sistemom noryl z izjemo modelov ULTRA, za katere vam svetujemo, da ne presežete +35 °C;
  - od -15° C do +90° C, pri modelih v vertnico iz kovinskega materiala (medenina, jeklo, lito železo);
  - od -15° C do +110° C, pri modelih ULTRA S, SL in SLX.
- ✓ Vedite, da visoka temperatura črpiane tekočine, kot tudi kraj namestitve električne črpalke, zmanjšujejo možnost/sposobnost sesanja črpalk.
- ✓ Črpalko je treba namestiti na dobro prezračena mesta, kjer ni prahu in je zaščitena pred vremenskimi neprilikami ter se temperatura giblje med 5 in 40° C; pri nameščanju črpalke je priporočljivo presoditi, koliko prostora je potrebnega za morebitna popravila ali za demontažo črpalke. Ne pozabite, da temperatura in nadmorska višina v kraju namestitve električne črpalke vplivata na hlajenje električnega motorja in posledično na njegovo zmogljivost delovanja s polno obremenitvijo.
- ✓ Predvideni so navojne ali priročnice odprtine (opremljene s protipirobnico), horizontalna ali vertikalna os rotora in podporne noge ali površina; iz varnostnih razlogov vam svetujemo, da električno črpalko pritrیدite s pomočjo ustreznih lukenj, ki so izdelani v podpornih nogah ali v podporni površini; izogibajte se namestitvam, kjer bo motor pod telesom črpalke.
- ✓ Črpalke ne izpostavljajte več kot:
  - 10 zagonom na uro v rednih presledkih: modeli z nazivno močjo od 10 do 37 KW;
  - 15 zagonom na uro v rednih presledkih: modeli s hidravliko iz noryla ali z nazivno močjo od 3 do 7,5 KW;
  - 30 zagonom na uro v rednih presledkih: modeli s hidravliko iz nerjavacega jekla ali z nazivno močjo do 2,2 KW.
 Višja kot je moč naprave, nižje je največje število zagonov, ki jih naprava lahko izvede. V primeru tlačnih enot je treba za nastavitev števila zagonov električne črpalke na uro nastaviti umerjeni tlak presostata s povečanjem tlačne razlike "AP" (oglejte si ustrezno poglavje), ali pa povečati prostornino rezervoarja (z dodatkom rezervoarjev, enakih obstoječemu ali z zamjenjavo obstoječega z rezervoarjem večje prostornine). Posebno pozornost namenite delovanju električnih črpalk s sistemi "press-control" in/ali "presostat-merilec pretoka": že najmanjše puščanje v sistemu, četudi ga ne bi bilo mogoče zaznati, lahko povzroči visoko število zagonov/zaustavitev električne črpalke, kar skrajša njeno življenjsko dobo.
- ✓ Svetujemo vam, da na te naprave priključite avtoklav, četudi manjše prostornine (0,5-1 liter).

Prenašajo lahko najvišji delovni tlak (enak tlaku v sesanju + sesalna višina z zaprtim dovodnim ventilom):

VRSTA ČRPALKE	bar
CAM550÷100/JMC/INOX/AP75-100/PM-CP45/MD/CB100/CM50-75-100/CS/CR/CH	6
CAM/CAB/AP150÷300/PM80/CP75/MB/CM160÷550/MPX/MPA	8
ULTRA 50Hz z rotorji ≤7/ ULTRA 60Hz z rotorji ≤5	
Serie CM normirane	10
CB160÷1500	11
ULTRA 50Hz z rotorji ≥8/ ULTRA 60Hz z rotorji ≥6	14

## Cevi

Cevi je treba pritrđiti na njihove nosilce in jih povezati tako, da ne prenašajo sile, napetosti in vibracij na črpalko, - **slika 4-** Pri električnih črpalkah vrste Garden (prenosnih) vam svetujemo uporabo spiralnih cevi (ki se ne deformirajo), ki so priložene v kompletu s črpalkami. Notranji premer cevi je odvisen od njihove dolžine in pretoka za obdelavo: izbrati ga je treba tako, da hitrost tekočine ne presegá 1,4-1,5 m/s v sesanju in 2,4-2,5 m/s v odvodu; v vsakem primeru premer cevi ne sme biti manjši od premera ustij črpalke. Pred namestitvijo se prepričajte, da so cevi znotraj čiste.

- ✓ Sesalna cev mora: - **slika 5-**
  - biti čim bolj kratka, brez stisnjениh odsekov in naglih sprememb smeri;
  - biti popolnoma nepredružna in odporna na podtlak, ki se tvori v sesalni cevi črpalke;
  - potekati naraščajoče proti črpalki, tako da se preprečijo zračni žepi, ki bi lahko ovirali ali popolnoma preprečili črpjanje tekočine.

Za zagotovitev delovanja črpalke namestite na sesalno cev izpustni ventil s sesalnim košem; v primeru samosesalne črpalke se lahko izpustni ventil zamenja z nepovratnim ventilom, ki se ga namesti neposredno na sesalno ustje. Za zagotovitev pravilnega delovanja električne črpalke mora biti konec sesalne cevi potopljen v vodo na globini, ki je vsaj dvakrat večja od premera cevi. Pri potopnem delovanju vstavite zaporni zasun.

### -slika 3-

- ✓ Priporočljivo je, da dovodno cev opremite z nepovratnim ventilom (ki ga namestite pred črpalko, da slednjo zaščitite pred tlačnimi sunki in preprečite povratni tok skozi rotor) in regulacijskim ventilom (ki ga namestite za črpalko, da lahko uravnivate pretok, tlak in porabo moči). -slika 3-
- ✓ Pri samosesalnih električnih črpalkah, v primeru visoke sesalne višine (višje od 5 m, vendar nižje od 9 m), mora imeti dovodna cev raven vertikalni osek, dolg vsaj 1,0 m.



## Električna povezava

Avtoklavi (električne črpalke z membranskim rezervoarjem in predtlakom) in črpalke serije Garden so že pripravljeni za namestitve in uporabo. Morebitno zamenjajte napajalno kablo, njegovega vtica, stikala in presostata mora izvesti strokovnjak; v vsakem primeru je treba uporabiti popolnoma enake dele kot so predstojecji. Pri vseh drugih črpalkah je treba ustrezno dimenzionirati električne napajalne kable na osnovi njihove dolžine in električnega toka, ki je naveden na ploščici, pritrjeni na električni črpalki: pripravite konce napajalnih in ozemljitvenih vodnikov tako, da vam vodniki med povezavo ne morejo uititi, ko privjate maticne na priključni plošči in ozemljitveni vijak. Električno povezavo mora obvezno izvesti strokovno usposobljena oseba, ob upoštevanju lokalne zakonodaje. Preverite ustreznost med napetostjo/frekvenco električnega napajalnega omrežja in podatki na ploščici, ki je pritrjen na električni črpalki: nato povežite sponke po navodilih iz she-

me, ki je prikazana na strani 4 in/ali v notranjosti pokrova priključne plošče. Izvedite ozemljitveno povezavo električne črpalk, pri tem pa uporabite ustrezeno sponko. Prepricajte se, da ima električno napajalno omrežje učinkovito ozemljitev in da ozemljitev električne črpalke dejansko deluje. Pri nekaterih modelih enofaznih električnih črpalk je električni motor zaščiten s termično zaščito s samodejnim zapiranjem, ki je vgrajena v tuljavi: pred kakršnimi koli vzdrževalnimi posegi in/ali popravili električne črpalke izključite električno napajanje, saj bi lahko prišlo do nenadnega zagona motorja, četudi bi bil ta ustavljen zaradi sprožitve termične zaščite. V vsakem primeru je treba tako pri trifaznih kot pri enofaznih črpalkah namestiti ustrezeno električno zaščito (magnetno termično stikalo ali stikalo na diferencični tok z vkljupnim tokom  $\leq 30\text{mA}$ ), ki lahko zagotovi izklop napajanja vseh priključenih porabnikov z razmikom med kontakti vsaj 3 mm. Največje dovoljeno odstopanje med dejansko električno napetostjo napajalnega omrežja in nazinevno vrednostjo, ki je navedena na ploščici, pritrjeni na električni črpalki, je  $\pm 10\%$  pri trifaznih in  $\pm 6\%$  pri enofaznih električnih črpalkah.



### Zagon

Pred spustenim čerpadla skontrolujte, če sa hriadeł motorja otáča volne. Na tento účel majú menšie elektrické Pred zagonom črpalku preverite, ali se gred motorja prosto vrtil. V ta namen imajo električne črpalky na koncu gredi, na strani rotorja, majhno zarezo za izvijac; če bi bila gred blokirana, rahlo udarite s plastičnim kladivom na izvijac, ki ga vstavite v zarezo. -slika 6- Zaženite električno črpalko, vendar šele potem, ko ste telo črpalke in sesalni cevovod v celoti napolnili s tekočino skozi ustrezeno odprtino -slika 1- [pri vertikalnih modelih ULTRA popustite odzračevalni ventil "a" (nameščen zgornji), da napravo odzračite, nato pa popustite obvodni iglični ventil "b" na odvodnem cepu (nameščen spodaj). Po končanem postopku privijte iglični in odzračevalni vijak, brez sile]. Strogo prepovedano je delovanje črpalke brez tekočine. Izogibati se je treba tudi delovanju črpalke s popolnoma zaprtim vhodnim ustjem dlje casa (2-3 minute); to bi lahko povzročilo pregrevanje črpane tekočine in posledično poškodbo električne črpalke ali nekaterih njenih delov. Svetujemo vam tudi, da zagotovite najmanjši pretok, enak ali vsaj 10% večji od nazivnega pretoka črpalke. Ce bi stroj deloval brez dolota vode v sesanju, bi se tekočina v telesu črpalke lahko pričela pregrevati; bodite pozorni, preden izvajate kakršne kole posege na napravi (odzračevanje, dolivanje tekočine ipd.). Vse električne črpalki, razen modelov ULTRA serije 18, se morajo vrtni v smeri urinega kazalca gledeano na motor iz smeri rotorja. Pri trifaznih električnih črpalkah preverite, ali je smer vrtenja pravilna in če bi bilo potrebno, zamenjajte položaj električnih napajalnih kablov obeh faz. Enofazne električne črpalky pa imajo eno samo smer vrtenja, ki je tovarniško določena. Preverite, ali električna črpalka deluje v območju nazivne zmogljivosti, ki je navedena na ploščici; ce ne bi bilo tako, ustrezeno nastavite zaporni zasun na dovodni cevi in/ali vkljupni tlak morebitnega presostata. Pri avtoklavih preverite predtlak rezervoarja: ta ne sme nikoli presegati najnižji tovarniško nastavljeni tlak presostata (svetujemo vam, da med tem vrednostima ohranite odmik približno 0,2-0,5 barov).

### Vzdrževanje

Električne črpalke ne potrebujejo posebnega vzdrževanja. Če obstaja nevarnost zmrzovanja, vam svetujemo, da v primeru daljše neuporabe črpalko v celoti izpraznite rjeno telo, rezervoar in cevi -slika 2-. Pred ponovnim zagonom električne črpalke se prepricajte, da gred ni blokirana zaradi usedlin ali drugih vzrokov ter v celoti napolnite telo črpalke in sesalni cevovod s tekočino. V primeru posegov na napravi zaprite zaporne zasune na sesalnih in odvodnih cevih ter skozi ustrezone odprtine na telesu črpalke izpraznite tekočino iz njene notranjosti: bodite pozorni na značilnosti črpane tekočine (temperatura in tlak). Ce bi bilo potrebno zamenjati rezervoar in/ali druge sestavne dele naprave, uporabite enake sestavne dele kot so predobstoječi.



### Opomba:

**pred kakršnimi koli vzdrževalnimi posegi in/ali popravili izključite električno napajanje.**

- opreme naj ne uporablajo otroci ali osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi. To opremo lahko uporabljajo le tehnično usposobljene osebe;
- Opremo hranite izven dosega otrok;
- Opreme ne uporabljajte med plavanjem v bazenih ali jezerih.

### Dokončno prenehanje uporabe in/ali razstavitev.

Ne zahteva posebnih postopkov. Upoštevajte lokalne zakonske predpise s področja razstavljanja, odlaganja, ponovne uporabe in recikliranja materialov.

### Nastavitev presostata

Vsak presostat je tovarniško nastavljen glede na enoto, v katero je vgrajen; v primeru morebitnih nastavitev ugotovite model presostata in upoštevajte sledeča navodila, pri tem pa pazite, da električna črpalka vselej deluje znotraj nazivnih zmogljivosti, ki so navedene na ploščici.

**Opomba:** nastavitev vkljupnega in izklopnega tlaka je mogoča samo, če je sistem pod tlakom.

### Enofazni presostat modeli "ITALTECNICA PM/5 - PM/12" - "SQUARE D FSG" - "CONDOR MDR 2/6".

Shemite pokrov, da dostopite do regulacijskih matic. S pomočjo regulacijske matice (ali matic) "P" nastavite vkljupni (ali najnižji) tlak: z obračanjem (obeh v CONDOR MDR 2/6) v smeri urinega kazalca se vrednost poveča, in obratno, z obračanjem v nasprotni smeri urinega kazalca se vrednost zmanjša. Z matico "ΔP" pa se nastavi razliko tlaka: z obračanjem v smeri urinega kazalca se poveča razliko od tovarniško nastavljenе vrednosti in posledično, po določitvi vkljupnega tlaka, tudi izklojni tlak (imenovan tudi najvišji).

### Trifazni presostat model "CONDOR 4S/6"

Shemite pokrov, da dostopite do regulacijskih matic/vijakov. Z vijakom "P" se nastavi izklojni (ali najvišji) tlak: z obračanjem v smeri urinega kazalca se vrednost poveča, in obratno, z obračanjem v nasprotni smeri urinega kazalca pa zmanjša. Z vijakom "ΔP" pa se nastavi razliko tlaka: z obračanjem v smeri urinega kazalca se poveča razliko od tovarniško nastavljenе vrednosti in posledično se zmanjša vrednost vkljupnega (ali najnižjega) tlaka.

### Trifazni presostat model "CONDOR 5 / 5K"

Gre za trifazni model, s katerim je povezano glavno stikalo motorja, ki se ga nadzira z dvema gumboma, nameščenima na pokrovu naprave. Ne spremojte položaja vijaka "T", ki uravnava tovarniško nastavitev toku prekinjač motorja: ta vrednost je že ustrezeno tovarniško nastavljena. Shemite pokrov, da dostopite do regulacijskega kolesca. S pomočjo kolesca lahko nastavite izklojni tlak "P" (imenovan tudi najvišji tlak): z obračanjem v smeri urinega kazalca se vrednost poveča, in obratno, z obračanjem v nasprotni smeri urinega kazalca se zmanjša. Razliko tlaka "ΔP" lahko nastavite tako, da kolesce potisnete navzdol, tako da se sprosti iz varnostne zaponke: z obračanjem kolesca v nasprotni smeri urinega kazalca se poveča razliko od tovarniško nastavljenе vrednosti in posledično zmanjša vrednost vkljupnega (ali najnižjega) tlaka.

VRSTA ČRPALKE	Min.-maks. predtlak (bar)
CAM550, CAM50, CM100, U3-5.../2-3, U7.../2	1.4 ÷ 2.8
CAM575, AP75-100, JMRC, JMC, INOXR, INOX, MPA, MPX U3.../4-5-6, U5.../4, U7.../3, U3.../7, U5.../5-6-7, U7.../4-5	2.5 ÷ 4
CAB150÷300, AP150-200, CAM150÷300	3.5 ÷ 5



# PENTAX VIRSMU ELEKTROSŪKNU INSTALĀCIJAS UN LIETOSANAS INSTRUKCIJAS

## Lietošanas un instalācijas noteikumi

Pentax ražotnes virsmu elektrosūknī, normālās lietošanas laikā:

- ✓ Ir piemēroti tīra ūdens un šķidrumu sūknēšanai, kas nav ķimiski un mehāniski agresīvi sūkņa materiāliem, nav sprāgstoši un to temperatūra ir:
  - no +5 °C līdz +50 °C, visiem modeļiem ar hidrauliskām daļām no noryl, izņemot modeļus ULTRA, kuriem ir ieteikts nepārsteigt +35 °C;
  - no -15 °C līdz +90 °C, visiem modeļiem ar lāpstīrītiem no metāla materiāla (misipš, tērauds, čuguns);
  - no -15 °C līdz +110 °C, modeļiem ULTRA S, SL un SLX.
- ✓ Nemt vērā, ka sūknējamā šķidruma augsta temperatūra, kā arī elektrosūkņa instalācijas vietas augstums, samazina sūkņu iesūkšanas iespēju/speju.
- ✓ Ir jābūt instalācijai bāli vēdināmās, nepūteklānās spārniem, pasargātēm no laika apstākļiem, ar vides temperatūru no 5 līdz 40 °C, instalējot māšinu, ir ieteikts uzmanīgi izvērtēt nepieciešamo laukumu, gadījumā ja būs nepieciešams tam veikt remontu vai arī veikt tā nonēšanu. Ir jāatceras, ka elektrosūkņa instalācijas vides temperatūra un augstums iespēja elektriskā dzinēja dzesēšanu un tādādās iestādās vairāk neiespēja, ka tas darbojas savās maksimālajās spējās.
- ✓ Ir paredzēti ar vītnes vai atloka atvērumiem (ar pretaloku), ar rotora horizontālu vai vertikālu asi un ar balsta kājām/pamatu, drošības nolūkos, ir ieteikts fiksēt elektrosūkni, izmantojot tam paredzētušus atvērumerus, kas atrodas uz balsta kājām/pamatu, izvairīties no instalācijas zem sūkņa ķermēja.
- ✓ Ar šiem sūkņiem nevar veikt vairāk par:
  - 10 ieslēgšanām stundā ar regulāriem intervāliem: modeļi ar nominālo jaudu no 10 līdz 37 kW;
  - 15 ieslēgšanām stundā ar regulāriem intervāliem: modeļi ar hidrauliskām detaļām no noryl materiāla vai ar nominālo jaudu no 3 līdz 7,5 kW;
  - 30 ieslēgšanām stundā ar regulāriem intervāliem: modeļi ar hidrauliskām detaļām no nerūsējošā tērauda vai ar nominālo jaudu līdz 2,2 kW.

Pieņemamīs ieslēgšanā maksimāls daudzums ir zemāks, kad sūkņa jauda lielāka. Spiediena devēja grupu gadījumā, lai regulētu elektrosūkņa ieslēgšanas n° stundā, ir jāveic darbības uz spiediena releja spiediena regulēšanām, paaugstinot atšķirību "ΔP" (skat. attiecīgu parāgrāfu), vai arī palielināt tyvernes spēju (pievienojot citus, kas ir līdzīgi esošajai vai nomainot to ar citu, kam ir lielāks tilpums). Pievērst ipāsu uzmanību elektrosūkņu darbošanai ar sistēmām "press-control" un/vai "spiedienas/plūsmas relejs": minimāla vai ļoti maza izplūde sistēmā var veicināt elektrosūkņa palielinātā ieslēgšanās/apstāšanās daudzumu, iespēdojot tādā veidā tās tehnisko mūžu. Ir ieteikts veikt šādu veida ierīcu instalāciju, apvienojot ar autoklāvu tvertni, arī mazas jaudas (0,5-1 litri).

- ✓ Var izturēt darba maksimālo spiedienu (kas atbilst ieplūdes spiedienam + spiediena augstuma kopumam, kad izplūdes vārsti ir aizvērts):

SŪKNĀ VEIDS	bar	
CAM550÷100/JMC/INOX/AP75-100/PM-CP45/MD/CB100/CM50-75-100/CS/CR/CH	6	
CAM/CAB/AP150÷300/PM80/CP75/MB/CM160÷550/MPX/MPA	8	
ULTRA 50Hz ar lāpstīrītejiem ≤7/ ULTRA 60Hz ar lāpstīrītejiem ≤5	Standartizētas CM Sērijas	10
CB160÷1500	11	
ULTRA 50Hz ar lāpstīrītejiem ≥8/ ULTRA 60Hz ar lāpstīrītejiem ≥6	14	

## Caurules

Caurulēm ir jābūt fiksētām un piestiprinātām uz saviem balstiņiem un savienotām tādā veidā, lai nesniegtu sūknim spēku vai vibrācijas. **-Att. 4-** Garden veida elektrosūkņiem (pārnēsājamie), tiek ieteikts izmantot spirālveida caurules (kas nedeformejas), kas tiek dotas līdzīgi komplektā ar sūkniem. Caurulu iekšējais diametrs ir atkarīgs no to garuma un plūsmas ātruma: tam ir jābūt izvēlētam tādā veidā, lai šķidruma ātrums nepārsniedz 1,4-1,5 m/s ieplūdes caurulē un 2,4-2,5 m/s izplūdes caurulē; jebkurā gadījumā, caurulū diametram ir jābūt nemazākam par sūkņa atvēruma diametru. Pirms to instalācijas ir jāpārbauda, ka tās ir tīras.

- ✓ Ieplūdes caurulei ir: **-Att. 5-**
  - jābūt pēc iespējas īsakālai, bez iespiedumiem un bez straujām izmaiņām virzienā;
  - jābūt ar ideālu hermetiskumu un noturīgai pret negatīvo spiedienu, kas izveidojas pie sūkņa iesūkšanas;
  - jābūt ar gaitu uz augšu uz sūkņa pusī, tādā veidā izvairoties no gaisa burbuļiem, kas varētu liegt sūkņa uzpildi vai izraisīt tā iztukšošanos.

Sūkņa darbošanai iesūkšanas režīmā, ir jāievēro apakšējais vārstars ar sifertīru; pašuzpildēs veida sūkņa instalācijas gadījumā, apakšējais vārsts vār būt nomainīts ar pretvārstu, kas ir montēts pa tiešo uz ieplūdes atvēruma. Elektrosūkņa pareizā darbībai, ieplūdes caurules galam ir jābūt iegremdētam ūdeni tādā dzīlumā, kas ir vismaz divkārtāk attiecas uz caurules diametru. Ja sūknis ir instalēts zem iesūknējamā ūdens līmeņa, ir jāinstalē aizbūdīgi vārsti.

- ✓ Ir ieteicams, ka izplūdes caurulei būtu pievārstis (kas ir jāinstalē caurules sākumā, lai varētu pasargāt sūkni no hidrauliskā triecienu un liegt šķidrumam iziet caur sūkni pretējā virzienā); ir ieteicams, ka izplūdes caurulei būtu regulēšanas vārsts (kas ir jāinstalē caurules sākumā, lai varētu regulēt plūsmas ātrumu, spiediena augstumu un jaudu). **-Att. 3-**
- ✓ Pašuzpildēs elektrosūkņu gadījumā, lielu iesūkšanu augstumiem (augstāki par 5m, bet mazāki par 9m) izplūdes caurulei ir jābūt vismaz vienai taisnai un vertikālai daļai, garai vismaz 1,0m.

## Elektriskā pievienošana

Autoklāvi (elektrosūkņi ar membrānas tyverni un sākumielādi) un Gardeni ir sniegti, lai jau būtu instalētiem un lietoti. Padeves vada, tā daļu, slēdzi vai spiediena releja maiņa ir jāveic eksperimentā; jebkurā gadījumā izmantojot sastāvdalīas, kas ir tādas pašas nekā iepriekšējās. Vislēm ciemīm sūkniem ir nepieciešams pareizi izskaņot paderves elektriskā vadu dimensijas, nemot kā pamatu to garumu un elektriskā strāvu, kas ir uzstādīti uz elektrosūkņa plāksnītes: sagatavot paderves un iezemējuma vadus tādā veidā, lai, kamēr tiek savienoti vadi, tie nevar iznākt ārā, pēc tam, kad tika aizvērtas savienojuma spailes skrūves un iezemējuma skrūves. **Jebkurā gadījumā, elektriskās pieslēgumus ir jāveic eksperimentā,** ievērojot vietējos likumdošanas normatīvus. Ir jāpārbauda, ka paderves elektriskā tīkla spriegums un frekvence atbilstu datiem, kas atrodas uz elektrosūkņa: pievienot savienojuma spailes, atbilstībā ar shēmas norādījumiem, kas ir uzrādīta 4.Ipp un/vai atrodas savienojuma spaļu saturošā vāka iekšdaļā. Veikti elektrosūkņa iezemējuma pievienošanu, izmantojot tam domātu

savienojuma spalii. Ir jāpārliecinās, ka padeves elektriskam tīklam ir pietiekosā iezemējuma sistēma, un tātad, lai būtu iedarbīgs elektrosūkņa iezemējums. Dažiem vienfāzēm elektrosūkņu modeļiem ir elektriskais dzinējs, kuru aizsargā termiskais slēdzis ar automātisko pārslēgšanos, kas atrodas tinumā: pirms jebkāda veida tehniskās apkopes un/vai remonta veikšanas uz elektrosūkņa, ir jāatlēdz elektriskā padeve, jo dzinējs, kas var būt apstājies termiskās aizsardzības slēdza dēļ, varētu negaidot uzsākt darbību. Jebkura gadījumā, gan trišfāzu, gan vienfāzu elektrosūkņiem, ir nepieciešams veikt atbilstošas elektriskās aizsardzības instalāciju (termomagnētiskais slēdzis un noplūdes aizsargslēdzis ar atlēšanās robežu  $\leq 30$  mA), kas spēj nodrošināt visu polu atvienošanu no tīkla ar kontaktu atvēšanas attālumu vismaz 3 mm. Maksimāli pielaujamā starpība starp efektivo elektības strāvu un nominālo vērtību, kas ir uzrādīta uz elektrosūkņa plāksnītes, ir vienāda  $\pm 10\%$  trišfāzu elektrosūkņiem un  $\pm 6\%$  vienfāzu elektrosūkņiem.

### **Iedarbināšana**

Pirms iedarbināt sūknī, ir jāpārbauda, ka dzinēja vārpsta brīvi griežas. Šādam mērķim mazākiem elektrosūkņiem ir griezums skrūvgriezīem, kas atrodas vārpstas galā no ventilatora puses; bloķēšanas gadījumā, viegli uzsist ar plastmasas āmuru uz skrūvgrieža, kas ir ievietots griezumā. **Att. 6** - Iedarbināt elektrosūkņi tikai pēc tam, kad, caur tam domātu atvērumu, sūkņa kermenis un ieplūdes caurule ir pilnībā piepildīti ar šķidrumu. **Att. 1** - [vertikāliem ULTRA modeļiem nedaudz noskrūvēt pārplūdes eju "a" (kas atrodas augšā), lai izvadītu gaisu, un nedaudz noskrūvēt izlādes korķa bypass detalju "b" (atrodas apakšā). Kad operācija ir veikta, nedaudz noskrūvēt detalju un pārplūdes eju, nepielietojot pārāk daudz spēku]. Ir absolūti jāizvairās no darbošanās sausā veidā. Tāpat, ir jāizvairās, uz pārāk ilgu laiku (2-3 minūtes), no mašīnas darbošanās ar pilnībā aizvērtu izplūdes atvērumu: tas varētu izraisīt sūknējamā šķidruma parkaršanu un sekosojušu elektrosūkņu vai kādu tā sastāvdajā bojāšanos. Tieki ieteikti nodrošināt minimālu plūsmas ātrumu, kas ir vienāds vai lielāks vissmaz par 10% no sūknī nominālā plūsmas ātruma. Gadījumā, ja mašīna darbojas bez ūdens ieplūdes no ieplūdes atvēruma, šķidrumi, kas atrodas sūkņa kermenī varētu pārkarst: pievērst uzmanību pirms jebkāda veida iezaušanās uz mašīnas (izlādešana, piepildīšana, utt.). Vienīgi elektrosūkņiem, Izņemot ULTRA serija 18, ir jābūt pulksteprādītā virziena rotācijai, skatoties dzinēju no ventilatora puses. Trišfāzu elektrosūkņu gadījumā, pārbaudit rotācijas virziena pareizību un nepieciešamības gadījumā nomainīt savā starpā divu fāzu elektriskos vadus. Vienfāzes elektrosūkņiem ir vienīgi rotācijas virzieni, kuru uzstāda fabrikā. Pārbaudit, ka elektrosūknīs darbojas nominālās robežās, kas ir uzrādītas uz plāksnītes; pretējā gadījumā, pareizi regulēt aizbīdņa vārstu, kas atrodas uz izplūdes caurules un/vai spiediena releja spiediena uzstādījumus (ja tāds ir). Autoklāvos pārbaudit tvertnes sākumielādes spiedienu: tam nav jābūt lielākam par spiediena releja regulēšanas minimālam spiedienam (tieki ieteikts ievērot divu vērtību starpību 0,2-0,5 bar).

### **Tehniskā apkope**

Elektrosūkņiem nav nepieciešams īpaša tehniskās apkopes veids. Ja pastāv sala risks un gadījumā, ja sūknī ir apstādināts uz ilgu laiku, tieki ieteikti pilnībā iztukšot sūkņa kermenī, tvertni un caurules **Att. 2** - Pirms atkārtoti iedarbināt elektrosūkņi, ir jāpārbauda, ka vārpsta nav bloķēta ar aizaugsnām vai citu cēlonu dēļ un pilnībā piepildīt sūkņa kermenī un iezaušanās cauruli ar šķidrumu. Gadījumā, ja uz mašīnas tiek veiktas iezaušanās, aizvērt aizbīdņa vārstu, kas atrodas uz ieplūdes un izplūdes caurulēm un izlādēt, caur tam domātu atvērumu uz sūkņa kermeņa, šķidrumu, kas atrodas elektrosūkņi: pievērst uzmanību sūknējamā šķidruma hidrauliskām īpašībām (temperatūra un spiediens). Ja būs nepieciešams veikts tvertnes un/vai citu hidraulisko sastāvdaju maiņu (lokāna caurule, savienojums, utt.), tad tas ir jāveic eksperimentam; jebkurā gadījumā, izmantot sastāvdajas, kas ir tādas pašas, kā iepriekšējās.



- N.B. Pirms jebkāda veida tehniskās apkopes un/vai remonta iezaušanās, ir jāatlēdz elektriskā padeve.**
- So ierīci nedrīkst izmantot bērni vai garīgi atpalikuši cilvēki. Šo ierīci drīkst izmantot tikai profesionāļi vai labi apmācītās personas;
  - glabāt ierīci tālu no bēriem to drošības dēļ;
  - neizmantot ierīci kamēr cilvēki atrodas baseinos vai dīkos.

### **Galējā izslegšana un/vai iznīcināšana**

Nav nepieciešams veikt īpašas procedūras; ir jāievēro vietējie likumdošanas noteikumi saistībā ar materiālu iznīcināšanu, atkārtotu lietošanu un savākšanu.

### **Spiediena releja regulēšana**

Kātrs spiediena relejs tiek iepriekš noregulēts fabrikā, nemot vērā modeli, uz kura tas ir montēts; lai veiktu regulēšanas modifikācijas, kad tika noteikts spiediena releja modelis, sekot tālākajām instrukcijām, vēršot uzmanību, ka elektrosūknīs vienmār darbojas nominālās robežās, kas ir uzrādītas uz plāksnītes. N.B. Ieslēgšanas un apstādināšanas spiedienu regulēšanai ir iespējama tikai ar sistēmu zem spiediena.

### **Vienfāzes spiediena releja modeļi "ITALTECNICA PM/5 - PM/12" - "SQUARE D FSG" - "CONDOR MDR 2/6"**

Noņemt vāku, lai pieklūtu pie regulēšanas skrūvēm. Darbojoties uz regulēšanas skrūves (vai skrūvēm) "P", tiek regulēts ieslēgšanas spiediens (saukts arī par minimālo spiedienu): viena rotācija (abu skrūvju CONDOR MDR 2/6) pulksteprādītā virzienā, izraisa vērtības paaugstināšanos, un otrādi, viena rotācija pretēji pulksteprādītā virzienam, izraisa vērtības pazemināšanos. Skrūve "ΔP" regulē spiediena starpību: griezot pulksteprādītā virzienā, starpība palielinās, un tātad, kad ieslēgšanas spiediens tika regulēts, ar šo skrūvi tiek regulēta arī apstādināšanas spiediens (saukts arī par maksimālo spiedienu).

### **Trišfāzu spiediena releja modeļi "CONDOR 4S/6"**

Nonemt vāku, lai pieklūtu pie regulēšanas skrūvēm. Skrūve "P" regulē apstādināšanas spiedienu (saukts arī par maksimālo spiedienu): viena rotācija pulksteprādītā virzienā izraisa vērtības paaugstināšanos, tai laikā, kad viena rotācija pretēji pulksteprādītā virzienā, izraisa vērtības pazemināšanos. Skrūve "ΔP" regulē spiediena starpību: pagriezot to pulksteprādītā virzienā paaugstināšanas spiediena starpība, un sekovoši, samazinās ieslēgšanas spiediena vērtība (saukts arī par minimālo spiedienu).

### **Trišfāzu spiediena releja modeļis "CONDOR 5/5K"**

Ir trišfāzu spiediena relejs ar aizsardzības ierīci dzinējām, kas tiek komandēts ar diviem taustiem, kas atrodas uz ierīces vākā. Neveikt izmaiņas uz skrūves "I", kas regulē dzinēja aizsardzības ierīces strāvu: šī dzinēja aizsardzības ierīces strāva, jau tākā parēzi uzsādīta fabrikā. Nonemt vāku un pieklūtu pie regulēšanas apļājas detaļas. Darbojoties uz apļājas detaļas, tiek regulēta apstādināšanas spiediens "P" (saukts arī par maksimālo spiedienu): viena rotācija pulksteprādītā virzienā izraisa vērtības paaugstināšanos, un otrādi, viena rotācija pretēji pulksteprādītā virzienā, izraisa vērtības pazemināšanos. "ΔP" spiediena starpības regulēšanai notiek priespiezot apālo detaļu uz leju līdz ko tā atbloķējas: pagriezot apālo detaļu pretēji pulksteprādītā virzienam, palielinās spiediena starpība un tātad, samazinās ieslēgšanas spiediena vērtība (saukts arī par minimālo spiedienu), un griezot pretējā virzienā notiek pretēja operācija.

SŪKŅA VEIDS	IEPRIEKŠREGULĒŠANA min+max (bar)
CAM550, CAM50, CM100, U3.../2-3, U7.../2	1.4 ÷ 2.8
CAM575, AP75-100, JMRC, JMC, INOXR, INOX, MPA, MPX U3.../4-5-6, U5.../4, U7.../3, U3.../7, U5.../5-6-7, U7.../4-5	2.5 ÷ 4
CAB150÷300, AP150-200, CAM150÷300	3.5 ÷ 5



# PENTAX NEPANARDINAMU ELEKTROS SIURBLIU MONTAVIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

## Darbinės sąlygos ir montavimas

Pentax gamybos nepanardinami elektros siurbliai yra skirti atlikti šiuos darbus:

- ✓ Svaraus vandens bei chemiškai ir mechaninių neagresyvių siurblio medžiagai, nesprogių skysčių siurbimas. Skysčių temperatūros diapazonas:
  - nuo +5 °C iki +50 °C visiems modeliams, kurių hidraulinės dalys pagamintos iš noryl medžiagos, išskyrus ULTRA modelius, kuriuos naudojant nerekomenduojama viršyti +35 °C;
  - nuo -15 °C iki +90 °C modeliams, turintiems iš metalinių medžiagų (žalvario, plieno, ketaus) pagamintą darbo rata;
  - nuo -15 °C iki +110 °C modeliams ULTRA S, SL ir SLX.

Atsiminkite, kad per aukštą siurbiamo skysčio temperatūrą ir elektros siurblio montavimas aukštoje vietoje sumažina siurblio siurbimo galia.

- ✓ Siurblis turi būti įrengiamas gerai védinamose, nedulkėtose, apsaugotose nuo neigiamo gamtos reiškinii poveikio vietose, kuriose aplinkos oro temperatūros diapazonas yra 5 - 40 °C; įrengiant siurblį rekomenduojama palikti pakankamai vietos siurblio priežiūrai ir remontui. Atsiminkite, kad aplinkos temperatūra ir elektros siurblio įrengimo vietos aukštis įtaką elektros variklio aušinimui efektyvumą, o todėl ir jo sugebėjimą veikti pilnā apkrova.
- ✓ Siurbluje yra numatytos srieginės ar flanžinės angos (šu jungėmis), horizontalaus ar vertikalaus rotondus velenas ir atraminės kojelės/plokštės; siekiant užtikrinti saugumą, rekomenduojama pritvirtinti elektros siurblį naudojant specialiai tam skirtas angas atraminėse kojelėse/plokštėje; montuodami siurblį, stebekite, kad vairiklis neatsidurtų po siurblio korpusu.
- ✓ Negalima viršyti:
  - 10 įjungimų per valandą su iprastais intervalais, kai modelio nominalus galingumas yra nuo 10 iki 37 kW;
  - 15 įjungimų per valandą su iprastais intervalais, kai modelio hidraulinės dalys yra pagamintos iš noryl medžiagos arba kai jo nominalus galingumas yra nuo 3 iki 7.5 kW;
  - 30 įjungimų per valandą su iprastais intervalais, kai modelio hidraulinės dalys yra pagamintos iš nerūdijančio plieno (inox) arba kai jo nominalus galingumas neviršija 2.2 kW.

Didžiausias galimas siurblio įjungimų skaičius priklauso nuo jo galingumo: kuo didesnis galingumas, tuo mažesnis leistinas įjungimų skaičius. Slėgio palaikymo įrenginių atveju, nörint suregulioti elektros siurblio išsiungimą per valandą skaičių, reikia nustatyti slėgio relės reikšmes padidinant diferencialą "ΔP" (skaitykite atitinkamą skyrių) arba padidinti rezervuaro talpą (t.y. įrengti papildomus tos pačios talpos rezervuarus arba pakeisti esamą didesnės talpos rezervuaru). Ypač atidžiai stebekite elektros siurblį su slėgio kontrolės sistema ir/arba slėgio-skysčio lygio rele funkcionavimą: net ir mažiausias nepastebimasis nuotekis sistemoje gali sukelti elektros siurblio išsiungimui/išsiungimui skaičiaus padidėjimą ir neigiamai įtakoti jo tarnavimo laiką. Rekomenduojama montuoti tokius papildomus įrenginius kartu su autoklavu tipo rezervuaru, net ir nedidelės talpos (0,5-1 litro).

- ✓ Įvairių tipų siurblų didžiausias darbinis siėgis (lygus įsiurbimo slegiui + slėgio aukščiui esant uždarytam padavimo vožtuvui):

SIURBLIO TIPAS	bar
CAM550÷100/JMC/INOX/AP75-100/PM-CP45/M/DCB100/CM50-75-100/CS/CR/CH	6
CAM/CAB/AP150÷300/PM80/CP75/MB/CM160÷550/MPX/MPA	8
ULTRA 50Hz su darbo ratais ≤7/ ULTRA 60Hz su darbo ratais ≤5	
UCM serijos, standartizuoti	10
CB160÷1500	11
ULTRA 50Hz su darbo ratais ≥8/ ULTRA 60Hz su darbo ratais ≥6	14

## Vamzdžiai

Vamzdžiai turi būti pritvirtinti prie specialiai tam skirtų atramu ir sujungiami taip, kad neperduotų galios, įtampos ir vibracijos elektros siurbliu. - 4 pav.- Garden (nešiojamo) tipo elektros siurbliuose rekomenduojama naudoti spiralinius nesideformuojančius vamzdžius, esančius komplektacijoje. Vamzdžių vidinis skersmuo priklauso nuo jų ilgio bei siurbliuo skysčio kieklio ir pasirenkamas atsižvelgiant į tai, kad skysčio greitis neturi viršyti 1,4-1,5 m/s įsiurbimo fazėje ir 2,4-2,5 m/s padavimo fazėje; bet kuriuo atveju vamzdžio skersmuo neturi būti didesnis už siurblio atitinkamos angos skersmenį. Prieš prijungdami vamzdžius, išsitinkite, kad jie yra švarūs viduje.

- ✓ Įsiurbimo vamzdžis (-5 pav.) turi būti:
  - kiek įmanoma trumpesnis, be stagių susiaurėjimų ir krypties pakitimų;
  - visiškai sandarus ir atsparus siurblio sukeliamam slėgio sumazėjimui įsiurbimo fazėje;
  - vamzdžių turi nusileisti žemyn nuo jo prijungimo prie siurblio vietas, nes priesingų atveju tame gali susiformuoti oro kamštis, kuris galėtų trukdyti siurblui prisipildyti arba suykite jo visišką išsituinimą.

Siekiant užtikrinti tinkamą siurblio veikimą įsiurbimo fazėje, reikia įrengti nuo nesvarumų patekimo apsaugantį duginį vožtuvą su įsiurbimo vamzdžiu; savaimė prisipildinčiuose siurbliuose nuo nesvarumų patekimo apsaugantis dugininis vožtuvas gali būti pakeistas nuo siurblio išsituinimo apsaugančiu vožtuvu, kuris montuojamas tiesiai įsiurbimo angoje. Siekiant užtikrinti tinkamą elektros siurblio funkcinavimą, vienas įsiurbimo vamzdžio galas turi būti panardinamas į vandenį bent du kartus viršijančiamine minėtu vamzdžio skersmeni gylgyje. Esant hidrauliniam slėgiui, rekomenduojama įrengti sklenę. -3 pav.-

- ✓ Padavimo vamzdžio viršuje turi būti įrengiamas gržtamojo srauto stabdymo vožtuvas, apsaugantis siurblį nuo hidraulinų smūgių ir neleidžiantis gržtamajam srautui tektai per darbo rata, o vamzdžio apačioje – vožtuvas, reguliuojantis saunaudas, slėgio aukštį ir sunaudojamą galingumą. -3 pav.- Esant didesniams prisipildymo įsiurbimo aukščiui (kuris viršija 5 m, tačiau bet kuriuo atveju yra mažesnis nei 9 m), vienas savaimė prisipildančių siurblų padavimo vamzdžio ruožas turi būti visiškai tiesis, ir tokio ruožo ilgis turi būti ne trumpesnis nei 1 m.

## Elektrros komponentų prijungimas

Tiekiami autoklavai (elektros siurbliai su membraniniu rezervuaru) ir Garden (nešiojamo) tipo siurbliai yra visiškai paruošti montuoti ir naudoti. Kilus būtinumui, maitinimo kabelio, jo kištuko ir slėgio relės pakeisti gali tik specialistas; bet kuriuo atveju nauji komponentai turi būti visiškai identiški pakeistiesiems. Visų kitų siurblų maitinimo kabelių parametrus rekomenduojama paskirti, atsižvelgiant į jų ilgį ir elektros srovės reikšmę, nurodyta elektros siurblio techninių dydymo lentelėje. Paruoškite matinimo ir įžeminimo kabelių galus taip, kad užveržus atitinkamais veržles ir įžeminimo varžta, jie negalėtų išslysti. Bet kuriuo atveju elektrros komponentų prijungimą turi atlikti specialistas, remdamasis galiojančiais vietos įstatymais. Išsitinkite,

kad elektros maitinimo tinklo itampa ir dažnis atitinka elektros siurblio techninių duomenų lentelėje nurodytus duomenis ir prijunkite laidus prie kontaktų, remdamiesi schema, nurodyta 4 psl. ir/arba esančia gnybtu dėžėje. Atlikite elektros siurblio įžeminimą, naudodamiesi specialiai tam skirtą gnybtą. Įsitikinkite, kad elektros matinimo tinklo įžeminimo sistema yra pakaikamai efektyvi ir kad atliktas elektros siurblis įžeminimas veikia tinkamai. Kai kurių vienfazinių elektros siurblų modelių apyvoje yra įtaisai, apsaugantys elektros variklį nuo perkaitimo ir automatiškai atjungiantis jį perkaitimo atveju, todėl prieš atlikdami bet kokius elektros siurblio apžiūrus, priežiūros, aptarnavimo ir/arba remonto darbus, išjunkite elektros maitinimą, nes minėto saugos įtaiso laikinai sustabdytas variklis gali staigiai išjungti bet kuriuo metu. Bet kuriuo atveju tiek trifazių, tiek vienfazinių elektros siurblų modeliuose turi būti įrengta tinkama apsaugos sistema (termo-magnetinis jungiklis ir  $\leq 30$  mA lieka-mosios srovės diferinencinis jungiklis), kuri turi užtikrinti trikampio atjungimą visuose maitinimo šaltiniuose (siurblio išjungimą iš tinklo) ir kontaktu atsivérimą mažiausiai 3 mm. Didžiausias leistinas elektros maitinimo tinklo faktinės itampos reikšmės nukrypimas nuo nominalios reikšmės, nurodytos elektros siurblio techninių duomenų lentelėje, yra  $\pm 10\%$  trifazių elektros siurblų modeliuose ir  $\pm 6\%$  - vienfazinių.



### Paleidimas

Prieš įjungdami siurblį, įsitikinkite, kad variklio velenas sukasai laisvai, be kliūčių. Mažesnių elektros siurblų veleno galo iš sparnuotės pusės yra įpovia atsuktuvui – jeigu velenas užblokuotas, ikiškite atsuktuvą į įpovią ir lengvai patapšnokite plastikiniu plakutu. - 6 pav.- Elektros siurblį galima įjungti tik visiškai pripildžius patį siurblį ir išurbimo vamzdžių skyssio pro specialiai tam skirtą angą - 1 pav.- [vertikaliuose modeliuose ULTRA atlaivinkite alsuoklio kamštį "a" (esant viršuje), kad išeitų oras, ir atlaivinkite išmetimą įtaiso kamščio kaištį "b" (esant apačioje). Užbaigęsi operacija, pritrivinkite kaištį ir užsukite kamštį, nenaudodamiesi didelės jėgos]. Griežtai draudžiamasi eksplloatuoti tuščią siurblį. Taip pat reikia vengti naudoti siurblį ilga laiką (2-3 minutes), kai jo padavimavo vamzdžio angą yra visiškai uždaryta, nes tai gali sukelti siurbiuojamo skyssio perkaitimą ir elektros siurblio arba kai kurių jo komponentų gedima. Be to, rekomenduojama užtikrinti, kad mažiausias našumas būtų lygus arba bent 10% didesnis už siurblio nominalų našumą. Jeigu veikiantis siurbllys neturi galimybės išiurboti vandens, esantys siurblbyje skyssis gali stipriai įkaisti, todėl būkite labai atsargūs, atlikdami bet kokius veiksmus su siurbliu (ištūstimino, pripildymo darbus ir pan.). Visi elektros siurbliai, išskyrus 18 serijos ULTRA modelį, turi suktis laikrodžio rodyklės kryptimi, žiūrint į variklį iš sparnuotės pusės. Trifazių elektros siurblų atveju įsitikinkite, kad sukimosi kryptys yra teisinga, priesingu atveju sukeiskite vietomis dviejų fazų laidus. Vienfaziniai elektros siurbliai gali suktis tik viena kryptimi, iš anksto nustatoma gamykloje. Įsitikinkite, kad elektros siurbliai faktinės darbinės reikšmės neviršija nominalinių reikšmių, nurodytų jo techninių duomenų lentelėje, priesingu atveju atitinkamai sureguliuokite padavimavo vamzdžio sklynde ir/arba slėgio relės parametrus. Autoklavuose patirkinkite rezervuaro išankstinio pripildymo slėgi, kuris niekada neturi viršyti mažiausio slėgio relei nustatyto slėgio (leistinas skirtumas tarp šių dviejų reikšmių yra apytiksliai  $0,2 \div 0,5$  baro).

### Priežiūra

Elektros siurbliai nereikalauja jokios ypatingos priežiūros. Esant ilgomis prastovomis arba skyssio užšalimo pavojui, rekomenduojama išleisti visą skyssį iš siurblio, rezervuaro ir vamzdžių - 2 pav.- Prieš vėl įjungdami elektros siurblį, patirkrinkite, kad nebūtų užblokuotas velenas dėl susikaupusio ledo ar kitų priežačių, pilnai pripildykite siurblį ir išurbimo vamzdžių skyssį. Prieš atlikdami bet kokius veiksmus su siurbliu, uždarykite išiurbimo ir padavimo vamzdžių sklyndes ir išleiskite elektros siurblię esanti skyssį pro specialiai tam skirtas angas jo korpusse. Atkreipkite dėmesį į siurbiuojamo skyssio savybes (temperatūra ir slėgis). Rezervuaro ir/arba kitų hidraulinų komponentų (lankstiu vamzdžių, jungčių ir kt.) pakeitimą gali atlikiti tik specialistas. Bet kuriuo atveju naudojamų komponentai turi būti visiškai identiški pakeistiems.



### PASTABA.

Prieš atlikdami bet kokius priežiūros ir/arba remonto darbus, išjunkite elektros maitinimą.

- įrangos negali naudoti vaikai arba žmonės su fizine ar protine negalia. Šią įrangą gali naudoti tik profesionalūs specialistai ir gerai apmokyti asmenys;
- laikykite įrangą vaikams nepasiekiamoje vietoje, siekdami užtikrinti jų saugumą;
- nenaudokite įranginio, kai žmonės maudosi baseine ar vandens telkinyje.

### Eksploatavimo nutraukimas ir/arba išmontavimas

Nereikalauja jokių ypatingų procedūrų. Vadovaukitės vandinėmis atliekų šalinimo, perdirbimo, utilizavimo, naudojimo gamyboje nuostatomis.

### Slėgio relės regulavimas

Visu slėgio relijų parametrai yra nustatomi gamykloje, priklausomai nuo sistemu, į kurias šios relės įmontuojamos. Norédami pakeisti minėtus parametrus, nustatykite relės modelį ir atlikite šiose instrukcijose nurodytus veiksmus, užtikrinindami, kad elektros siurblio darbiniai parametrai niekada neviršyti nominalinių reikšmių, nurodytų siurblio techninių duomenų lentelėje. PASTABA. Išjungimo ir išjungimimo slėgi galima sureguliuoti tik tuomet, kai sistemoje yra slėgis.

**"ITALTECNICA PM/5 - PM/12" - "SQUARE D FSG" - "CONDOR MDR 2/6" modelių vienfazė slėgio relė**  
Nuimkite gaubtą, kad galėtumėte pasiekti reguliavimo veržles. Pasukant kalibravimo veržlę (arba veržles) "P" nustatomas įjungimo slėgis (taip pat vadinanamas mažiausiu): pasukite veržlę (abi veržles CONDOR MDR 2/6 modelyje) pagal laikrodžio rodyklę, norédami padidinti reikšmę, arba prieš laikrodžio rodyklę, norédami ją sumažinti. Veržlė "ΔP" galima nustatyti slėgio diferencialą: pasukant ją pagal laikrodžio rodyklę, norédami ją sumažinti. Veržlė "ΔP" galima nustatyti slėgio diferencialą: pasukant ją pagal laikrodžio rodyklę, padidinamas diferencialas, o nustačius įjungimo slėgi, didėja ir išjungimo slėgis (taip pat vadinanamas didžiausiu).

### "CONDOR 4S/6" modelio trifazė slėgio relė

Nuimkite gaubtą, kad galėtumėte pasiekti reguliavimo veržles/varžtus. Varžtu "P" nustatomas išjungimo slėgis (taip pat vadinanamas didžiausiu): pasukite varžtą pagal laikrodžio rodyklę, norédami padidinti reikšmę, arba prieš laikrodžio rodyklę, norédami ją sumažinti. Varžtu "ΔP" galima nustatyti slėgio diferencialą: pasukant ją pagal laikrodžio rodyklę, padidinamas diferencialas, dėl ko sumažėja įjungimo slėgis (taip pat vadinanamas mažiausiu).

### "CONDOR 5/5K" modelio trifazė slėgio relė

Tai trifazė slėgio relė, sujungta su avariniu variklio išjungikliu, kuris valdomas dviem mygtukais, esančiais ant įrenginio gaubto. Draudžiamasi suktį varžą "I", kuris reguliuoja variklio avarinio išjungiklio parametrus, nes jie buvo atitinkamai nustatyti gamykloje. Nuimkite gaubtą, kad galėtumėte pasiekti reguliavimo ratuką. Pasukant ratuką, nustatomas išjungimo slėgis "P" (taip pat vadinanamas didžiausiu): pasukite ratuką pagal laikrodžio rodyklę, norédami padidinti reikšmę, arba prieš laikrodžio rodyklę, norédami ją sumažinti. Slėgio diferencialas "ΔP" reguliuojamas, paspaudžiant ratuką žemyn taij, kad jis atsilaisvinčio nuo velokaisčio. Po to pasukant ją pagal laikrodžio rodyklę, padidinamas diferencialas, t.y. sumažinamas įjungimo slėgis (taip pat vadinanamas mažiausiu), ir atvirkščiai – pasukant ją prieš laikrodžio rodyklę.

SIURBLIO TIPOS	NUSTATYTIOS REIKŠMĖS min+max (bar)
CAM550, CAM50, CM100, U3.../-2/3, U7.../2	1.4 ÷ 2.8
CAM575, AP75-100, JMRC, JMC, INOXR, INOX, MPA, MPX U3.../4-5-6, U5.../4, U7.../3, U3.../7, U5.../5-6-7, U7.../4-5	2.5 ÷ 4
CAB150÷300, AP150-200, CAM150÷300	3.5 ÷ 5



# INSTRUKCJE DOTYCZĄCE MONTAŻU I OBSŁUGI ELEKTRYCZNYCH POMP POWIERZCHNIOWYCH PENTAX

## Warunki zastosowania i montażu

Elektryczne pomy powierzchniowe produkowane przez firmę Pentax, w standardowej konstrukcji:  
 ✓ Są przeznaczone do pompowania czystej wody oraz płynów nieagresywnych chemicznie i mechanicznie dla pomy, niewybuchowych, o temperaturze:

- od +5 °C do +50 °C, odnosi się do wszystkich modeli z układem hydraulicznym z noryl z wyjątkiem modeli ULTRA, dla których zaleca się utrzymanie temperatury poniżej +35 °C;
- od -15 °C do +90 °C w modelach z metalowym wirnikiem (mosiądz, stal, żeliwo);
- od -15 °C do +110 °C w modelach ULTRA S, SL i SLX.

Wziąć pod uwagę, że wysoka temperatura płynu do pompowania oraz wysokość miejsca montażu pomy elektrycznej zmniejsza możliwość/zdolność zasysania pomy.

✓ Muszą być zamontowane w dobrze wentylowanych miejscach, bez kurzu, zabezpieczone przed niepogodą, w temperaturze otoczenia zawierającej się pomiędzy 5 a 40 °C; podczas montażu urządzenia zaleca się dokładną ocenę miejsca niezbędnego do ewentualnych napraw lub usunięcia urządzenia. Należy pamiętać, że temperatura otoczenia i wysokość miejsca montażu pomy elektrycznej wpływają na chłodzenie silnika elektrycznego i dlatego też, możliwość lub brak jego funkcjonowania na pełnych obrotach.

✓ Posiadają otwory gwintowane lub kolnierzowe (wyposażone w przeciwkolnierze), o wirniku poziomu lub pionowym oraz nóżki/podstawa wsparcia; z powodów bezpieczeństwa zaleca się zamocowanie pomy elektrycznej używając odpowiednich otworów znajdujących się na nóżkach/podstawie wsparcia; unikać montażu z silnikiem znajdującym się pod korpusem pomy.

✓ Nie mogą być poddawane więcej niż:
 

- 10 uruchomieniom na godzinę w równych odstępach czasu: modele z mocą znamionową od 10 do 37 kW;
- 15 uruchomieniom na godzinę w równych odstępach czasu: modele z układem hydraulicznym wykonanym z materiału noryl lub z mocą znamionową od 3 do 7,5 kW;
- 30 uruchomieniom na godzinę w równych odstępach czasu: modele z układem hydraulicznym wykonanym ze stali nierdzewnej lub z mocą znamionową do 2,2 kW.

Maksymalna ilość dopuszczalnych uruchomień jest tym mniejsza, im większa jest moc urządzenia. W przypadku zespołów wysokociśnieniowych, w celu wyregulowania l. uruchomień/na godzinę pomy elektrycznej należy zadziałać na ciśnieniach wykalibrowanych na presostacie zwiększać ciśnienie różnicowe "ΔP" (patrz konkretny paragraf) lub zwiększyć pojemność zbiornika (dotaczając inne takie same jak ten istniejący lub zastępując go zbiornikiem o większej pojemności). Zwrócić szczególną uwagę na funkcjonowanie pomp elektrycznych z systemami "kontroli ciśnienia" i/lub "czujnikiem ciśnienia-przepływu": minimalna i niedostrzegalna strata w instalacji może doprowadzić do wysokiej liczby uruchomień/zatrzymań pomy elektrycznej niekorzystnie wpływając na jej okres funkcjonowania. Zaleca się montaż takich urządzeń w połączeniu ze zbiornikiem autoklawu, nawet o niewielkiej pojemności (0,5-1 litr).

✓ Mogą utrzymywać maksymalne ciśnienie robocze (takie samo jak ciśnienie na zasysaniu + wysokość ciśnienia na zamkniętym zaworze tłocznym):

TYP POMPY	barów
CAM550÷100/JMC/INOX/AP75-100/PM-CP45/MC/CB100/CM50-75-100/CS/CR/CH	6
CAM/CAB/AP150÷300/PM80/CP75/MB/CM160÷550/MPX/MPA	8
ULTRA 50Hz z wirnikami ≤7/ ULTRA 60Hz z wirnikami ≤5	
Serie CM znormalizowane	10
CB160÷1500	11
ULTRA 50Hz z wirnikami ≥8/ ULTRA 60Hz z wirnikami ≥6	14

## Przewody rurowe

Przewody rurowe muszą być zamontowane i przymocowane do ich wsporników oraz podłączone w sposób uniemożliwiający przesyłanie siły, nacisku i vibracji do pomy. **Rys. 4-** W pompach elektrycznych typu Garden (przenośne) zaleca się użycie rur spiralnych (niedeformujących się) dostarczanych, jako wyposażenie pomy. Wewnętrzna średnica rur zależy od ich długości i natężenia przepływu: należy ją wybrać tak, aby prędkość cieczy nie przekraczała 1,4-1,5 m/s na zasysaniu i 2,4-2,5 m/s na tłoczeniu; w każdym przypadku rury muszą posiadać średnicę nie mniejszą niż średnicę otworów pomy. Przed ich zamontowaniem należy sprawdzić, czy są czyste.

✓ Rury zasysania muszą: **Rys. 5-**

- być możliwie jak najkrótsze, bez zwieńczeń i nagłych zmian kierunku;
- być idealnie uszczelnione i wytrzymałe na spadek ciśnienia, który się tworzy na zasysaniu pomy;
- być wznoszące się w kierunku pomy, aby uniknąć korków powietrznych, które mogłyby uniemożliwić zlewanie pomy lub spowodować jej utratę zalania.

Do funkcjonowania pomy należy umieścić na jej zasilaniu zawór stopowy ze smokiem; w przypadku montażu pomy typu samo-zalewanej, zawór stopowy może być zamieniony na zawór zwrotny zamontowany bezpośrednio na wlocie zasysania. W celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania pomy elektrycznej, końcówka rury musi być zanurzona w wodzie na głębokość wynoszącej przynajmniej dwukrotną szerokość tej rury. Do funkcjonowania na spadzie zamontować zasuwę. **Rys. 3-**

✓ Korzystne jest, aby rura tłoczenia była wyposażona w zawór zwrotny (umieszczony z przodu, do ochrony pomy przed uderzeniem wodnym i uniemożliwieniem odwróconego przepływu poprzez wirnik) oraz w zawór regulacyjny (umieszczony z tyłu do regulacji natężenia przepływu, wysokości ciśnienia i pobranej mocy). **Rys. 3-** W przypadku samo-zalewanych pomp elektrycznych, do wysokich wysokości zalania-zasysania (powyżej 5 m, ale mniejszych niż 9 m) rura zasilania musi posiadać prosty i pionowy odcinek o długości przynajmniej 1,0 m.



## Podłączenie elektryczne

Autoklavy (pomy elektryczne ze zbiornikiem membranowym i obciążeniem wstępny) i pomy Garden są dostarczane już gotowe do montażu i zastosowania. Ewentualna wymiana kabla zasilającego, jego wtyczki, włącznika i pre-sostatu muszą być wykonane przez doświadczoną osobę; zawsze należy stosować części identyczne jak te znajdują się na pomy. We wszystkich innych pompach konieczne jest odpowiednie wymierzenie zasilających kabli elektrycznych na podstawie ich długości i prądu elektrycznego przedstawionego na tabliczce pomy elektrycznej: przygotować końcówki przewodów zasilających i uziemiających tak, aby w fazie podłączenia przewody nie mogły wymknąć się podczas dokręcania nakrętek tabliczki zaciśkowej oraz śrub uziemienia. W każdym przypadku, podłączenie elektryczne musi być wykonane przez doświadczoną osobę, zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi. Sprawdzić zgodność pomiędzy napięciem/częstotliwością sieci elektrycznej zasilania a danymi znajdującymi się na tabliczce pomy elektrycznej: podłączyć zaciski zgodnie ze wskazówkami schematu przedstawionego na str. 4 i/lub wewnątrz pokrywy tabliczki

zaciskowej. Wykonać podłączenie uziemienia pompy elektrycznej używając odpowiedniego zacisku. Upewnić się, że sieć elektryczna zasilania posiada skuteczną instalację uziemienia i w związku z tym umieszczenie pompy jest poprawne. Niektóre modele jednofazowych pomp elektrycznych posiadają silnik elektryczny zabezpieczony wyłącznikiem termicznym z automatyczną aktywacją umieszczonym na uwojeniu: przed wykonaniem jakiekolwiek interwencji konserwacji i/lub naprawy na pompie elektrycznej odłączyć zasilanie elektryczne, ponieważ silnik, zatrzymany z powodu interwencji urządzenia termicznego, mogłyby się nagle uruchomić. W każdym przypadku, zarówno w jednofazowych jak i trójfazowych pompach elektrycznych konieczne jest zamontowanie odpowiedniego zabezpieczenia elektrycznego (wyłącznik instalacyjny i wyłącznik różnicowoprądowy z progiem interwencji  $\leq 30 \text{ mA}$ ) zapewniającego odłączenie wszystkich biegunaów sieci z odległością otwarcia styków na przynajmniej 3 mm. Maksymalne dopuszczalne odchylenie pomiędzy rzeczywistym napięciem sieci elektrycznej zasilania a znamionową wartością wskazaną na tabliczce pompy elektrycznej jest równe  $\pm 10\%$  w trójfazowych pompach elektrycznych i  $\pm 6\%$  w tych jednofazowych.



### Uruchomienie

Przed uruchomieniem pompy należy sprawdzić, czy wał silnika obraca się swobodnie. W tym celu, mniejsze pompy elektryczne posiadają nacięcie na śrubokręt na koniec wału po stronie wirnika; w przypadku zablokowania, delikatnie uderzyć plastikowym młotkiem w śrubokręt umieszczony na nacięciu. **Rys. 6-** Uruchomić pompę elektryczną wyłącznie po jej całkowitym napełnieniu cieczą poprzez odpowiedni otwór, korpus pompy i rurę zasysania. **Rys. 1-** [w pionowych modelach ULTRA położować odpowietrnik "a" (znajdującego się na górze), aby odprowadzić powietrze oraz położyć szpilkę bypass "b" korka spustowego (umieszczonego na dole). Po zakończeniu czynności, dokreśli szpilkę i odpowietrznik "bez stosowania nadmiernej siły". Należy absolutnie unikać pracy "na sucho". Tak samo należy również unikać, przez dłuższy okres (2-3 minuty), funkcjonowania urządzenia z całkowicie zamkniętym otworem tłoczenia: mogłyby to spowodować nagrzanie pompowanej cieczy i związane z tym uszkodzenie pomp elektrycznej lub jej komponentów. Poza tym zaleca się zapewnienie minimalnego natężenia przepływu takiego samego lub większego o 10% od znamionowego natężenia przepływu pomp. Jeżeli maszyna funkcjonuje bez napływu wody na zasysaniu, ciecz znajdująca się w korpusie pompy może się podgrzewać: zwrócić uwagę przed przystąpieniem do wykonania jakiekolwiek czynności na urządzeniu (usuwanie, dolewanie itd.). Wszystkie pompy elektryczne, z wyjątkiem ULTRA serii '18 muszą wykonywać obrót zgodny z kierunkiem obrotu wskazówek zegara, patrząc na silnik od strony wirnika. W przypadku trójfazowych pomp elektrycznych należy sprawdzić poprawność kierunku obrotu i ewentualnie zamienić między sobą zasilające kable elektryczne dwóch faz. Jednofazowe bompy elektryczne posiadają natomiast jeden kierunek obrotów, ustalony fabrycznie. Sprawdzić, czy pompa elektryczna pracuje w zakresie wydajności znamionowej wskazanej na tabliczce; w przeciwnym wypadku odpowiednio regulując zasuwę znajdującą się na rurze tłoczenia i/lub ciśnienie interwencji eventualnego presostatu. W autoklawach sprawdzić ciśnienie wstępnego obciążenia zbiornika: nie może ono nigdy przekraczać minimalnego ciśnienia ustawionego na presostat (zaleca się zachowanie odchylenia pomiędzy dwoma prędkościami równego  $0,2 \div 0,5$  bara).

### Konserwacja

Pompy elektrycznej nie wymagając szczególnych czynności konserwacyjnych. Jeżeli istnieje zagrożenie zamarznięciem, w przypadku dłuższego zatrzymania pompy, zaleca się całkowite opróżnienie korpusu pompy, zbiornika i rur. **Rys. 2-** Przed ponownym uruchomieniem bompy elektrycznej należy sprawdzić, czy wał nie jest zablokowany przez osad lub inne przyczyny i całkowicie napełnić cieczą korpus pompy i rurę zasilania. W przypadku interwencji na maszynie, zamknąć zasuwę znajdującej się na rurach zasilania i tłoczenia oraz odprowadzić, poprzez odpowiednie otwory znajdujące się na korpusie pompy, ciecz znajdująca się w pompie elektrycznej: zwrócić uwagę na właściwości pompowanej cieczy (temperatura i ciśnienie). Ewentualna wymiana zbiornika i/lub innych komponentów hydraulicznych (gietki waż, złączka itd.) musi być wykonana przez doświadczoną osobę; zawsze należy stosować części identyczne jak istniejące.



- NB** Przed przystąpieniem do jakiekolwiek czynności konserwacyjnej i/lub naprawczej należy odłączyć zasilanie elektryczne.
- niniejszego sprzętu nie mogą używać dzieci ani osoby niepełnosprawne do stosowania sprzętu upoważnione są wyłącznie specjalisi i wyszkolone osoby;
  - ze względu na bezpieczeństwo dzieci, sprzęt należy przechowywać w miejscu dla nich niedostępnym;
  - z urządzenia nie można korzystać, gdy w basenie lub stawie znajdują się kąpiące się osoby.

### Wycofanie z użytku i/lub likwidacja

Nie wymaga szczególnych procedur; dlatego też należy się zastosować do lokalnych przepisów odnoszących się do likwidacji, odzyskiwania, ponownego zastosowania, recyklingu materiałów.

### Regulacja presostatu

Każdy presostat jest wstępnie ustawiony fabrycznie w zależności od zespołu, na którym jest zamontowany; w razie ewentualnych regulacji, po określaniu modelu presostatu, zastosować się do poniższych instrukcji uważając, aby pompa elektryczna zawsze pracowała w zakresie znamionowej wydajności wskazanej na tabliczce.

**NB** Regulacja ciśnienia włączenia i zatrzymania jest możliwa wyłącznie na instalacji pod ciśnieniem.

**Presostat jednofazowy, model "ITALTECNICA PM/5 - PM/12" - "SQUARE D FSG" - "CONDOR MDR 2/6"**  
Usunąć pokrywę, aby uzyskać dostęp do nakrętek regulacyjnych. Używając nakrętki (lub nakrętki) regulacyjnej "P" reguluje się ciśnienie włączenia (nazywane również minimalnym): jeden obrót (obydwa w CÖNDOR MDR 2/6) w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara powoduje zwiększenie wartości, odwrotnie w kierunku przeciwnym. Nakrętka "ΔP" reguluje natomiast różnicę ciśnień: przekrącając w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara zwiększa się różnicę regulacji i w konsekwencji ustalone ciśnienie włączenia, jak również wartość ciśnienia zatrzymania (nazywane również maksymalnym).

### Presostat trójfazowy, model "CONDOR 4S/6"

Usunąć pokrywę, aby uzyskać dostęp do nakrętek/skrub regulacyjnych. Śruba "P" reguluje ciśnienie zatrzymania (nazywane również maksymalnym): jeden obrót w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara powoduje zwiększenie wartości, odwrotnie w kierunku przeciwnym. Śruba "ΔP" reguluje natomiast różnicę ciśnień: przekrącając ją w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara zwiększa się różnicę regulacji i w konsekwencji zwiększa wartość ciśnienia włączenia (nazywane również minimalnym).

### Presostat trójfazowy, model "CONDOR 5/5K"

Chodzi tu o trójfazowy presostat, do którego jest podłączony odłącznik bezpiecznikowy sterowany przez dwa przyciski umieszczone na pokrywie urządzenia. Nie naruszać śruby "I" regulującej prąd odłącznika bezpiecznikowego: została ona już odpowiednio wyregulowana fabrycznie. Usunąć pokrywę i odkrywając pokrętło regulacyjne. Używając tego pokrętła reguluje się ciśnienie zatrzymania "P" (nazywane również maksymalnym): jeden obrót w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara powoduje zwiększenie wartości, odwrotnie w kierunku przeciwnym. Regulacja różnic ciśnienia "ΔP" jest uzyskiwana dzięki naciśnięciu pokrętła w dół, w celu jego odblokowania od zawleczki: przekrącając go w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara zwiększa się różnicę regulacji, czyli zmniejsza wartość ciśnienia włączenia (nazywanego również minimalnym), odwrotnie w kierunku przeciwnym.

TYP POMPY	WSTĘPNA REGULACJA min+max (bar)
CAM550, CAM50, CM100, U3.../2-3, U7.../2	1.4 $\div$ 2.8
CAM575, AP75-100, JMRC, JMC, INOXR, INOX, MPA, MPX U3.../4-5-6, U5.../4, U7.../3, U3.../7, U5.../5-6-7, U7.../4-5	2.5 $\div$ 4
CAB150÷300, AP150-200, CAM150÷300	3.5 $\div$ 5



# INSTRUCTIUNI DE INSTALARE SI UTILIZARE A ELECTOPOMPELOR DE SUPRAFAȚĂ PENTAX

## Condiții de folosire și instalare

Electropompele de suprafață fabricate de Pentax, în execuțare normală:

- ✓ Sunt potrivite pentru pomparea apei curate și a lichidelor neagresive cu materialele pompei din punct de vedere chimic și mecanic, nexplosive, cu temperatură:
  - de la +5 °C până la +50 °C pentru toate modelele cu sistem hidraulic din noryl cu excepția modelelor ULTRA în cazul cărora se recomandă să nu fie depășită temperatura de +35 °C;
  - de la -15 °C până la +90 °C, pentru modelele cu rotor din material metalic (alamă, oțel, fontă);
  - de la -15 °C până la +110 °C, pentru modelele ULTRA S, SL și SLX.

Trebuie să se ia în considerare faptul că temperatura ridicată a lichidului de pompat, precum și altitudinea locului în care este instalată electropompa, redusă posibilitatea/capacitatea de aspirație a pompelor.

- ✓ Acestea trebuie instalate în locuri bine aerisite, fără praf, protejate împotriva intemperiilor, la o temperatură cuprinzătoare între 5 și 40 °C; înainte de instalarea pompei trebuie avut în vedere spațiul necesar pentru eventuale reparații sau mutarea acesteia. Vă reamintim că temperatura ambientală și altitudinea locului de instalare a pompei influențează procesul de răcire a motorului electric și, astfel, posibilitatea ca acesta să funcționeze la capacitate maximă.
- ✓ Aparatul este prevăzut cu guri filetate sau cu flanșe (prevăzute cu contra-flanșă), cu rotor orizontal sau vertical și picioare/bază de sprijin; din motive de siguranță este recomandată fixarea electropompei folosind orificiile aflate pe picioarele/baza de sprijin; nu instalați aparatul cu motorul sub corpul pompei.
- ✓ Aparatul nu poate fi supus la mai mult de:
  - 10 porniri pe oră la intervale regulate: modelele cu puterea nominală de la 10 la 37 kW;
  - 15 porniri pe oră la intervale regulate: modelele cu sistem hidraulic din noryl cu puterea nominală de la 3 la 7,5 kW;
  - 30 porniri pe oră la intervale regulate: modelele cu sistem hidraulic din oțel inox cu puterea nominală de până la 2,2 kW.

Numărul maxim de porniri care pot fi tolerate este cu atât mai redus cu cât este mai mare puterea aparatului. În cazul grupurilor de presurizare, pentru a regla nr. de porniri pe oră a electropompei, trebuie reglată presiunea presostatului mărind diferențialul "ΔP" (vezi paragraful respectiv), sau mărind capacitatea rezervorului (adăugând altele la fel cu cel deja existent sau înlocuindu-l cu unul cu volum mai mare). Fiți deosebit de atenții la modul de funcționare al electropompelelor cu ajutorul sistemelor "press-control" și/sau "presostat-debitmetru": chiar și minime sau imperceptibile pierderi în instalație pot provoca porniri/opriri dese ale pompelor, reducând durata de viață a acestora. Este recomandată instalarea acestor dispozitive combinate cu un rezervor cu autoclavă, chiar și cu capacitate redusă (0,5-1 litri).

- ✓ Pot suporta presiune maximă de funcționare (egală cu presiunea în aspirație + prevalența cu valva de tur închisă) de:

TIP POMPĂ	bari
CAM550÷100/JMC/INOX/AP75-100/PM-CP45/MD/CB100/CM50-75-100/CS/CR/CH	6
CAM/CAB/AP150÷300/PM80/CP75/MB/CM160÷550/MPX/MPA	8
ULTRA 50Hz cu rotoare ≤7/ ULTRA 60Hz cu rotoare ≤5	
Seria CM normalize	10
CB160÷1500	11
ULTRA 50Hz cu rotoare ≥8/ ULTRA 60Hz cu rotoare ≥6	14

## Tuburi

Tuburile trebuie să fie fixate și ancorate pe propriile suporturi și conectate astfel încât să nu transmită forță, tensiune sau vibrații către pompă. **Fig. 4-** În cazul electropompelor Garden (mobile) este recomandată folosirea tuburilor în spirală (nedeformabile) furnizate în kit împreună cu pompele. Diametrul intern al uburilor depinde de lungimea lor și de capacitatea elaborată: acesta trebuie ales astfel încât viteza lichidului să nu depășească 1,4-1,5 m/s în aspirație și 2,4-2,5 m/s în tur; în orice caz tuburile trebuie să aibă un diametru superior diametrului gurilor pompelor. Înainte de instalare verificați să fie perfect curate.

- ✓ Tuburile în aspirație trebuie: **Fig. 5-**
  - să fie cât mai scurte posibil, fără strangulații sau variații brusă de direcție;
  - să fie perfect etanșe și să reziste la depresurizarea care se crează în momentul aspirației pompelor;
  - să albească sau să fie de direcție ascendentă spre pompă pentru a evita acumulația de aer care ar putea împiedica amorsarea pompelor din cauza dezamorsării.

Pentru funcționarea pompei în aspirație introduceti o valvă de fund cu filtru; în cazul instalării unei pompe autoamorsante, valvă de fund poate fi înlocuită cu o valvă de reținere montată direct pe gura de aspirație. Pentru un mod corect de funcționare al electropompelor, extremitatea tubului de aspirație trebuie să fie introdusă în apă la o adâncime de cel puțin două ori mai mare decât diametrul tubului. Pentru funcționarea sub... introduceți un grilaj. **Fig. 3-**

- ✓ Este recomandat ca tubul de pe tur să fie dotat cu valvă de reținere (așezată în amonte, pentru a proteja pompa de lovitura de berbec și pentru a împiedica refluxul inversat prin intermediul rotorului) și a unei valve de reglare (așezată în aval, pentru a putea regla debitul, coloana de lichid și puterea absorbită).

**Fig. 3-** În cazul electropompelor autoamorsante, pentru înălțimi mari de amorsare-aspirație (mai mari de 5 m, dar mai mici de 9 m), tubul de tur trebuie să aibă o porțiune dreaptă și verticală de cel puțin 1,0 m.

## Conexiunile electrice

Autoclavele (electropompele cu rezervor cu membrană și preîncărcare) și pompele Garden sunt livrate gata de instalare și utilizare. Eventualele înlocuire ale cablului de alimentare, a sticherului, a întretrerupătorului sau a presostatului, trebuie să fie realizate de către o persoană expertă; în toate situațiile folosiți componente perfect egale cu cele înlocuite. Pentru toate pompele este necesară dimensionarea adecvată a cablurilor electrice de alimentare în funcție de lungime și de curentul electric folosit, indicații care se află pe plăcuța electropompei: pregătiți extremitatea conductorilor de alimentare și de împământare astfel încât în fază de conectare, acesteia să nu se poată desprinde în momentul în care sunt strânse suruburile terminalului și surubul de împământare. Comexiunile electrice trebuie realizate de către un expert, respectând normele locale în vigoare. Verificați corespondența dintre tensiune/frecvență a rețelei electrice de alimentare și datele de pe plăcuța de identificare a electropompei. Conectați terminalurile conform indicațiilor din schema de la pag. 4 și/sau din interior.

rul capacului terminalului. Realizați legarea la împământare a electropompei folosind terminalul respectiv. Așezați-vă ca rețea electrică de alimentare să ajă o instalație eficientă de împământare pentru a fi siguri că instalarea de împământare a pompei este eficientă. Unele modele de electropompe monofazice au motorul electric protejat de un dispozitiv termic de întrerupere cu închidere automată introdus în bobină: înainte de orice intervenție de întreținere și/sau reparare a electropompei întrerupeti alimentarea cu energie electrică deoarece motorul, poate porni pe neașteptate dacă este oprit din cauza intervenției unui dispozitiv termic. În orice caz, atât pentru pompele trifazice cât și pentru cele monofazice este necesară instalarea unei protecții electrice adecvate (întrerupător magnetotermic sau diferențial cu pragul de intervenție  $\leq 30 \text{ mA}$  în măsură să asigure întreruperea completă a alimentării de la rețea, cu o distanță de deschidere a contactelor de cel puțin 3mm. Intervalul de toleranță admis între tensiunea efectivă de alimentare și valoarea nominală indicată pe plăcuța electropompei este de  $\pm 10\%$  pentru electropompele trifazice și de  $\pm 6\%$  pentru cele monofazice.



#### Pornire

Inainte de pornirea pompei verificați ca arborele motor să se învârtă liber. În acest scop electropompele mai mici au un orificiu pentru surubelnite pe extremitatea arborelui din partea ventilatorului; în caz de blocare, loviți ușor cu un ciocan din plastic surubelnita după ce ati intodus-o în orificiu respectiv. **Fig. 6** - Porniți electropompa numai după ce ati umplut cu lichid, prin gura de alimentare, corpul pompei și tuburile de aspirație -**Fig. 1** - [în cazul modelor ULTRA verticale, slăbiți ventul de aerisire "a" (aflat în partea de sus) pentru a lăsa să iasă aerul, slăbiți apoi acul obturător "b" al capacului de evacuare (aflat în partea de jos). Odată încheiată operația strângeți acul obturător și ventul fără a forța]. **Este interzisă punerea în funcțiune a aparatului în gol.** În același timp trebuie evitată, pentru perioade de timp excesive (2-3 minute), funcționarea aparatului cu gura de trimiterie complet închisă: acest lucru duce la supraîncălzirea lichidului pompat și la deteriorarea electropompei sau a componentelor acesteia. Este de asemenea recomandat să asigurati un debit minim egal sau mai mare cu cel puțin 10% din debitul nominal al pompei. În cazul în care mașina este pusă în funcțiune fără flux de apă în aspirație, lichidul prezent în corpul pompei se poate supraîncălzi: fiți deosebit de atenție înainte de a efectua intervenții asupra mașinii (curățare, completare etc.). Toate pompele, cu excepția celor din seria 18 ULTRA trebuie să se rotească în sens orar având ca și reper motorul din partea ventilatorului. În cazul electropompelor trifazice verificați sensul de rotație și eventual inversați între ele cablurile electrice de alimentare de două faze. Electropompele monofazice au un singur sens de rotație fixat direct din fabrică. Controlați că electropompa să funcționeze între limitele de prestație nominală indicată pe plăcuță aplicată pe această. În caz contrar reglați în mod adecvat grila aflată pe tubul de tur și/sau presiunea de intervenție a presostatului. În cazul autoclavelor controlați presiunea de preîncărcare a rezervorului: aceasta nu trebuie să fie mai mare decât presiunea minimă la care este calibrat presostatul (este recomandat să păstrați o rezervă între cele două valori de circa  $0,2 \div 0,5$  bari).

#### Întreținere

Electropompele nu au nevoie de operații de întreținere deosebite. Dacă există pericolul de înghet în caz de oprire pe timp îndelungat al pompei, este recomandată golirea corpului pompei, al rezervorului și al tuburilor -**Fig. 2**- Inainte de a pune din nou în funcțiune electropompa controlați ca arborele să nu fie blocat din cauza incrustațiilor sau din alte motive și umpleți cu lichid corpul pompei și tuburile de aspirație. În caz de intervenție asupra aparatului, închideți grilele aflate pe tuburile de tur și retur și descărcați, prin intermediul orificiilor aflate pe corpul pompei, lichidul din electropompă: fiți atenți la caracteristicile lichidului pompat (temperatură și presiune). Eventuală înlocuire a rezervorului și/sau a altor componente hidraulice (tub flexibil, racord, etc) trebuie realizată de personal expert; folosiți în toate cazurile componente perfect egale cu cele înlocuite.



#### N.B. Înainte de orice intervenție de întreținere și/sau reparatie, întrerupeti alimentarea cu energie electrică.

- acest echipament nu trebuie folosit de către copii sau persoane cu handicap, acest echipament trebuie folosit exclusiv de către personal instruit și pregătit din punct de vedere profesional;
- nu păstrați echipamentul la îndemâna copiilor pentru siguranță lor;
- nu folosiți echipamentul în piscine sau lacuri atunci când există persoane care înoată în acestea.

#### Scoaterea din funcțiune și/sau eliminarea

Aparatul nu necesită atenție deosebită în acest sens; se face trimitere la respectarea dispozitilor locale în materie de eliminare, recuperație, refolosire și reciclare a materialelor.

#### Reglarea presostatului

Fiecare presostat este calibrat din fabrică în funcție de grupul în care este montat; pentru eventualele ajustări, o dată identificat modelul presostatului, respectați cu atenție următoarele instrucțiuni fiind atenți că electro-pompa să lucreze întotdeauna între limitele prestației nominale indicate pe plăcuță.

**N.B.** Reglarea presiunii de pornire și oprire este posibilă numai cu instalatia sub presiune.

**Presostat monofazic model "ITALTECNICA PM/5 - PM/12" - "SQUARE D FSG" - "CONDOR MDR 2/6"**  
Scoateți capacul pentru a avea acces la suruburile de reglare. Acționațănd asupra surubului (suruburile) de calibrare "P" este reglată presiunea de pornire (sau minimă): rotația (a ambelor în cazul CONDOR MDR 2/6) în sens orar duce la creșterea valorii, viceversa, rotația în sens antiorar. Cu ajutorul surubului "ΔP" este reglat diferențialul de presiune rotindu-l în sens orar este mărit diferențialul de calibrare și, în consecință, este fixată presiunea de pornire, precum și valoarea de oprire (sau maximă).

**Presostat trifazic model "CONDOR 4S/6"**

Scoateți capacul pentru a avea acces la suruburile de reglare. Surubul "P" reglează presiunea de oprire (sau maximă): rotația în sens orar duce la creșterea valorii, viceversa, rotația în sens antiorar. Cu ajutorul surubului "ΔP" este reglat diferențialul de presiune: Cu ajutorul surubului "AP" este reglat diferențialul de presiune: rotindu-l în sens orar este mărit diferențialul de calibrare și, în consecință, este redusă presiunea de pornire (sau minimă).

**Presostat trifazic model "CONDOR 5/5K"**

Acesta este un presostat trifazic la care este atașat un sistem de protecție a motorului comandat prin intermediul a două butoane aflate pe capacul aparatului. Nu modificați poziția surubului "I" care reglează calibrarea curentă a protecției motorului: acesta a fost deja pre-calibrat din fabrică. Scoateți capacul pentru a avea acces la roata de reglare. Cu ajutorul acesta este reglată presiunea de oprire "P" (sau maximă): rotația în sens orar duce la mărirea valorii, viceversa rotația în sens antiorar. Reglarea diferențialului de presiune "ΔP" este realizată apăsând roata în jos astfel încât aceasta să fie eliberată: rotația în sens antiorar duce la mărirea diferențialului de calibrare, mai precis diminuează presiunea de pornire (sau minimă), viceversa rotația în sens orar.

TIP POMPĂ	PRE-CALIBRARE min+max (bari)
CAM550, CAM50, CM100, U3-5.../2-3, U7.../2	1.4 ÷ 2.8
CAM575, AP75-100, JMRC, JMC, INOXR, INOX, MPA, MPX U3.../4-5-6, U5.../4, U7.../3, U3.../7, U5.../5-6-7, U7.../4-5	2.5 ÷ 4
CAB150÷300, AP150-200, CAM150÷300	3.5 ÷ 5



# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÖNFELSZÍVŐ PENTAX VILLAMOS SZIVATTYUKHOZ

## Üzemi feltételek és telepítés

A Pentax felszívó szivattyúk normál üzemi körülmények között:

- ✓ Alkalmasak tisztavíz, kémiaiag és mechanikaiag a szivattyú anyagával szemben nem agresszív, nem robbanékony folyadékok szállítására az alábbi hőmérsékleti tartományban:
  - minden noryl hidraulikával felszerelt modell esetében +5 °C és +50 °C között kivéve az ULTRA modellet, amelynél azt ajánljuk, hogy a hőmérsékletet ne emelje +35 °C fölét;
  - -15 °C-tól +90 °C-ig, a fém járókerékkel (réz, acél, öntöttvas) felszerelt modellek esetében;
  - -15 °C-tól +110 °C-ig az ULTRA S, SL és SLX modellek esetében.

Fontos megjegyezni, hogy a szállított folyadék, ugyanúgy mint a felszerelési magasság csökkentik a szivattyú kiemelkedést/az emelőmagasságot.

- ✓ A szivattyúkat jó szellőző, pormentes az időjárás viszontagságaitól védett 5 és 40 °C közötti hőmérsékletű térbén szerelje fel. A felszereléskor mérje fel a szivattyú javításához vagy az esetleges leszereléshez szükséges helyet is. Vegye figyelembe, hogy a telepítés helyének hőmérséklete és magassága befolyásolja a villanymotor kihűléset, így azt is, hogy lehetőség van-e a szivattyú max. teljesítményen való üzemeltetésére.
- ✓ A szivattyúkat menetes vagy karimás (ellenkarimával együtt) csonkkal, függőleges vagy vízszintes rotortengellyel és tartó lábakkal/alappal szállítjuk; biztonsági okokból a villamos szivattyút a tartó lábakon/alapon fűrt furatok segítségével rögzítse. A telepítés során ne helyezze a motort a szivattyútest alá.
- ✓ A szivattyúkat ne tegye ki az alábbi tényezőknek:
  - szabályos időközönkénti indítás 10-szer óránként: 10-37 kW névleges teljesítményű modellek;
  - szabályos időközönkénti indítás 15-ször óránként: noryl hidraulikával felszerelt 3-7,5 kW névleges teljesítményű modellek;
  - szabályos időközönkénti indítás 30-szor óránként: rozsdamentes hidraulikával felszerelt 2,2 kW névleges teljesítményű modellek.

Minél nagyobb a gép teljesítménye, annál kisebb a megengedett indítások száma. Nyomásfokozó egységek esetén, a villamos szivattyú óránkénti indítási számának beállításához változtassa meg a nyomáskapcsoló beállítási nyomását. Növelte a „ΔP” differenciálnyomást (lásd a vonatkozó bekezdést), vagy növelte a tartály térfogatát (adjon még egy ugyanolyan térfogatú tartályt a már meglévőhöz, vagy helyettesítse a meglévőt egy nagyobb tartályval). Különösen ügyeljen a „press-control” rendszerrel és/vagy nyomás- és áramláskapcsolóval felszerelt szivattyúk működésére: a rendszer legkisebb szivárgása is megnövelheti a szivattyú be- és kikapcsolásainak számát, és ezzel csökkenheti a gép élettartamát. Ezeket a berendezéseket célszerű autokláv tartályokkal együtt telepíteni (nincs szükség nagy tartálytérfogatra: 0,5 - 1 liter).

- ✓ A megengedett max. üzemi nyomás (emelési nyomás + szállítómagasság zárt nyomószelep mellett):

SZIVATTYÚTÍPUS	bár
CAM550÷100/JMC/INOX/AP75-100/PM-CP45/MD/CB100/CM50-75-100/CS/CR/CH	6
CAM/CAB/AP150÷300/PM80/CP75/MB/CM160÷550/MPX/MPA	8
ULTRA 50Hz ≤7/ ULTRA járókerékkel 60Hz ≤5 járókerékkel	
Normalizált CM sorozat	10
CB160÷1500	11
ULTRA 50Hz ≥8/ ULTRA járókerékkel 60Hz ≥6 járókerékkel	14

## Csövek

A csöveket rögzítse a megfelelő tartóelemre, és úgy csatlakoztassa őket, hogy ne továbbítsanak feszültséget, rezgést vagy erőhatásokat a szivattyúnak. **4 ábra**- A Garden típusú (hordozható) villamos szivattyúk esetében használjon a szivattyú tartozékaik között található spirál (nem deformálható) csöveget. A csövek belső keresztmetszete függ a cső hosszától és az elérni kívánt térfogatáramtól: a cső hosszát úgy válassza meg, hogy a folyadék áramlásának sebessége ne haladja meg az 1,4-1,5 m/s-ot szíváskor és a 2,4-2,5 m/s-ot nyomáskor. A cső keresztmetszetére azonban nem lehet kisebb, mint a szivattyú csonkjának az átmérője. A felszerelés előtt ellenőrizze, hogy a cső teljesen tiszta-e.

- ✓ A szívó oldali cső tulajdonságai: **-5 ábra-**
  - a lehető legrövidebb, nem török meg, és nem vált hirtelen irányt;
  - hermetikusan zár, és ellenálló vákuumnak, ami a szivattyú szivásakor keletkezik;
  - a szivattyú irányában emelkedik, így nem keletkeznek benne szakadások, amelyek megakadályozzák, hogy a szivattyú felszínén, vagy amelyek megszakítják a felszívást.

A felszívó szivattyúval együtt használjon lábszelepet vagy mélyszívó fejet. Az önfelszívó szivattyú esetében a lábszelepet követően, a szívó oldali csonkra felszerelt visszacsapó szeleppel is helyettesítheti. A szivattyú megfelelő működése érdekében a felszívó cső végét merítse a vízbe legalább a cső keresztmetszetének kétszeresével megegyező mélységen. Pozitív szívóvízmagasság melletti működéséhez szerezzen fel egy zsílipet. **-3 ábra-**

- ✓ A nyomó oldali csőre célserű egy vísszacsapó szelepet felszereli (a cső elé, hogy védeje a szivattyút a vízkáplás hatástól, és megakadályozza, hogy a folyadék a járókerék az ellenkező irányba áramljon) és egy szabályozó szelepet (a cső után, hogy szabályozza a vízhamarot, a szállítóvízmagasságot és a felvett teljesítményt). **-3 ábra-**. Onfelszívó szivattyúk esetében ha a feltöltési - felszívási magasság nagy (>5 m, de nem haladja meg a 9 m-t), a nyomó oldali csőön lennie kell egy legalább 1 m hosszú egyenes szakasznak.

## Bekötés az elektromos hálózatba

Az autoklávak (előltöltő membrán tartályokkal felszerelt villamos szivattyú) és a Garden szivattyúk a yásárláskor telepítésére és használatra készek. Amennyiben szükség van a vezeték, a csatlakozó, a kapcsoló vagy nyomáskapcsoló cseréjére, a műveleteket végeztezzé szakemberrel. minden esetben használjon az eredeti kiegészítőkkel megegyező cserealkatrészeket. minden más szivattyú esetében mértezzé a vezetéket a hosszának és a szivattyún található táblán olvasható feszültségszértéknél megfelelően: készítse elő a vezetékek és a földelés végett, hogy a széles körben a vezeték végéi ne csússzanak ki, amikor a sorkapocs csavarjait vagy a földelés csavarjait meghúzza. A villamos bekötést minden esetben szakembernek kell végeznie a hatályos helyi jogszabályoknak megfelelően. Elenőrizze, hogy a műszaki adatokat tartalmazó táblán feltüntetett feszültség/frekvencia értékek megfelelnek-e a hálózati feszültség/frekvencia értékeinek: csatlakoztassa a sorkapcsokat az ábrán (4. oldal) és/vagy a sorkapocs fedélénél belső felére nyomatott ábrán látható módon.



A megfelelő sorkapocs segítségével földelje a szivattyú. Ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat földelése megfelelő-e, és elegedő-e szivattyú földeléséhez. Néhány egyfázisú szivattyú motorját egy a tekercsben elhelyezett automatikusan újra záró termikus motorvédő kapcsoló védi, bármilyen karbantartási és/vagy javítási munkálát megkezdése előtt szüntesse meg a szivattyú áramellátását, mert a munkálatai alatt az álló motor a hőkoldó hatására hirtelen újraindulhat. Mind egyfázisú mind háromfázisú szivattyúk esetében szereljen fel egy megfelelő legalább 3 mm-es nyitási távolsággal rendelkező áramkör védőelemet ( $\leq 30\text{ mA}$ -es magnetofermikus kapcsoló és differenciál megszakító), amellyel biztosíthatja az áramkör teljes szakaszolását. A hálózat tényleges feszültsége és a szivattyú adattabláján olvasható feszültségértek közötti megengedett eltérés legfeljebb  $\pm 10\%$  a háromfázisú szivattyúk esetében míg az egyfázisú szivattyúk esetében legfeljebb  $\pm 6\%$ .

### Indítás

A szivattyú beindítása előtt ellenőrizze, hogy a motor tengelye szabadon forog-e. A kisebb szivattyúk tengelyének a ventilátor lapát oldali végén van egy bevágás csavarhúzó számára. Ha a motor leáll, illeszen a bevágásba egy csavarhúzót, és ütögesse meg a nyélét egy műanyag kalapáccsal. -6 ábra-A szivattyút csak azután indítja el, hogy a megfelelő nyílásban keréstűt teljesen feltöltötte folyadékkel a szivattyútestet és a felszívó csövet -1 ábra-[a függőleges ULTRA modellek esetében lazítsa meg az „ $\Delta$ ” légtelenítőt (felül), amelyen keresztül a levegő tóvához, és lazítsa meg a leeresztő nyílás fedelén a megkerülő tűszelepet (lent). A műveletek végén csavarja vissza a tűszelepet és a légtelenítő szelépet, de ne húzza meg túlságosan]. A szelepet szárazon üzemeltetni szigorúan tilos. Emellett ne üzemeltesse a szivattyút hosszabb ideig (3 perc) teljesen zárt nyomó oldali csonkkal: ez a szállított folyadék túlzott mértékű felmelegedését okozhatja, amely károsíthatja a szivattyút vagy annak egyes elemjeit. Célszerű emellett egy minimálisan tereforgáncára bontszáni (a szivattyú nevéges tereforgatáramának 10 %-a). Ha a gép úgy üzemel, hogy a szívó oldalon nem áramlik be folyadék, a szivattyútestben található folyadék felmelegedhet: ellenőrizze a szivattyún végzett műveletek megkezdése előtt (átmosás, rátöltés, stb.). minden szivattyú kiveve az ULTRA 18 modell forgási irányára megegyezik az óramutató járásának irányával (ha a motort a ventilátor oldalról nézzük). Háromfázisú szivattyúk esetében ellenőrizze a forgásirányt és szükséges esetén cserélje fel a két fázis vezetékét. Az egyfázisú szivattyúk esetében egyetlen forgási irány létezik, amely a gyárban kerül beállításra. Ellenőrizze, hogy a szivattyú az adattablán jelzett normál teljesítmény értékéken belül üzemel-e. Ha nem, állítsa be a nyomó csövön elhelyezett zsírszilipet és/vagy a nyomáskapcsoló bekapsolási határértékét. Az autoklávokban ellenőrizze a tartály előtöltési nyomását: a nyomás nem lépheti át a nyomáskapcsoló küszbörtéket (a két érték között célszerű 0,2÷0,5 bar különbséget beállítani).

### Karbantartás

A villamos szivattyúk nem igényelnek karbantartást. Ha fagyásveszél áll fenn, vagy a szivattyú hosszabb időre leállítja, üritse ki teljesen a szivattyútestet, a tartályt és a csöveget -2 ábra-. Mielőtt a szivattyút újraindítana, ellenőrizze, hogy a tengely forgását nem akadályozzák-e lerakódott szennyeződések, és töltse fel teljesen a szivattyútestet és a szívó oldali csövet. A gépen végzett beavatkozások esetén zárja be teljesen a szívó és nyomócsöveken elhelyezett zsírszilipeket a szivattyútesten elhelyezett furatok segítségével. Ezzel elzárja a folyadék áramlását: tartsa szem előtt a szállított folyadék tulajdonoságait (hőmérséklet és nyomás). Esetleges tartálycseré vagy egyéb hidraulikus alkatrészek (rugalmás cső, csatlakozás, stb.) cserejét végeztesse szakemberrel. Mindig használjon az eredetivel megegyező tulajdonságú cserealkatrészeket.



### MEGJ. A karbantartási és/vagy javítási műveletek megkezdése előtt szüntesse meg a berendezés áramellátását.

- a gépet kizárolag megfelelően képzett szakemberek üzemeltetik. gyermekeknek vagy csökkent szellemi képességű személyeknek a gépet használni tilos;
- biztonsági okokból tartsa a gépet gyermekekktől távol;
- ne használja a gépet, ha a medencében vagy tőben emberek vannak.

### Üzemben kívül helyezés és/vagy hulladékba helyezés

Nincs szükség speciális intézkedésekre. Tájékozódjon az ön országában hatályos hulladékba helyezési, újrahasznosítási és újrafeldolgozási jogszabályokról.

### A nyomáskapcsoló beállítása

A gyárban minden nyomáskapcsoló beállításra kerül annak figyelembe vételevel, hogy melyik egységre kerül felszerelésre. Ha a beállítás pontossássára van szükség, keressé meg a nyomáskapcsoló típusát, kövesse az utasításokat ügyelve arra, hogy a szivattyú minden az adattablán feltüntetett teljesítményértékben belül üzemeljen.

**MEGJ.** A be- és kikapcsolási nyomásérték beállítása csak akkor lehetséges, ha a rendszer nyomás alatt van. **Egyfázisú nyomáskapcsolók - „ITALTECNICA PM/5 - PM/12” - „SQUARE D FSG” - „CONDOR MDR 2/6” modellek**

Vegye le a házat, hogy hozzáérhessen a szabályozó csavarokhoz. A „P” szabályozó csavar(ok) segítségével beállíthatja a bekapsolási küszbörtéket (ügynevezett minimum): ha a csavart (CONDOR MDR 2/6 minden esetében csavarokat) az óramutató járásával megegyező irányba fordítja el, az érték nő, az óramutató járásával ellentétes irányban az érték csökken. A „ $\Delta P$ ” csavarral állíthatja be a differenciálnyomást: az óramutató járásával megegyező irányba fordítja a különbég nő, és ennek következtében (mivel a bekapsolási nyomásérték beállította), nő a kikapsolási küszbörtéket is (az ún. maximum).

### Háromfázisú nyomáskapcsoló „CONDOR 4S/6” modell

Vegye le a házat, hogy hozzáérhessen a szabályozó anyákhoz/csavarakhoz. A „P” csavarral állíthatja be a kikapsolási küszbörtéket (ún. maximumot): ha a csavart az óramutató járásával megegyező irányba forgatja, az érték nő, ellenkező irányban csökken. A „ $\Delta P$ ” csavarral állíthatja be a differenciál nyomást: az óramutató járásával megegyező irányba forgatja, az érték nő, ellenkező irányban csökken. A „ $\Delta P$ ” differenciál nyomás beállításához tolja a gombot lefelé, hogy az lecsússzon a zárszegről: ha az óramutató járásával ellentétes irányba fordítja, a különbég nő, vagyis csökken a bekapsolási küszbörtéket is (az ún. minimum).

### Háromfázisú nyomáskapcsoló „CONDOR 5/5K” modell

A nyomáskapcsolóhoz tartozik egy motorvédő kapcsoló is, amelyet a szivattyúházon elhelyezett két gomb vezérel. Ne módosítsa a motorvédő kapcsoló áramerősséget szabályozó „I” csavar beállítását: a csavart gyárilag a megfelelő értékre állították be. Vegye le a házat, hogy hozzáérhessen a szabályozó gombhoz. A gombbal beállíthatja a „P” kikapsolási nyomásértékét (az ún. maximumot): ha a csavart az óramutató járásával megegyező irányba forgatja, az érték nő, ellenkező irányban csökken. A „ $\Delta P$ ” differenciál nyomás beállításához tolja a gombot lefelé, hogy az lecsússzon a zárszegről: ha az óramutató járásával ellentétes irányba fordítja, a különbég nő, vagyis csökken a bekapsolási küszbörtéket is (az ún. minimum). Ha az óramutató járásával megegyező irányba fordítja, fordítva.

SZIVATTYÚTÍPUS	ELŐ - SZABÁLYOZÁS min+max (bar)
CAM550, CAM50, CM100, U3-5.../2-3, U7.../2	1.4 ÷ 2.8
CAM575, AP75-100, JMRC, JMC, INOXR, INOX, MPA, MPX U3.../4-5-6, U5.../4, U7.../3, U3.../7, U5.../5-6-7, U7.../4-5	2.5 ÷ 4
CAB150÷300, AP150-200, CAM150÷300	3.5 ÷ 5

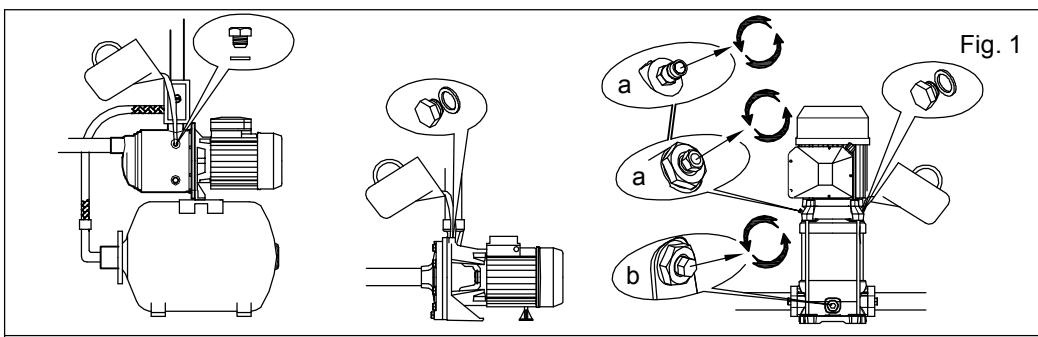


Fig. 2

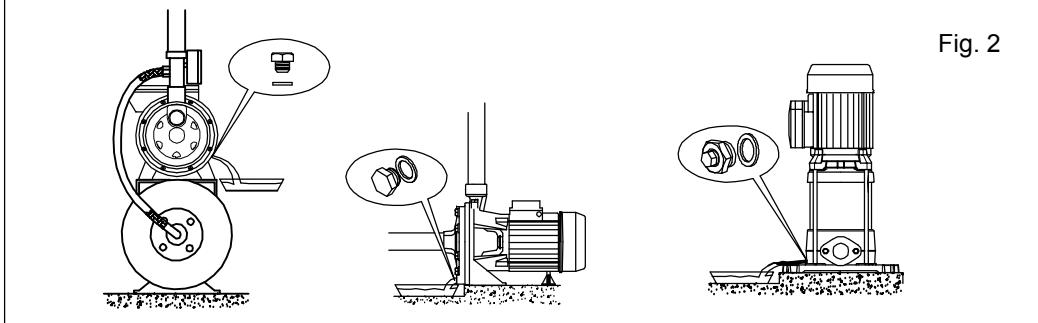


Fig. 3

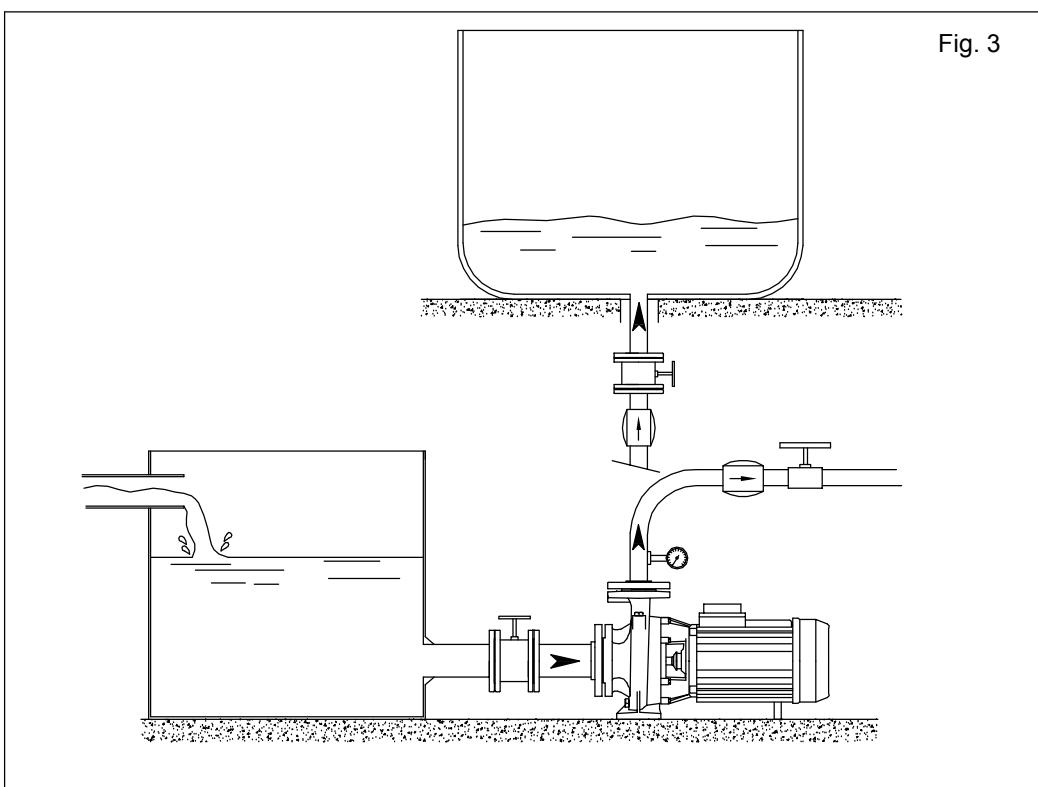


Fig. 4




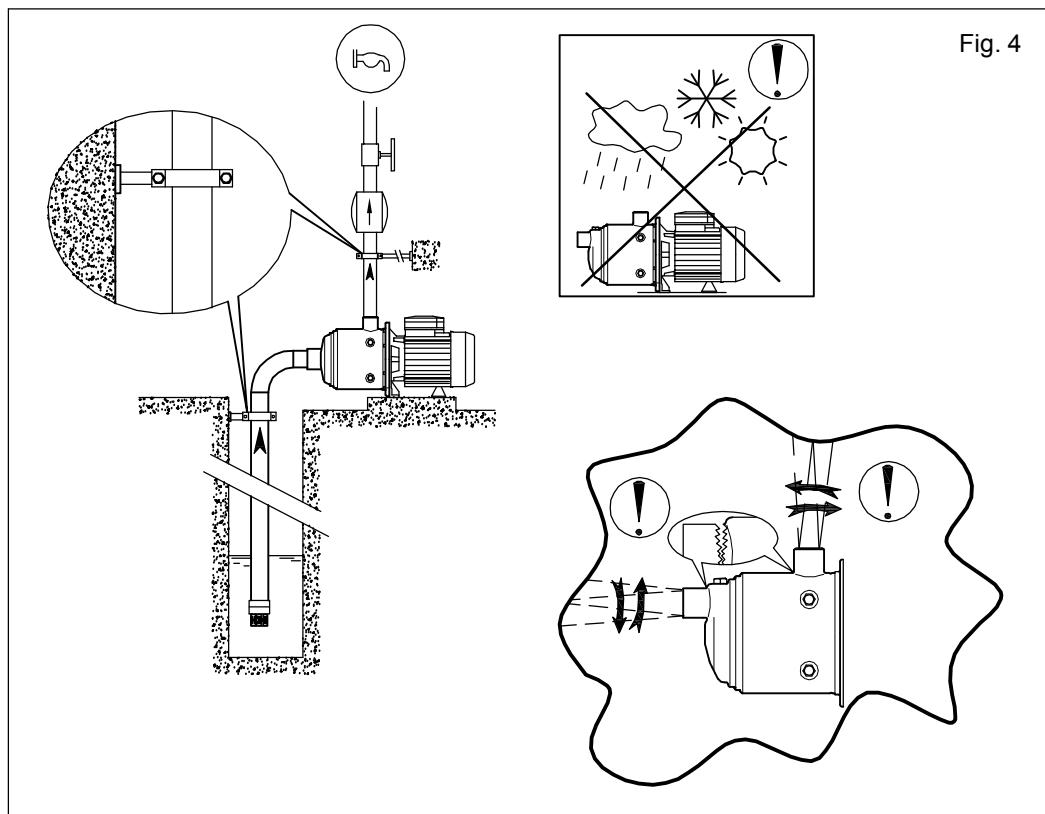


Fig. 5

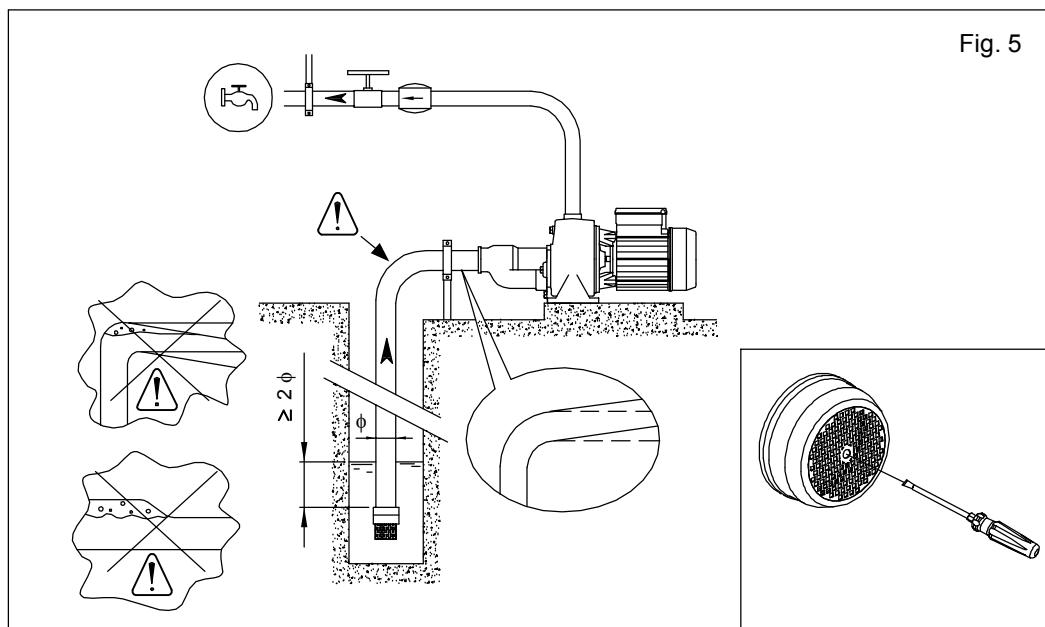


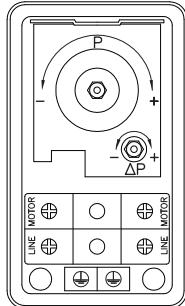


**ITALTECNICA**

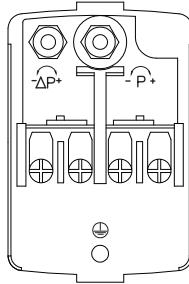



**SQUARE D FSG**

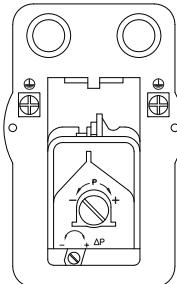

**CONDOR MDR 4S/6**


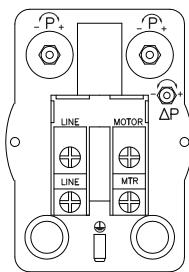


**CONDOR MDR 2/6**

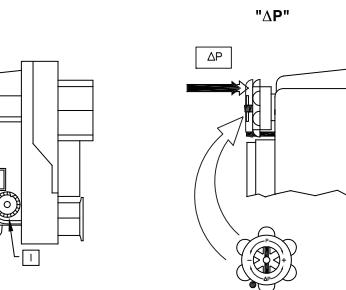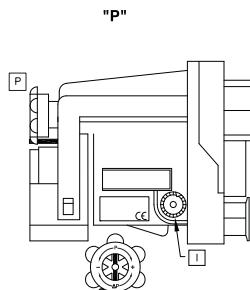

**CONDOR MDR 5/5K**

### TRIFASE - THREE-PHASE

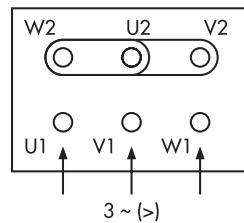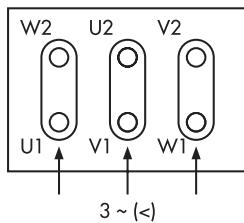

### MONOFASE - SINGLE-PHASE

