

CUTTER

MANUALE D'ISTRUZIONI - Pag. 01

OPERATING INSTRUCTIONS - Page 14

BEDIENUNGSANWEISUNG - Seite 26

MODE D'EMPLOI - Pag 38

MANUAL DE ISTUCCIONES - Pag 50

MANUAL DE INSTRUÇÕES - Pag 62

صفحة-دلیل الاسـتـعـمـال - 74





ARVEN s.r.l. via Artigiani n°10 25030
MACLODIO (Brescia) - ITALIA
Tel. 030 9973973 - Fax 030 9973975



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
RILASCIATA IN DATA 20 NOVEMBRE 2013

La Ditta **ARVEN s.r.l. - via Artigiani, n°10 - 25030 MACLODIO (BS) - ITALY**, sotto la propria esclusiva responsabilità, dichiara che le pompe **CUTTER** sono conformi alle seguenti direttive:

- Direttiva della Compatibilità elettromagnetica **2004/108/CE** e successive modifiche.
- Direttiva Bassa tensione **2006/95/CE** e successive modifiche.
- Direttiva Macchine **2006/42/CE** e successive modifiche.
- Direttiva **ROHS 2002/95/CE** per la restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Marcello Grazioli
Technical & Quality Dept.
ARVEN s.r.l.

INDICE		Pag.
1	GENERALITA'	4
2	APPLICAZIONI	4
3	LIQUIDI POMPATI	4
4	DATI TECNICI E LIMITAZIONI D' USO	4
5	GESTIONE	5
5.1	Immagazzinaggio	
5.2	Trasporto	
6	AVVERTENZE	5 - 6
6.1	Personale specializzato	
6.2	Sicurezza	
6.3	Controllo rotazione albero motore	
6.4	Pulizia del sistema di triturazione della pompa	
6.5	Responsabilità	
7	INSTALLAZIONE	7 - 8
7.1	Sito di installazione	
7.2	Condizioni di lavoro	
7.3	Collegamento idraulico	
8	ALLACCIAIMENTO ELETTRICO (8.1 - 8.2 - 8.3)	8 - 9
8.4	Controllo del senso di rotazione per motori trifase	
9	AVVIAMENTO (9.1)	9 - 10
9.2	Regolazione dell'interruttore a galleggiante	
10	PRECAUZIONI	10
11	MANUTENZIONE E PULIZIA	10 - 11
12	MODIFICHE E PARTI DI RICAMBIO	11
13	RICERCA E SOLUZIONE INCONVENIENTI	11 - 12
14	DATI TECNICI	13



1 GENERALITÀ

Prima di procedere all'installazione leggere attentamente questa documentazione.

L'installazione ed il funzionamento dovranno essere conformi alla regolamentazione di sicurezza del paese di installazione del prodotto. Tutta l'operazione dovrà essere eseguita a regola d' arte.

Il mancato rispetto delle norme di sicurezza, oltre a creare pericolo per l' incolumità delle persone e danneggiare le apparecchiature, farà decadere ogni diritto di intervento in garanzia.

Conservare con cura questo manuale per ogni ulteriore consultazione anche dopo la prima installazione.

2 APPLICAZIONI

Queste elettropompe (**CUTTER**), sono idonee per lo svuotamento di fosse di decantazione, per il pompaggio di acque luride ad uso domestico ed industriale, anche in presenza di parti solide e fibrose, particolarmente adatte per pompare piccole quantità d'acqua ad alte prevalenze. Dotate di un sistema di tritazione incorporato, queste elettropompe tritano efficacemente in parti molto piccole grossi solidi e materiali tessili presenti in acque di trattamento o liquami, pompadoli ad alte prevalenze attraverso tubi idraulici di piccolo diametro senza creare intasamenti. L'elettropompa, particolarmente silenziosa, installata all'interno di pozzi o vasche evita tutti problemi legati all'aspirazione e al disadescamento.

L'elettropompa può essere fornita con interruttore a galleggiante per l'eventuale spegnimento automatico in caso di insufficiente livello dell' acqua.



Queste pompe non possono essere utilizzate in piscine, stagni, bacini con presenza di persone, o per il pompaggio di idrocarburi (benzina, gasolio, olii combustibili, solventi, ecc.) secondo le norme antinfortunistiche vigenti in materia.



N.B.: Il liquido contenuto nell' elettropompa, per lubrificare il dispositivo di tenuta, non è tossico ma può alterare le caratteristiche dell'acqua (nel caso di acqua pura) se il dispositivo di tenuta dovesse avere delle perdite.

3 LIQUIDI POMPATI

La macchina é progettata e costruita per pompare acqua, priva di sostanze esplosive e particelle solide o fibre, con densità pari a 1 Kg/dm³ e viscosità cinematica uguale ad 1mm²/s e liquidi non chimicamente aggressivi.

4 DATI TECNICI E LIMITAZIONI D'USO

- **Tensione di alimentazione:** vedi targhetta dati elettrici
- **Potenza assorbita:** vedi targhetta dati elettrici
- **Pressione massima d'esercizio:** 2,3 Bar
- **Liquido pompato:** acque luride in presenza di parti solide e fibrose senza abrasivi, non aggressivo
- **Grado di protezione motore:** IP 68
- **Classe di protezione:** F
- **Campo di temperatura del liquido:** da 0°C a +35°C
- **Immersione massima:** 5 metri
- **Temperatura di magazzinaggio:** da -10°C a +40°C
- **Rumorosità:** il livello di rumorosità rientra nei limiti previsti dalla Direttiva **EC 89/392/CEE** e seguenti modifiche ≤ 70 dB
- **Costruzione dei motori:** secondo normative CEI 2-3 - CEI 61-69
(EN 60335-2-41)

5 GESTIONE

5.1. IMMAGAZZINAGGIO

Tutte le elettropompe devono essere immagazzinate in luogo coperto, asciutto e con umidità dell'aria possibilmente costante, privo di vibrazioni e polveri.

Vengono fornite nel loro imballo originale nel quale devono rimanere fino al momento dell' installazione.

5.2. TRASPORTO



Evitare di sottoporre i prodotti ad inutili urti e collisioni.

Le elettropompe non devono mai essere trasportate e sollevate facendo uso del cavo di alimentazione.



6 AVVERTENZE

6.1. PERSONALE SPECIALIZZATO

E' consigliabile che l'installazione venga eseguita da personale competente e qualificato, in possesso dei requisiti tecnici richiesti dalle normative specifiche in materia.

Per **personale qualificato** si intendono quelle persone che per la loro formazione, esperienza ed istruzione, nonché le conoscenze delle relative norme, prescrizioni provvedimenti per la prevenzione degli incidenti e sulle condizioni di servizio, sono stati autorizzati dal responsabile della sicurezza dell' impianto ad eseguire qualsiasi necessaria attività ed in questa essere in grado di conoscere ed evitare qualsiasi pericolo. (Definizione per il personale tecnico IEC 364).

6.2. SICUREZZA

- L'utilizzo è consentito solamente se l'impianto elettrico è contraddistinto da misure di sicurezza secondo Normative vigenti nel paese di installazione del prodotto (per l'Italia CEI 64/2).
- L'elettropompa non deve mai essere fatta funzionare a secco.
- L'elettropompa non può essere utilizzata in piscine, stagni, bacini con presenza di persone.
- L'elettropompa è dotata di una maniglia alla quale collegare una fune per calare la macchina nel posto di lavoro. **Le elettropompe non devono mai essere trasportate, sollevate o fatte funzionare sospese per il cavo di alimentazione.**
- E' opportuno avvalersi di personale qualificato per tutte le eventuali riparazioni elettriche che se mal eseguite potrebbero provocare danni e/o infortuni.

6.3. CONTROLLO ROTAZIONE ALBERO MOTORE

Se all'azionamento dell'interruttore e/o galleggiante il motore non funziona e l'albero non gira si dovrà controllare che le parti in movimento ruotino liberamente.

A tale scopo:

- Collegare completamente l'elettropompa dalla rete elettrica.
- Posizionare l'elettropompa in orizzontale.
- Rimuovere la flangia del tagliente togliendo le viti di fissaggio, operando con attenzione sulla vite cilindrica ad esagono incassato del tagliente, ruotare in senso orario l'albero motore.
- Rimontare la flangia del tagliente e installare l'elettropompa come indicato nel capitolo 7

6.4. PULIZIA DEL SISTEMA DI TRITURAZIONE DELLA POMPA

Per la pulizia del sistema di triturazione (qualora si verificasse scarso pompaggio, o blocco della pompa) procedere nel seguente modo:

- Collegare completamente l'elettropompa dalla rete elettrica
- Posizionare l'elettropompa in orizzontale
- Rimuovere la flangia del tagliente, operando sullefiti di fissaggio
- Pulire la flangia e il tagliente e suo alloggiamento interno, rimuovendo gli elementi che ostruiscono il passaggio dei fluidi
- Controllare che le varie feritoie della flangia siano libere da corpi estranei
- Rimontare la griglia del tagliente ed installare l'elettropompa come indicato nel capitolo 7

6.5. RESPONSABILITÀ

Il costruttore non risponde del buon funzionamento delle elettropompe o di eventuali danni da queste provocati, qualora le stesse vengano manomesse, modificate e/o fatte funzionare fuori dal campo di lavoro consigliato o in contrasto con altre disposizioni contenute in questo manuale.

Declina inoltre ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel presente manuale istruzioni, se dovute ad errori di stampa o di trascrizione. Si riserva il diritto di apportare ai prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie od utili, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.

7 INSTALLAZIONE

7.1 SITO DI INSTALLAZIONE:

- Prima di immergere l'elettropompa nel pozzetto o serbatoio, assicurarsi che non vi siano sabbia o sedimenti solidi.
- In presenza di sedimenti pulire con cura i pozzi di alloggiamento.
- Tenere l'elettropompa sollevata dal fondo del pozzo di almeno 1 mt. in modo che i depositi che si formeranno dopo l'installazione non vengano aspirati.
- Procedere a rimuovere periodicamente i sedimenti.
- E' molto importante che il livello dell'acqua non scenda mai al di sotto del corpo dell'elettropompa stessa.

7.2 CONDIZIONI DI LAVORO:


- Temperatura dell'acqua: da 0°C a +35°C.
- Corpo pompa sempre completamente immerso.
- L'elettropompa non può funzionare a secco.
- Installazione in posizione verticale o orizzontale.
- Pozzetto di alloggiamento esente da gelo.
- Massima profondità di immersione 5 mt. (sotto il livello dell'acqua).

7.3 COLLEGAMENTO IDRAULICO

- Il collegamento idraulico dell'elettropompa può essere effettuato con elementi in ferro o materiale plastico sia rigido che flessibile.
 - Evitare qualsiasi tipo di strozzatura del tubo d'uscita.
 - E' consigliabile l'uso di tubazioni aventi diametro interno almeno uguale a quello della bocca di mandata, per evitare la diminuzione delle prestazioni dell'elettropompa e la possibilità di intasamenti.
 - Per la versione provvista di Interruttore a galleggiante, accertarsi che quest'ultimo possa muoversi liberamente (vedi Paragrafo 9.2. "REGOLAZIONE DELL'INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE").
- Il pozzetto dovrà sempre essere dimensionato anche in relazione alla quantità d'acqua in arrivo ed alla portata dell'elettropompa in modo da non sottoporre il motore ad eccessivi avviamenti.
- Nel calare l'elettropompa utilizzare sempre una corda o catena preventivamente fissata al gancio superiore (opzionale) o alla maniglia del coperchio dell'elettropompa stessa.

MAI UTILIZZARE IL CAVO D'ALIMENTAZIONE PER SOLLEVARE L'ELETTROPOMPA.

- Negli utilizzi in pozzi profondi si consiglia di fissare il cavo d' alimentazione al tubo di mandata con fascette, ogni due/tre metri.
- ISTRUZIONI PER UN UTILIZZO SICURO:**
- Adottare le precauzioni necessarie durante la manutenzione effettuata dall'utilizzatore.
 - L'utilizzo dell'apparecchio non è consentito a persone (inclusi bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza o conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni.
 - I bambini devono essere sorvegliati per impedire che giochino con l'apparecchio.
 - La pompa deve essere alimentata attraverso un dispositivo di corrente residua (RCD) con una corrente di servizio residua nominale ≤ 30 Ma.

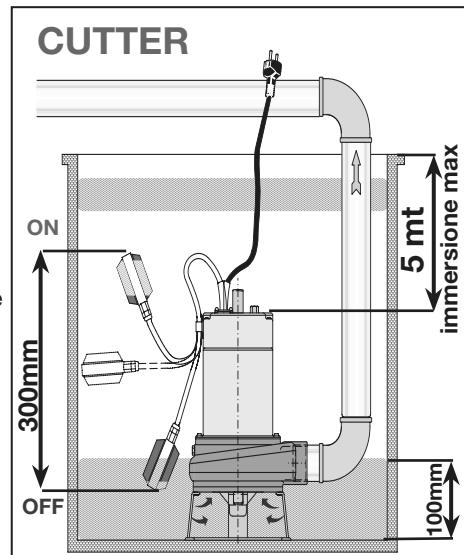



Attenzione! La pompa non va fatta lavorare a secco! Deve essere completamente immersa nel liquido da pompare. L'aspirazione di aria (gorgogliamento) per lunghi periodi di tempo deve essere evitata.



La lunghezza del cavo di alimentazione presente sull'elettropompa limita la profondità massima di immersione nell'utilizzo dell'elettropompa stessa.



8 ALLACCIAIMENTO ELETTRICO

ATTENZIONE! OSSERVARE SEMPRE LE NORME DI SICUREZZA!

8.1 L'installazione elettrica deve essere effettuata da un elettricista esperto, autorizzato che se ne assume tutte le responsabilità.

8.2. Assicurarsi che la tensione di rete corrisponda a quella di targa del motore da alimentare e che sia possibile **ESEGUIRE UN BUON COLLEGAMENTO DI TERRA**.

8.3. L'elettropompa è corredata di cavo elettrico sia per la versione monofase che trifase. Eventuali danni al cavo di alimentazione richiedono la sostituzione e non la riparazione dello stesso.

- Si raccomanda di dedicare una linea elettrica privilegiata per il collegamento dell' elettropompa.
- Installare a monte dell'elettropompa un interruttore differenziale magnetotermico di adeguata sensibilità.
- Togliere tensione a monte dell'impianto prima di eseguire il collegamento elettrico.
- I motori monofasi sono muniti di protezione termo-amperometrica incorporata e possono essere, collegati direttamente alla rete.

N.B. Se il motore è sovraccarico si ferma automaticamente. Una volta raffreddato riparte automaticamente senza bisogno di alcun intervento manuale.

- Le elettropompe trifasi devono essere protette con appositi salvamotori opportunamente tarati secondo i dati di targa dell'elettropompa da installare.
- Procedere al collegamento del cavo dell'elettropompa al quadro elettrico tenendo presente la seguente corrispondenza:

MONOFASE

Giallo-verde	→	⊕
Marrone	→	L1
Blu	→	N

- Prima di effettuare la prova di avviamento verificare il livello dell'acqua nel pozzo

8.4 CONTROLLO DEL SENSO DI ROTAZIONE (per motori trifase).

CUTTER

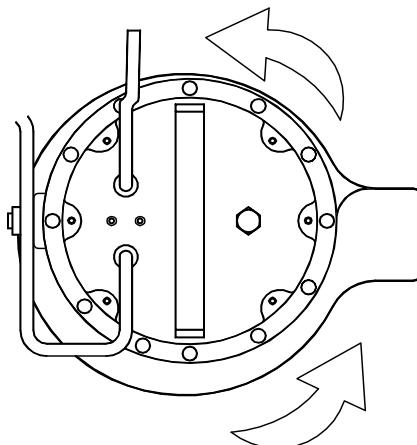


Fig. 2

Il senso di rotazione dovrà essere controllato ogni volta si esegua una nuova installazione. Si dovrà procedere come segue:

1. Posizionare l' elettropompa su una superficie piana;
2. Avviare l'elettropompa e fermarla immediatamente;
3. Osservare attentamente il contraccolpo all'avviamento, guardando l'elettropompa dall' alto. Se il senso di rotazione è giusto, la calotta superiore si muoverà in senso antiorario come indicano le frecce nel disegno (FIG 2).

Se non fosse possibile eseguire quanto precedentemente descritto perchè l'elettropompa a già installata, eseguire il controllo come segue:

1. Avviare l'elettropompa ed osservare la portata d' acqua.
2. Fermare l'elettropompa, togliere tensione ed invertire tra di loro due fasi della linea di alimentazione.
3. Riavviare l'elettropompa e ricontrollare la portata d'acqua.
4. Arrestare l'elettropompa.

Il senso di rotazione corretto sarà quello al quale corrisponderà la portata maggiore.

9 AVVIAMENTO

- 9.1** •Porre in posizione I (ON) l'interruttore magnetotermico differenziale a monte dell'elettropompa e attendere che l'acqua fuoriesca dal tubo di mandata.

Se si riscontrano delle anomalie di funzionamento staccare l'elettropompa dall'alimentazione elettrica posizionando l'interruttore magnetotermico differenziale in posizione 0 (OFF) e consultare il capitolo "**RICERCA E SOLUZIONE INCONVENIENTI**" (**capitolo 13**).

- L'avviamento e lo spegnimento dell'elettropompa possono essere dati:
 - Manualmente attraverso l'interruttore magnetotermico differenziale a monte dell' impianto.
 - Automaticamente per versioni con galleggiante quando il livello dell'acqua sale.

9.2 REGOLAZIONE DELL'INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE

Allungando o accorciando il tratto di cavo compreso tra il galleggiante ed il punto fermo (blocca cavo) si regola il livello di stacco dell'elettropompa (FIG 3). Fare attenzione che il galleggiante si possa muovere liberamente.

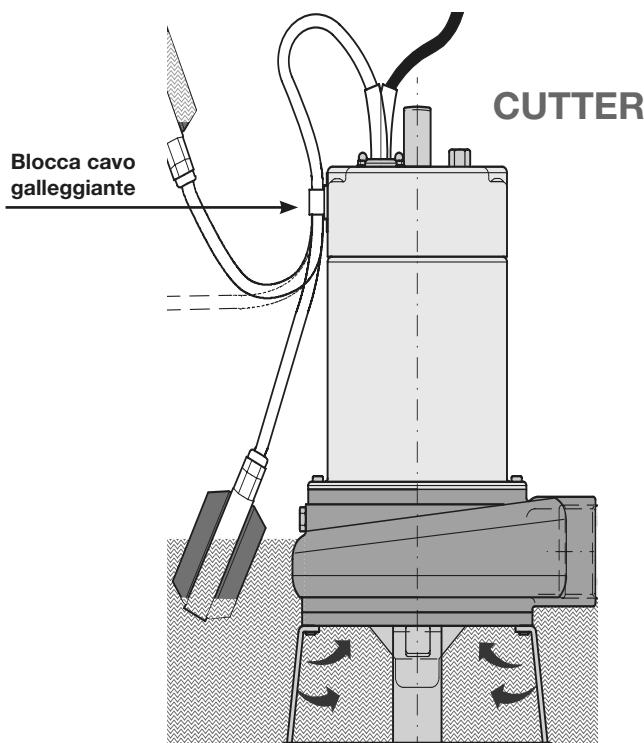


Fig. 3

10 PRECAUZIONI

L'elettropompa non deve essere soggetta a piu di 15 avviamenti/ora in modo da non sottoporre il motore ad eccessive sollecitazioni termiche.

- **PERICOLO DI GELO:** quando l'elettropompa rimane inattiva a temperatura inferiore a 0°C, è necessario assicurarsi che non ci siano residui di acqua che ghiacciando creino incrinature dei componenti dell'elettropompa.
- Se l'elettropompa è stata utilizzata con sostanze che tendono a depositarsi, risciacquare, dopo l'uso, con un potente getto d'acqua in modo da evitare il formarsi di depositi od incrostazioni che tenderebbero a ridurre le caratteristiche dell'elettropompa.

11 MANUTENZIONE E PULIZIA

L'elettropompa nel funzionamento normale non richiede alcun tipo di manutenzione, grazie alla tenuta meccanica lubrificata in camera d'olio ed ai cuscinetti lubrificati a vita.

L'elettropompa non può essere smontata se non da personale specializzato e qualificato in possesso dei requisiti richiesti dalle normative specifiche in materia.



In ogni caso tutti gli interventi di riparazione e manutenzione si devono effettuare solo dopo aver scollegato l' elettropompa dalla rete di alimentazione, ed assicurarsi che non possa entrare in funzione improvvisamente.

Durante lo smontaggio è necessario fare molta attenzione a corpi taglienti che possono provocare ferite. La base dell'elettropompa è provvista di fessure di aspirazione. E' consigliabile, di tanto in tanto, pulire queste fessure per evitare una perdita di efficienza. La migliore pulizia la si ottiene tramite un getto d'acqua. La sabbia e gli altri materiali abrasivi causano una precoce ed una diminuzione delle prestazioni della pompa.

12 MODIFICHE E PARTI DI RICAMBIO

Qualsiasi modifica non autorizzata preventivamente, solleva il costruttore da ogni tipo di responsabilità.

Tutti i pezzi di ricambio utilizzati nelle riparazioni devono essere originali **ARVEN per codici e descrizioni vedere foglio allegato.**

Tutti gli accessori devono essere autorizzati dal costruttore, in modo da poter garantire la massima sicurezza delle macchine e degli impianti su cui queste possono essere montate.

13 RICERCA E SOLUZIONI INCONVENIENTI

INCONVENIENTI	VERIFICHE (Possibili cause)	RIMEDI
1.Il motore non parte e non genera rumori	A. Verificare che il motore sia sotto tensione e che la tensione corrisponda a quella di targa. B. Verificare i fusibili di protezione. C. L'interruttore a galleggiante non permette l'avviamento. D. L'albero non gira.	B. Se bruciati sostituirli. C. Verificare che il galleggiante si muova liberamente e l'efficienza dello stesso. D. Ruotare l' albero come indicato nel capitolo Avvertenze Paragrafo 6.3.
2. L'elettropompa non eroga.	A. Le fessure d'aspirazione della flangia tagliente o le tubazioni sono ostruite B. Le giranti sono usurate od ostruite C. Il livello del liquido è troppo basso. All' avviamento il livello dell' acqua deve essere superiore a quello del filtro. D. La prevalenza richiesta è superiore alle caratteristiche dell'elettropompa	A. Rimuovere le ostruzioni, come indicato nel capitolo Avvertenze (Paragrafo 6.4.). B. Sostituire le giranti o rimuovere l'ostruzione. C. Regolare la lunghezza del cavo dell' interruttore a galleggiante (Vedi Capitolo Avviamento Paragrafo 9.2.)
3. L'elettropompa non si arresta.	A. Il galleggiante non interrompe il funzionamento dell'elettropompa	A. Verificare che il galleggiante si muova liberamente e l'efficienza dello stesso.

INCONVENIENTI	VERIFICHE (Possibili cause)	RIMEDI
4. La portata è insufficiente.	<p>A. Verificare che le giranti o il tubo di mandata non siano parzialmente ostruiti od incrostati.</p> <p>B. Verificare che le giranti non siano usurate.</p> <p>C. Verificare il senso di rotazione nelle versioni trifasi (Vedi Capitolo Allacciamento elettrico - Paragrafo 8.4.).</p>	<p>A. Rimuovere eventuali ostruzioni</p> <p>B. Sostituire le giranti.</p> <p>C. Invertire tra di loro i due fili di alimentazione</p>
5. Il dispositivo di protezione termoamperometrica arresta l'elettropompa.	<p>A. Verificare che la temperatura dell'acqua non sia troppo elevata (vedi campo di temperatura del liquido).</p> <p>B. L'elettropompa è parzialmente bloccata dalle impurità.</p> <p>C. L'elettropompa è bloccata meccanicamente.</p>	<p>A. Ridurre la temperatura del liquido. Aspettare che il dispositivo di protezione termica si riagganci (circa 20 minuti).</p> <p>B. Ripulire accuratamente l'elettropompa.</p> <p>C. Controllare il verificarsi di strisciamento tra parti mobili e fisse; controllare lo stato di usura dei cuscinetti (contattare il fornitore).</p>



NON SMALTIRE GLI APPARECCHI USATI CON I RIFIUTI DOMESTICI

L'imballo, la macchina e gli accessori sono prodotti con un materiale che può essere riciclato; di conseguenza vanno smaltiti in modo appropriato, nei luoghi di smaltimento idonei, attenendosi alle modalità previste dalle norme vigenti in materia.

14 DATI TECNICI

DATI TECNICI	CUTTER 140 1~ Fase 3 ~ Fasi	CUTTER 150 1~ Fase 3 ~ Fasi	CUTTER 200 1~ Fase 3 ~ Fasi	CUTTER 300 1~ Fase 3 ~ Fasi
Collegamento elettrico (Hz)	220-230 V/50 Hz 380-400 V/50 Hz	220-230 V/50 Hz 380-400 V/50 Hz	220-230 V/50 Hz 380-400 V/50 Hz	--- 380-400 V/50 Hz
Potenza P1 (Kw)	1,6 1,3	2,2 2	2,9 2,5	--- 3,4
Assorbimento corrente (A)	7,1 3	10,5 4	13 4,5	--- 6
Prevalenza max (mt)	19	19	21	23,5
Capacità max (l/min)	150	250	330	350
Temp. Max liquido da pompare (°C)	50	50	50	50
Liv. min. di aspirazione orizz. (mm)	100	100	100	100
Profondità max. di immersione (mt)	5	5	5	5
N° giranti	1	1	4	6
Cavo elettrico (mt)	5-10	5-10	5-10	5-10
Aspiraz. corpi estranei fino a D (mm)	---	---	---	---
Filettatura arco di mandata DNM	1" - 1" 1/2	2"	2"	2"
Dimensioni pompa BxD (mm)	225 x 213,5	225 x 260	225 x 260	225 x 260
Dimensioni imballaggio LxMxN (mm)	260 x 320 x 340	260 x 300 x 530	260 x 300 x 530	260 x 300 x 530
Peso (Kg)	21	25,5	28,5	29

I dati e le caratteristiche tecniche citate non sono impegnativi. **Arven** si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza alcun preavviso. Pertanto pesi, misure, prestazioni e quanto altro indicato non sono vincolanti ma solo indicativi.



ARVEN s.r.l. via Artigiani n°10 25030
MACLODIO (Brescia) - ITALIA
Tel. 030 9973973 - Fax 030 9973975



DECLARATION OF CONFORMITY
ISSUED ON NOVEMBER 20 TH, 2013

The company **ARVEN s.r.l. - via Artigiani, n°10 - 25030 MACLODIO (BS) - ITALY**, under its own responsibility, declares that the pumps **CUTTER** are in accordance with the following directives:

- Directive on electromagnetic compatibility **2004/108/CE** and subsequent revisions.
- Directive on Low voltage **2006/95/CE** and subsequent revisions.
- Machines directive **2006/42/CE** and subsequent revisions.
- ROHS 2002/95/CE** directive for the restrictions on the use of dangerous substances in electrical and electronical equipment.

Marcello Grazioli
Technical & Quality Dept.
ARVEN s.r.l.

INDEX**Pag.**

1	GENERAL POINT	16
2	APPLICATIONS	16
3	PUMPED FLUIDS	16
4	TECHNICAL DATA AND USE LIMITATION	16
5	MANAGEMENT	17
5.1	Storage	
5.2	Transport	
6	WARNINGS	18 - 19
6.1	Qualified personnel	
6.2	Safety	
6.3	Motor shaft rotation check	
6.4	Pump grinding-system cleaning	
6.5	Responsibility	
7	INSTALLATION	19 - 20
7.1	Installation site	
7.2	Working conditions	
7.3	Piping	
8	ELECTRICAL CONNECTION: (8.1 - 8.2 - 8.3)	20 - 21
8.4	Checking the direction of rotation for three-phase motors	
9	STARTING UP: (9.1)	21 - 22
9.2	Float switch regulating	
10	PRECAUTIONS	22
11	MAINTENANCE AND CLEANING	22 - 23
12	MODIFICATIONS AND SPARE PARTS	23
13	TROUBLESHOOTING	23 - 24
14	TECHNICAL DATA	25

1 GENERAL POINTS



Read this documentation carefully before installation.

Installation and functioning must comply with local and national safety regulations in force in the country where the product is to be installed.

The entire operation must be carried out in a workmanlike manner.

Failure to comply with the safety regulations not only causes risk to personal safety and damage to the equipment, but also invalidates any right to warranty assistance.

Keep this manual in a safe place for further consultation even after the first installation.

2 APPLICATIONS

These electropumps (**CUTTER**) are employed in draning of decantation tanks, for pumping sewage waters to domestic and industrial use, in presence of solid and fibrous particles, igreatly indicated for pumping small quantities of water to high heads. Endowed with a built-in grinding-system, these electropumps effectively mince in very small parts big solid and textile materials contained in treated waters or raw sewage, pumping thm to high heads through hidraulic pipes of small diameter without causing stoppages. The particularly silent motor pumps installed inside wells or tanks avoid all problems related to suction and depriming.

The motor pump can be supplied with a floating switch should it be necessary to turn it off in case of inadequate water level.



These pumps cannot be used in swimming pools, ponds or tanks in which people are present, or for pumping hydrocarbons (petrol, diesel fuel, fuel oils, solvents, etc.) in accordance with the accident-prevention regulations in force.

N.B. : The liquid employed in the pump for lubricating the sealing device is not toxic, but it could alter the water properties (in the case of pure water) if there were any leaks in the seal.



3 PUMPED FLUIDS

The machine has been designed and built for pumping water, free from explosive substances, and solid particles or fibres, with a density of 1 Kg/dm³ and a kinematic viscosity of 1mm²/s, and chemically non-aggressive liquids.

4 TECHNICAL DATA AND USE LIMITATIONS

- **Supply voltage:** see electric data plate
- **Absorbed power:** see electric data plate
- **Maximum ,working pressure:** 2,3 Bar
- **Pumped fluid:** Filthy waters in presence of solid and fibrous abrasive-free particles, non aggressive.
- **Degree of motor protection:** IP 68
- **Thermal class:** F
- **Liquid temperature range:** from 0°C to 25°C with pump part. submerged
from 25°C to 35°C with pump full submerged
- **Maximum immersion:** 5 metres
- **Storage temperature:** from -10°C to +40°C
- **Noise level:** noise level is contained within the limits envisaged by EC Directive **EC 89/392/CEE** and subsequent modifications.
 ≤ 70 dB
- **Motor constructions** in accordance with CEI 2-3 - CEI 61-69 (EN 60335-2-41) standards.

5 MANAGEMENT

5.1. STORAGE

All the pumps must be stored indoors. in a dry, vibration-free and dust-free environment, possibly at constant air humidity.

They are supplied in their original packaging and must be kept there until installation.

5.2. TRANSPORT

Avoid subjecting the products to needless jolts or collisions.

The electropumps must never be carried or lifted by their power cables.

6 WARNINGS

6.1. QUALIFIED PERSONNEL

Installation should be performed by skilled and qualified personnel, in possession of the technical qualifications required by the specific regulations in force.

The term **qualified personnel** means persons who, because of their training, experience and regulations as well as all operating circumstances, have been entitled by the person responsible for the system to work on and with the system and to see and avoid all possible dangers (Definition for technical personnel. (Definition for technical personnel IEC 364).

6.2. SAFETY

- Use is allowed only if the electric system is provided with safety precautions in accordance with the regulations in force in the country where the product is installed (for Italy, CEI 64/2).
- Never let the pump run dry.
- The pump cannot be used in swimmingpools, ponds or tanks in which people are present.
- The pump is provided with a handle to which a rope or cable may be connected to lower the machine into working position.

The pumps must never be carried, lifted or operated hanging from their power cables.

- Qualified personnel must be employed for all electrical repairs which, if badly carried out, could cause damage and accidents.

6.3. MOTOR SHAFT ROTATION CHECK

If the motor does not work when the switch is enabled and the shaft does not turn, make sure that the moving parts are rotating freely.

For this reason:

- Disconnect completely the motor pump from the electric system.
- Place the motor pump horizontally.
- Remover the cutting edge flange by removing the fixing screw, carefully operating on the cylindrical screw with the hex socket cap, to rotate clockwise the shaft motor.
- Replace the cutting edge flange and install the pumps as indicate in chapter 7.

6.4.PUMP GRINDING-SYSTEM CLEANING

For the cleaning of the grinding-system (in case of scarce pumping or pump stop) please proceed in the following way:

- Completely disconnect the pump from the mains
- Remover the cutting edge flange by removing the fixing screw
- Clean th flange, the cutting edge and the inner jodging removing the elements that may obstruct water flow.
- Ensure that the various loopholes of the flange are free from extraneous particles.
- Reassemble the flange of the cutting edge and install the pumps as indicate in chapter 7

6.5 RESPONSIBILITY

The Manufacturer does not vouch for the correct operation of the pumps and will not be responsible for damages that might be caused by them, in case they are tampered with or modified, run outside the recommended work range or in contrast with the other instructions given in this manual.

The Manufacturer assumes no liability resulting from or omissions in this booklet, if due to misprints or errors in copying. The company reserves the right to make modifications to the products described herein, when considered necessary or useful, without changing the essential characteristics of the product itself.

7 INSTALLATION

7.1 SITE OF INSTALLATION

- Pumps marked with maximum liquid temperature (°C) which not less than 35 °C.
- Before immersing the electropump in the pit or tank, ensure that the place is free from sand or solid sediment.
- In case there is sediment, accurately clean the site where it is to be placed.
- Keep the pump at least 1 mt. raised above the bottom of the pit so that any deposits that form after installation will not be sucked up.
- Remove the sediment periodically.
- It is very important to ensure that the water level never falls below the body of the pump.

7.2 WORKING CONDITIONS

- Pump body always completely immersed.
- The pump cannot operate dry.
- Installation in vertical or horizontal position.
- The housing pit must be frost-free.
- Maximum depth of immersion 5 mt. (below water level).

7.3 PIPING

- Put the pump into the liquid to be pumped (Inspect for the max. pumping height, refer to the performance curve)
- The hydraulic connection of the pump may be made with iron or plastic parts, either rigid or flexible.
- Avoid any kind of choking of the output pipe.
- It is advisable to use pipes with an internal diameter at least equal to that of the delivery pipe, so as to avoid a fall in the performance of the pump and the possibility of clogging.
- For the version with a float switch, ensure that the latter can move freely (see Paragraph 9.2. "**REGULATING THE FLOAT SWITCH**").

The size of the pit must always be calculated in relation to the quantity of incoming water and to the flow rate of the pump so as not to subject the motor to an excessive number of starts.

- To lower the pump, always use a rope or chain fixed beforehand to the upper handle on top of the pump.


NEVER USE THE POWER CABLE TO LIFT THE ELECTRO-PUMP.

- When using in deep wells, it is advisable to secure the power cable to the delivery pipe with clamps, every two/three metres.

INSTRUCTIONS FOR SAFE USE:

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The pump must be supplied through a residual current device (RCD) with a rated residual operating current ≤ 30 Ma.

CUTTER

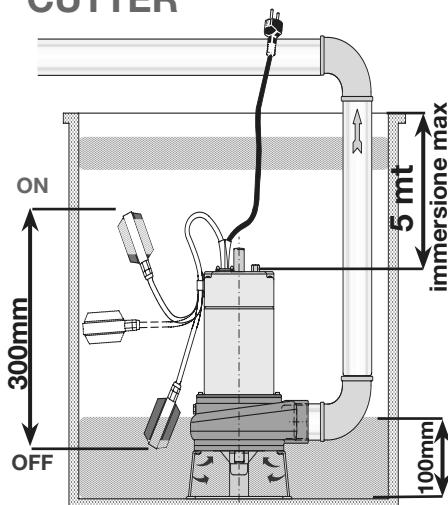



WARNING! The pump should not be run dry! It should be put fully into the liquid to be pumped.
Slurping for long periods should be avoided.



The length of the power cable on the electropump limits the maximum depth of immersion at which the pump may be used.

8 ELECTRICAL CONNECTIONS

CAUTION! ALWAYS FOLLOW THE SAFETY REGULATIONS!



8.1 The electrical installation must be carried out by an authorized and competent electrician who assumes all the responsibilities.

8.2. Ensure that the mains voltage is the same as shown on the plate of the motor to be fed and be sure **TO MAKE A GOOD GROUND CONNECTION**.

8.3. The electropump, both the single-phase and the three-phase version is supplied with an electric cable. If the power cable is damaged in any way it must be replaced, not repaired.

- It is advisable to connect the pump to a dedicated power line.
- Upstream from the pump, fit a suitably sensitive magnetothermal differential switch.
- Switch off the power upstream from the system before making the electrical connection.
- Single-phase motors are provided with built-in thermal overload protection and may be connected directly to the mains.

Warning: If the motor is overloaded it stops automatically. Once it has cooled down it starts again automatically without requiring any manual intervention.

- Three-phase pumps must be protected with motor protectors suitably calibrated according to the values on the data plate of the pump to be installed.
- Connect the pump cable to the electric panel, ensuring that the following parts correspond:

SINGLE PHASE

Yellow-green	→	⊕
Brown	→	L1
Blue	→	N

- Before making a test start, check the water level inside the well.

8.4 CHECKING THE DIRECTION OF ROTATION (for three-phase motors)

CUTTER

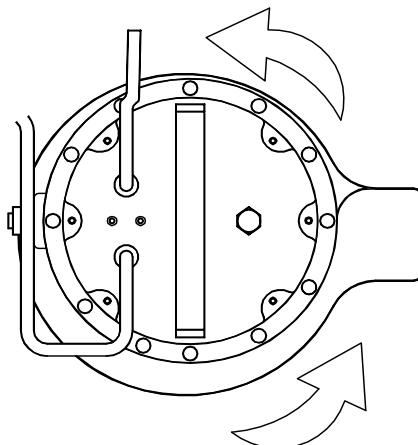


Fig. 2

CAUTION! ALWAYS FOLLOW THE SAFETY REGULATIONS

The direction of rotation must be checked each time a new installation is carried out.

Proceed as follows:

1. Place the pump on a flat surface;
2. Start the pump and stop it immediately;
3. Carefully observe the kick-back on starting, looking at the pump from above. If the direction of rotation is correct, the upper cap will turn counter-clockwise as indicated by the arrows in the drawing (Fig. 2).

If it is not possible to check as described above because the pump is already installed, check as follows:

1. Start the pump and observe the water flow rate.
2. Stop the pump, switch off the power and invert two phases on the supply line.
3. Restart the pump and check the water flow rate again.
4. Stop the pump.

The correct direction of rotation is the one that gives the higher flow rate.

9 START-UP

- 9.1 • Turn the differential magnetothermal switch upstream from the pump to position 1 (ON) and wait until the water comes out of the delivery pipe.
- If malfunctions are found, disconnect the pump from the power supply, turning the differential magnetothermal switch to position 0 (OFF) and consult the chapter on “**TROUBLESHOOTING**” (paragraph 13).
- The pump may be started and stopped:
 - Manually by means of the differential magnetothermal switch upstream from the system.
 - Automatically when water level rises, for versions with a float switch.

9.2.FLOAT SWITCH SETTING

By lengthening or shortening the stretch of cable between the float and the fixed point (Float locking Fig 3) it is possible to regulate the level at which the pump switches off. Ensure that the float switch can move freely when the pump is operating.

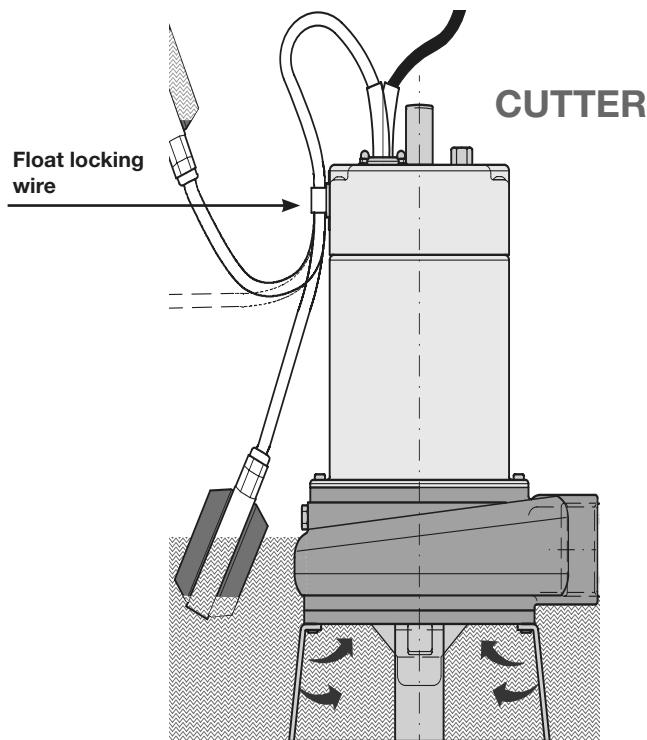


Fig. 3

10 PRECAUTIONS

The pump must not be started more than 15 time in one hour so as not to subject the motor to excessive thermal stress.

- DANGER OF FROST:** When the pump remains inactive at temperatures of less than 0°C, it is necessary to ensure that there is no water residue which might freeze, and cause cracking of the pump components.
- If the pump has been used with substances that tend to deposit, rinse it after use with a powerful jet of water so as to avoid the formation of deposits or scale which would, tend to reduce the pump characteristics.

11 MAINTENANCE AND CLEANING

In normal operation the pump does not require any type of maintenance, thanks to the oil bath lubricated seal and to the greased-for-life bearings.

The electropump can only be dismantled by skilled and qualified personnel, in possession of the technical qualifications required by the specific regulations in force.

In any case, all repair and maintenance jobs must be carried out only after having disconnected the pump from the power mains, once made sure that it cannot suddenly begin working. During dismantling it is necessary to pay great attention to sharp parts which may cause injury. The cutting edge flange of the electropump is provided of aspiration fans. It is advisable, every now and then, to clean these fans to avoid a loss of efficiency. Best cleaning is obtained through a throw of water. Sand and other abrasive materials cause precocious wear and tear, as well as loss of performances.

12 MODIFICATIONS AND SPARE PARTS

Any modification not authorized beforehand relieves the manufacturer of all responsibility.



All the spare parts used in repairs must be original **ARVEN**. For codes and denominations see enclosed sheet.

All accessories must be approved by the manufacturer so as to be able to ensure maximum safety of the machines and systems in which they may be fitted.

13 TROUBLESHOOTING

FAULT	CHECK (possible cause)	REMEDY
1.The motor does not start and makes no noise.	<p>A.Make sure motor is live and check that the mains voltage corresponds to the one on the data plate.</p> <p>B.Check the protection fuses.</p> <p>C.The float switch prevents starup.</p> <p>D.The shaft is not turning.</p>	<p>B. If they are burnt-out, change them.</p> <p>C. Make sure float moves freely and check its efficiency.</p> <p>D. Turn the shaft as indicated in the Warnings chapter (Paragraph 6.3.).</p>
2.The pump does not deliver.	<p>A.The aspiration fans of the cutting or the pipes are obstructed.</p> <p>B.The impellers are worn or blocked.</p> <p>C.The fluid level is too low. On starting, the water level must be higher than the filter level.</p> <p>D.The required high head exceeds the characteristics of the pump</p>	<p>A.Remove the obstructions, as indicated in the Warnings chapter (Paragraph 6.4).</p> <p>B.Change the impellers or remove the obstruction.</p> <p>C.Regulate the length of the float switch cable (See chapter on Warnings - Paragraph 9.2.)</p>
3.The pump does not stop.	A. The float does not interrupt the operating of the pump.	A. Make sure float moves freely and check its efficient.

FAULT	CHECK (Possible cause)	REMEDY
4.The flow rate is insufficient.	<p>A. Ensure that the impellers or the delivery pipe are not partly blocked or fouled with scale.</p> <p>B. Ensure that the impellers are not worn.</p> <p>C. Check the direction of rotation in three-phase versions (See Chapter on Electrical connection - Paragraph 8.4.).</p>	<p>A. Check good operation of the valve and replace it if necessary.</p> <p>B. Change the impellers</p> <p>C. Invert two wires in the power cable.</p>
5.The overload protection device stops the pump.	<p>A. Ensure that water temperature is not too high (see liquid temperature range).</p> <p>B. The pump is partly blocked by impurities.</p> <p>C. The pump is mechanically blocked.</p>	<p>A Reduce liquid temperature. Wait until thermal protection switch resets, about 20 mins.</p> <p>B. Accurately clean the pump.</p> <p>C. Check for the occurrence of rubbing between moving and fixed parts; check the state of wear of the bearings (contact the supplier).</p>



DON'T DISPOSE OF WORN-OUTS UNITS THROUGH THE HOUSEHOLD GARBAGE

The appliance, its packaging and accessories are all produced from recyclable materials and must be disposed of accordingly, in the suitable dispose places, adhering itself to the modalities previewed from the enforced norms in matter

14 TECHNICAL DATA

TECHNICAL DATA	CUTTER 140 1~ Phase 3 ~ Phases	CUTTER 150 1~ Phase 3 ~ Phases	CUTTER 200 1~ Phase 3 ~ Phases	CUTTER 300 1~ Phase 3 ~ Phases
Electric connection/voltage	220-230 V/50 Hz 380-400 V/50 Hz	220-230 V/50 Hz 380-400 V/50 Hz	220-230 V/50 Hz 380-400 V/50 Hz	---
Power rating P1 (Kw)	1,6 1,3	2,2 2	2,9 2,5	---
Current absorption (A)	7,1 3	10,5 4	13 4,5	---
Max. High head pressure(mt)	19	19	21	23,5
Max. capacity (l/min)	150	250	330	350
Max temp. of liquid (°C)	50	50	50	50
Horizontal suction. (mm)	100	100	100	100
Max. submersion depth (mt)	5	5	5	5
N° of impellers	1	1	4	6
Electric cable (mt)	5-10	5-10	5-10	5-10
Foreign bod. aspir. up to ø (mm)	---	---	---	---
Discharge conn. thread DNM	1" - 1" 1/2	2"	2"	2"
Pump dimension G xD (mm)	225 x 213,5	225 x 260	225 x 260	225 x 260
Packing dim. LxMxN (mm)	260 x 320 x 340	260 x 300 x 530	260 x 300 x 530	260 x 300 x 530
Weight (Kg)	21	25,5	28,5	29

-The characteristics and technical data are not binding. **Arven** reserves the right to make modifications without notice. Therefore weights, dimensions, performances and any other stated issues are indicative only and not binding



ARVEN s.r.l. via Artigiani n°10 25030
MACLODIO (Brescia) - ITALIEN
Tel. 030 9973973 - Fax 030 9973975



**KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
AUSGESTELLT AM 20. NOVEMBER 2013**

Die Firma **ARVEN s.r.l. - via Artigiani, n°10 - 25030 MACLODIO (BS) - ITALIEN** erklärt in vollkommener Eigenverantwortung, dass die Pumpen **CUTTER** den folgenden Direktiven entsprechen:

- Direktive zur elektromagnetischen Kompatibilität **2004/108/CE** und spätere Änderungen.
- Direktive zur Niedrigspannung **2006/95/CE** und spätere Änderungen.
- Maschinendirektive **2006/42/CE** und spätere Änderungen.
- Direktive **ROHS 2002/95/CE** zur Verwendungsbeschränkung von gefährlichen Substanzen in elektrischen und elektronischen Geräten.

Marcello Grazioli
Technical & Quality Dept.
ARVEN s.r.l.


INTHAL

SEIT.

1	ALLGEMEINE HINWELSE	28
2	ANWENDUNGEN	28
3	GEPUMpte FLÜSSIGKEITEN	28
4	TECHNISCHE DATEN UND ANWENDUNGSEINSCHRÄNKUNGEN VERWALTUNG	28
5	VERWALTUNG	29
5.1	Lagerung	
5.2	Transport	
6	HINWEISE	29 - 30
6.1	Fachpersonal	
6.2	Sicherheit	
6.3	Kontrolle der Antriebswellendrehung	
6.4	Reingung der Pumpenansaugung	
6.5	Haftpflicht	
7	INSTALLATION	31 - 32
7.1	Installationsort	
7.2	Betriebsbedingungen	
7.3	Hydraulikanschluß	
8	ELEKTROANSCHLUSS : (8.1 - 8.2 - 8.3)	32 - 33
8.4	Kontrolle der Drehrichtung bei Drehstrommotoren.	
9	ANLASSEN: (9.1)	33 - 34
9.2	Einstellung des Schwimmerschalters	
10	VORSICHTSMASSNAHMEN	34
11	WARTUNG UND REINIGUNG	34 - 35
12	ÄNDERUNGEN UND ERSATZTEILE	35
13	STÖRUNGSSUCHE UND ABHILFEN	35 - 36
14	TECHNISCE DATEN	37

1 ALLGEMEINE HINWEISE

Vor der Installation muß diese Anleitung aufmerksam durchgelesen werden.



Installation und Betrieb müssen den Sicherheitsvorschriften des Installationslandes des Produktes entsprechen und nach den Regeln der Technik erfolgen.

Die Nichtbefolgung dieser Sicherheitsvorschriften gefährdet nicht nur die Sicherheit von Personen und kann Sachschäden verursachen, sondern lässt auch jeden Garantieanspruch verfallen. Bewahren Sie dieses Handbuch für späteres Nachschlagen auch nach der ersten Installation sorgfältig auf.

2 ANWENDUNGEN

Diese Elektropumpen (**CUTTER**) werden angewandt bei der Entleerung von Dekantiergruben, für das Pumpe von Schmutzwasser für Haushalts- und Industriegebrauch, in Anwesenheit von festen und faserigen Anteilen uns sind besonders geeignet, um Kleine Wassermängen bis zu hohen Föhrderhöhen zu pumpen. Ausgestatten mit einem eingebauten Zerkleinerungssystem zerkleinern diese Elektropumpen große Körper und Textilmaterialien, die in Behandlungsgewässern oder in Scharzwasser vorhanden sind, wirksam in sehr Kleine Teile und pumpen diese bis zu hohen Föhrderhöhen durch Wasserrohre mit Kleinem Durchmesser, ohne Verstopfungen zu erzeugen.

Die Elektropumpe kann auch mit einem Schwimmschalter geliefert werden, der bei unzureichendem Wasserpegel die Pumpe automatisch ausschaltet



Laut der einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften dürfen diese Pumpen nicht in Schwimmabäder, Teichen, Becken mit Anwesenheit von Personen, oder zum Pumpen von Kohlenwasserstoffen (Benzin, Gasöl, Heizölen, Lösemitteln, usw.) eingesetzt werden.



3 GEPUMpte FLÜSSIGKEITEN

Die Maschine wurde für das Pumpen von Wasser frei von explosiven Stoffen, Festkörpern oder Fasern mit einer Dichte von 1 Kg/dm³ und einer kinematischen Viskosität von 1mm²/s, sowie von chemisch aggressiven Flüssigkeiten entwickelt und konstruiert.

4 TECHNISCHE DATEN UND ANWENDUNGSEINSCHRÄNKUNGEN

- **Versorgungsspannung:** siehe Schild der elektrischen Daten
- **Aufgenommene Leistung:** siehe Schild der elektrischen Daten
- **Max. Betriebsdruck:** 2,3 Bar
- **Gepumpte Flüssigkeit:** Schmutzwasser in Anwesenheit von festen und faserigen Anteilen ohne Schleifmittel, nicht aggressiv.
- **Schutzgrad des Motors:** IP 68
- **Schutzklasse:** F
- **Temperaturbereich der Flüssigkeit:** von 0°C bis 25°C mit pumpe teil eingetaucher von 25°C bis 35°C mit pumpe voll. eingetaucher 5 Meter
- **Max. Tauchtiefe:** von -10°C bis +40°C
- **Lagertemperatur:** der Geräuschpegel liegt innerhalb der von der der EG-Richtlinie 89/392/CEE und folgende Änderungen vorgesehenen Grenzen ≤70 dB
- **Geräuschpegel:** gemäß Normen CEI 2-3 - CEI 61-69
(EN 60335-2-41)
- **Bauweise der Motoren:**

5 VERWALTUNG

5.1. LAGERUNG

Alle Elektropumpen müssen in geschlossenen, vibrations- und staubfreien, trockenen Räumen mit möglichst konstanter Luftfeuchtigkeit aufbewahrt werden.

Sie werden in ihrer Originalverpackung geliefert, in der sie bis zur effektiven Installation aufbewahrt werden müssen.

5.2. TRANSPORT



Unnötige Stöße und Kollisionen vermeiden.

Die Elektropumpen dürfen unter keinen Umständen am Speisekabel gezogen oder gehoben werden.

6 HINWEISE



6.1. FACHPERSONAL

Es ist ratsam, dass die Installation von Fachpersonal ausgeführt wird, das über die von den einschlägigen Nomen geforderten technischen Kenntnisse verfügt.

Unter Fachpersonal versteht man jene Personen, die aufgrund ihrer Ausbildung, Erfahrung und Schulung, sowie der Kenntnis der betreffenden Normen, Vorschriften und Unfallverhütungsmaßnahmen und der Betriebsbedingungen von der für die Sicherheit der Anlage verantwortlichen Person dazu befugt wurden, alle erforderlichen Arbeiten auszuführen, und die außerdem in der Lage sind, jede Art von Risiko zu erkennen und zu vermeiden. (Definition des technischen Personals IEC 364).

6.2. SICHERHEIT

-Der Gebrauch ist nur dann zulässig, wenn die Elektrik mit den Sicherheitsmaßnahmen gemäß der geltenden Normen des Installationslandes des Produktes erstellt wurde (in Italien IEC 64/2).

-Die Pumpe darf niemals im trockenen Zustand funktionieren.

-Die Pumpe darf nicht in Schwimmbädern, Teichen, Becken mit Anwesenheit von Personen eingesetzt werden.

-Die Elektropumpe verfügt über einen Haken (optional), an dem ein Seil befestigt werden kann, um das Gerät in den Einsatzort hinabzulassen. **Elektropumpen dürfen unter keinen Umständen am Speisekabel transportiert, gehoben, oder an diesem aufgehängt betrieben werden.**

-Es empfiehlt sich, eventuelle elektrische Reparaturen von Fachpersonal ausführen zu lassen, da mangelhafte Reparaturen Sachschäden und/oder Unfälle verursachen könnten.

6.3. KONTROLLE DER ANTRIEBSWELLENDREHUNG

Wenn bei Betätigen des Schalters und/oder des Schwimmschalters der Motor nicht läuft und die Welle sich nicht dreht, muss man sicherstellen, dass die sich bewegenden Teile sich frei drehen.

Dazu geht man wie folgt vor:

-Die Elektropumpe vollständig vom Stromnetz abschalten.

-Die Elektropumpe in die horizontale Position legen.

-Durch die Öffnung im Pumpenboden mit einem 13er Doppelmaulschlüssel an der selbst-blockierenden Mutter drehen, und so die Motorwelle im Uhrzeigersinn drehen.

-Die Elektropumpe auf den Kopf stellen und entsprechend der Beschreibung in Kapitel 7 installieren.

6.4. REINIGUNG DER PUMPENANSAUGUNG

Für die Sauberkeit des Zerkleinerungssystem (falls es ein geringes Pumpen geben oder sich die Pumpe blockieren sollte) folgendermaßen vorgehen:

- Die Elektropumpe komplett vom Stromnetz trennen
- Die Elektropumpe horizontal aufstellen
- Die Flansch der Schneide entfernen, indem man die Befestigungsschrauben entfernt.
- Flansch und Schneide und deren Inneneufnahme reigen und dabei die Elemente entfernen, die den Durchfluß des Wasser versperren.
- Kontrollieren, dass sie verschiedenen Schlüsse des Flansches frei von Fremdkörpern sind.
- Den Flansch der Schneide wieder montieren und die Elektropumpe wie im Kapite 7 angegeben installieren.



6.5 HAFTPFLICHT

Der Hersteller haftet nicht für die mangelhafte Funktion der Elektropumpe oder für eventuell von dieser verursachte Schäden, wenn diese manipuliert, verändert oder über den empfohlenen Einsatzbereich hinaus oder entgegen der in diesem Handbuch enthaltenen Anordnungen betrieben wurde.

Außerdem wird keine Haftung für eventuell in dieser Betriebsanleitung enthaltene Übertragungs-oder Druckfehler übernommen. Der Hersteller behält sich vor, an den Produkten alle erforderlichen oder nützlichen Änderungen anzubringen, ohne die wesentlichen Merkmale zu beeinträchtigen.

7 INSTALLATION

7.1 INSTALLATIONSORT

- Bevor die Elektropumpe in den Schacht oder in den Tank getaucht wird, muß sichergestellt werden, dass dieser keinen Sand oder harte Ablagerungen enthält.
- Bei Anwesenheit von eventuellen Ablagerungen die Aufnahmeschächte sorgfältig reinigen.
- Die Elektropumpe mindestens 1 mt vom Boden des Brunnens entfernt halten, damit die nach der Installation entstehenden Ablagerungen nicht angesaugt werden.
- Alle Ablagerungen regelmäßig entfernen.
- Es ist wichtig, dass der Wasserspiegel nie bis unterhalb des Pumpenkörpers absinkt.

7.2 EINSATZBEDINGUNGEN

- Wassertemperatur: von 0°C bis +35°C.
- Pumpenkörper stets vollkommen eingetaucht.
- Die Pumpe darf nicht im trocken Zustand funktionieren.
- Installation in vertikaler oder horizontaler Position.
- Aufnahmeschacht frostfreier.
- Maximale Tauchtiefe 5 m. (unter dem Wasserspiegel).

7.3 HYDRAULIKANSCHLUß

- Der Hydraulikanschluß der Elektropumpe kann mit sowohl starren als auch flexiblen Elementen aus Metall oder Kunststoff hergestellt werden.
- Jegliche Art von Drosselstelle am Auslaß vermeiden.
- Der Innendurchmesser der Leitungen sollte mindestens gleich sein, wie der Durchmesser der Auslaßmündung, damit die Förderleistung der Elektropumpe nicht verringert wird und Verstopfungen vermieden werden.
- Bei der Version ausgestattet mit Schwimmerschalter, muß sichergestellt werden, dass der Schwimmer frei beweglich ist (**Siehe Adsatz 9.2. "EINSTELLUNG DES SCHWIMMERSCHALTERS"**). Der Schacht muß immer auch gemäß der eintretenden Wassermenge und der Fördermenge der Elektropumpe bemessen werden, damit der Motor nicht häufigen Anläufen ausgesetzt wird.
- Zum Hinablassen der Elektropumpe stets ein Seil oder eine Kette benutzen, die zuvor am Haken an der Oberseite (optional) oder am Handgriff des Deckels der Elektropumpe selbst befestigt werden.


NIEMALS DAS SPEISEKABEL BENUTZEN, UM DIE ELEKTROPUMPE AUFZUHÄNGEN.

- Bei Anwendung in sehr tiefen Schächten empfiehlt es sich, das Speisekabel alle zwei bis drei Meter mit Rohrschellen am Auslaßrohr zu befestigen.

HINWEISE ZUM SICHEREN GEBRAUCH:

- Der Einsatz des Gerätes ist für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung oder Wissen nicht erlaubt, sofern sie keine Aufsicht oder Anweisungen erhalten haben.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.
- Die Pumpe muss über eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsfehlerstrom $\leq 30\text{ mA}$ versorgt werden.

CUTTER

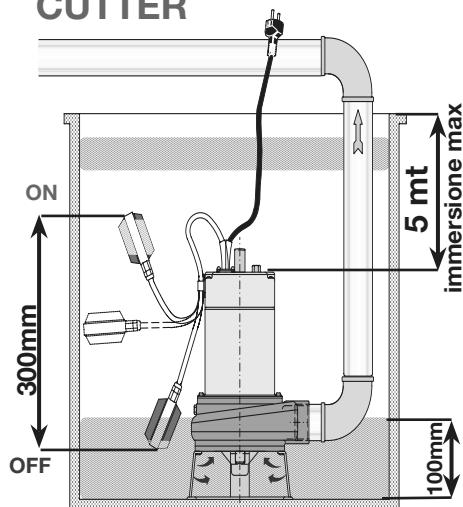

 **Achtung! Ein Trockenlauf der Pumpe ist zu vermeiden. Die Pumpe sollte vollständig in der Förderflüssigkeit eingetaucht sein. Das Ansaugen von Luft (Brodeln) über einen längeren Zeitraum ist zu vermeiden.**

 **Die Länge des an der Elektropumpe vorhandenen Speisekabels begrenzt die maximale Tauchtiefe bei Anwendung der Elektropumpe selbst.**

8 ELEKTROANSCHLUSS

ACHTUNG! STETS DIE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN BEACHTEN!

8.1 Die Elektroinstallation muß von einem autorisierten Fachmann ausgeführt werden, der dafür die volle Verantwortung übernimmt.

8.2. Sicherstellen, dass die Netzspannung den Angaben des betreffenden Motorschildes entspricht und dass **EINE KORREKTE ERDUNG** möglich ist.

8.3. Die Elektropumpe ist mit einem Stromkabel sowohl für die Einphasige- als und Drehstrom version ausgestattet. Beschädigte Kabel sind unbedingt zu ersetzen und dürfen nicht repariert werden.

- Es empfiehlt sich, für den Anschluß der Elektropumpe eine eigene Linie vorzusehen.
- Der Elektropumpe einen FI-Schutzschalter mit geeigneter Empfindlichkeit vorschalten.
- Vor Herstellung des Elektroanschlusses die Spannungsversorgung der Anlage unterbrechen.
- Die einphasigen Motoren sind mit einem eingebauten Wärme- und Überspannungsschutz ausgestattet und können direkt an das Netz angeschlossen werden

**N.B. Im Falle der Überlastung des Motors wird dieser automatisch angehalten.
Nachdem sich der Motor abgekühlt hat, läuft er ohne weitere manuelle Eingriffe automatisch wieder an.**

- Die Drehstromelektropumpen müssen durch spezielle Motorschutzschalter geschützt werden, die entsprechend der Daten des Typenschildes der zu installierenden Elektropumpe justiert werden.
- Das Stromkabel der Elektropumpe unter Berücksichtigung der folgenden Übereinstimmung an die Schalttafel anschließen:

EINPHASING



- Vor der Anlaßprobe den Wasserstand im Schacht kontrollieren.

8.4 KONTROLLE DER DREHRICHTUNG (bei Drehstrommotoren)

CUTTER

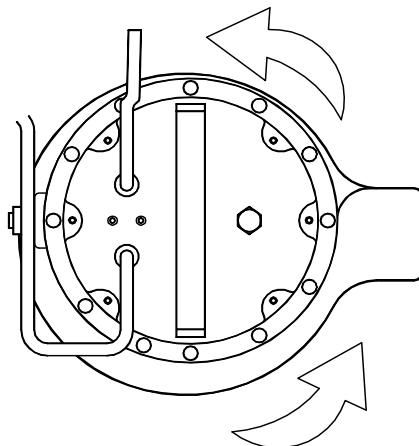


Abb. 2

ACHTUNG! STETS DIE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN BEACHTEN!

Die Drehrichtung muß jedes Mal kontrolliert werden, wenn eine neue installation erfolgt.
Dazu wie folgt vorgehen

1. Die Elektropumpe auf einer geraden Fläche aufstellen;
2. Die Pumpe ein-und sofort wieder ausschalten;
3. Den Rückstoß beim Anlassen von der Oberseite der Electropumpe aus beobachten
Wenn die Drehrichtung korrekt ist, bewegt sich die obere Klappe gegen den Uhrzeigersinn, so wie es die Pfeile in der Zeichnung anzeigen (ABB.2).

Falls die beschriebene Probe nicht durchgeführt werden kann, weil die Elektropumpe bereits installiert ist, kann folgendes Verfahren angewandt werden:

1. Die Elektropumpe einschalten und die Fördermenge des Wassers beobachten.
2. Die Elektropumpe anhalten, die Spannung wegnehmen und zwei Phasen der Versorgungsleitung vertauschen.
3. Nun die Elektropumpe wieder einschalten und die Fördermenge des Wassers erneut kontrollieren.
4. Die Elektropumpe ausschalten.

Die korrekte Drehrichtung ist diejenige, der die größere Fördermenge entspricht.

9 ANLASSEN

- 9.1•Den der Elektropumpe vorgesetzten FI-Schalter auf die Position I (ON) stellen und abwärts, bis Wasser aus dem Auslaßrohr austritt.
- Falls Funktionsstörungen festgestellt werden, die Elektropumpe von der Stromversorgung trennen, in dem der FI-Schalter auf die Position 0 (OFF) gestellt wird, und das Kapitel “**STÖRUNGSSUCHE UND ABHILFEN**” konsultieren.
- Das Ein- und Ausschalten der Elektropumpe kann erfolgen-Manuell, über den der Anlage vorgesetzten FI-Schalter. -Automatisch, bei den Versionen mit Schwimmer, durch Ansteigen des Wasserspiegels

9.2. EINSTELLUNG DES SCHWIMMERSCHALTERS

Durch Verlängern oder Verkürzen des Kabelabschnittes zwischen Schwimmer und dem Fixpunkt (kabelblock) kann das Abschaltniveau der Elektropumpe eingestellt werden. Darauf achten, dass der Schwimmer frei beweglich ist, während die Pumpe in Betrieb ist. **(FIG3)**

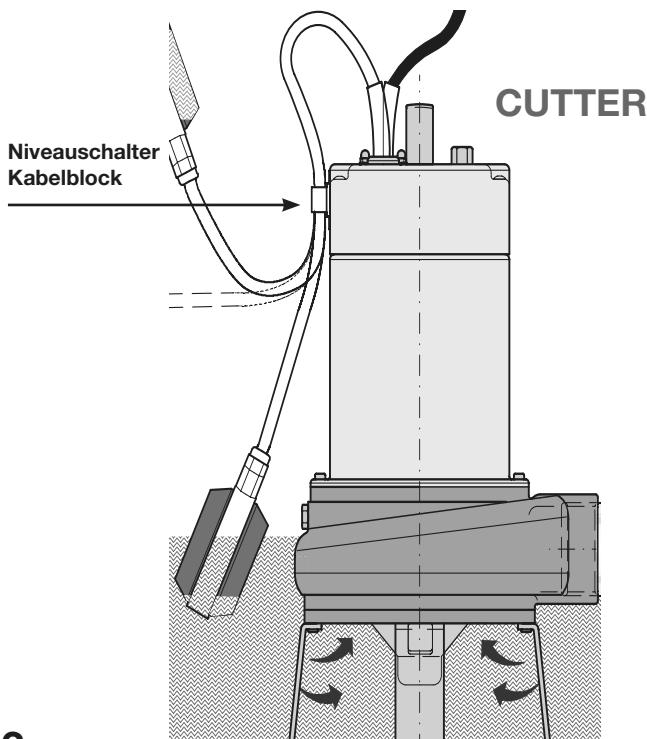


Fig. 3

10 VORSICHTSMASSNAHMEN

Die Elektropumpe darf nicht öfter als 15 Mal pro Stunden anlaufen, damit der Motor nicht heißläuft.

- **FROSTGEFAHR:** wenn die Elektropumpe bei Temperaturen unter 0°C längere Zeit nicht betrieben wird, muß sichergestellt werden, dass kein Restwasser vorhanden ist, das gefriert und folglich die Komponenten der Pumpe beschädigen könnte.
- Wenn die Elektropumpe mit Substanzen eingesetzt wurde, die zum Ablagern neigen, muß sie nach dem Gebrauch mit einem kräftigen Wasserstrahl durchgespült werden, damit derlei Ablagerungen oder Verkrustungen entfernt werden, die sonst die Leistungen der Elektropumpe beeinträchtigen könnten.

11 WARTUNG UND REINIGUNG

Unter normalen Betriebsbedingungen erfordert die Elektropumpe, dank der geschmierten mechanischen Dichtung in Ölkammer und den dauerbeschmierten Kugellagern, keinerlei Wartung.

Die Elektropumpe darf ausschließlich von Fachpersonal demontiert werden, das über die von den einschlägigen Nomen geforderten technischen Kenntnisse verfügt. Alle Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen in jedem Fall erst ausgeführt werden, nachdem die Pumpe vom



Versorgungsnetz getrennt wurde und man sich vergewissert hat, dass sie nicht plötzlich in Betrieb gehen kann. Während der Demontage besonders auf scharfkantige Körper achten, die Verletzungen verursachen könnten. Der Fuß der Elektropumpe verfügt über Ansaugungsschlüsse. Es ist ratsam, hin und wieder diese Schlüsse zu reinigen, um einen Verlust der Leistungsfähigkeit zu vermeiden. Die beste Reinigung bekommt man durch einen Wasserstrahl. Sand und andere Schleifmittel verursachen einen vorzeitigen Verschleiß und eine Verminderung der Leistungen der Pumpe.

12 ÄNDERUNGEN UND ERSATZTEILE

 **Jede nicht ausdrücklich genehmigte Änderung enthebt den Hersteller von jeglicher Haftung.** Alle bei Reparaturen verwendeten Ersatzteile müssen Originalteile **ARVEN sein; für Kodes und Bezeichnungen siehe beigefügtes Blatt**. Alle eventuellen Zubehörteile müssen vom Hersteller genehmigt sein, damit die maximale Sicherheit der betreffenden Maschinen und Anlagen gewährleistet wird.

13 STORUNGSSUCHE UND ABHILFEN

STÖRUNGEN	KONTROLLEN (mögliche Ursachen)	ABHILFEN
1.Der Motor läuft nicht an und erzeugt kein Geräusch.	A. Prüfen, ob der Motor unter Spannung steht und ob die Spannung dem Wert des Typenschildes entspricht B. Die Sicherungen kontrollieren. C. Der Schwimmerschalter gibt den Start nicht frei. D. Die Antriebswelle dreht nicht.	B. Durchgebrannte Sicherungen auswechseln. C. Prüfen, ob der Schwimmer frei beweglich und leistungsfähig ist D. Die Antriebswelle drehen, wie im Kapitel "Hinweise" (Absatz 6.3.) beschrieben
2.Die Elektropumpe fördert nicht.	A Die Ansaugschlitze sind scharfkantigen Flansches oder die Rohrleitungen sind verstopft. B. Die Läufer sind verschlissen oder verstopft C. Der Flüssigkeitsstand ist zu niedrig. Beim Anlausen muß der Wasserstand bis über den Filter reichen. D. Die geforderte Förderhöhe überschreitet die Merkmale der Elektropumpe	A. Verstopfungen beseitigen, wie im Kapitel "Hinweise" (Absatz 6.4.) beschrieben. B. Läufer ersetzen oder Vestofung beseitigen. C. Die Länge des Schwimmerschalter-Kabels regulieren (Siehe Kapitel Anlassen - Absatz 9.2.)
3.Die Elektropumpe hält nicht an.	A. Der Schwimmerschalter unterbricht der Betrieb der Elektropumpe nicht.	A. Prüfen, ob der Schwimmer frei beweglich und leistungsfähig ist.

STÖRUNGEN	KONTROLLEN (mögliche Ursachen)	ABHILFEN
<p>4. Die Fördermenge ist unzureichend.</p>	<p>A. Kontrollieren, ob die Läufer oder das Auslaßrohr teilweise verstopft oder verkrustet sind.</p> <p>B. Kontrollieren, ob die Läufer verschlissen sind.</p> <p>C. Bei den Drehstromversionen die Drehrichtung kontrollieren (Siehe Kapitel Elektroanschluß Absatz 8.4.).</p>	<p>A. Eventuelle Verstopfungen beseitigen</p> <p>B. Die Läufer auswechseln.</p> <p>C. Die zwei Phasen der Versorgungskabel untereinander vertauschen..</p>
<p>5. Der Wärme - und Überspannungsschutz hält die Elektropumpen.</p>	<p>A. Sicherstellen, dass die zu pumpende Flüssigkeit nicht zu dickflüssig ist, da dies die Überhitzung des Motors verursachen würde.</p> <p>B. Die Elektropumpe ist teilweise durch Verunreinigungen blockiert</p> <p>C. Die Elektropumpe ist mechanisch blockiert.</p>	<p>A. Die Temperatur der Flüssigkeit reduzieren. Warten bis der Thermoschutzschalter wieder anspricht, (ca. 20 Min.).</p> <p>B. Die Elektropumpe gründlich reinigen.</p> <p>C. Kontrollieren, ob bewegliche und starre Teile aneinander reiben; den Verschleißzustand der Lager kontrollieren (den Lieferanten hinzuziehen)</p>



GEBRAUCHTE GERÄTE NICHT MIT DEM NORMALEN HAUSHALTSABFALL ENTSORGEN.

Die Verpackung, die Maschine sowie die Zubehörteile bestehen aus wieder verwertbaren Materialien; folglich müssen sie auf angemessene Weise, an geeigneten Müllentsorgungsstellen unter Beachtung der geltenden Vorschriften entsorgt werden.

14 TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN	CUTTER 140 1~ Phase 3 ~ Phases	CUTTER 150 1~ Phase 3 ~ Phases	CUTTER 200 1~ Phase 3 ~ Phases	CUTTER 300 1~ Phase 3 ~ Phases	
Stromanschluß	220-230 V/50 Hz 380-400 V/50 Hz	220-230 V/50 Hz 380-400 V/50 Hz	220-230 V/50 Hz 380-400 V/50 Hz	---	380-400 V/50 Hz
Leistung P1 (Kw)	1,6 1,3	2,2 2	2,9 2,5	---	3,4
Stromaufnahme (A)	7,1 3	10,5 4	13 4,5	---	6
Fördehöhe max(mt)	19	19	21	23,5	
Fördemenge max. (l/min)	150	250	330	350	
Fördertemperatur max (°C)	50	50	50	50	
Waagr. Mindestansaugniveau (mm)	100	100	100	100	
Tauchtiefe max (mt)	5	5	5	5	
Anzahl Läufer	1	1	4	6	
Elektrokabel (mt)	5-10	5-10	5-10	5-10	
Ansaugung Fremdk. bis zu ø... (mm)	---	---	---	---	
Gewin. Druckleitungs-anchluß DNM	1" - 1" 1/2	2"	2"	2"	
Pumpenabmessungen BxD (mm)	225 x 213,5	225 x 260	225 x 260	225 x 260	
Verpackungs. LxMxN (mm)	260 x 320 x 340	260 x 300 x 530	260 x 300 x 530	260 x 300 x 530	
Gewicht (Kg)	21	25,5	28,5	29	

-Die erwähnten Daten und technischen Eigenschaften sind nicht bindend. Arven behält sich das Recht vor, jegliche Änderung ohne jegliche Vorankündigung vorzunehmen. Deshalb sind Gewichte, Maße, Leistungen und sonstige Angaben nicht bindend sondern allgemeine Angaben.



ARVEN s.r.l. via Artigiani n°10 25030
MACLODIO (Brescia) - ITALIE
Tel. 030 9973973 - Fax 030 9973975



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ ÉMISE DANS DONNÉE 20 NOVEMBRE 2013

La société **ARVEN s.r.l. - via Artigiani, n°10 - 25030 MACLODIO (BS) - ITALY**, sous sa propre responsabilité exclusive, déclare que les pompes **CUTTER** sont conformes aux directives suivantes:

- Directive concernant la Compatibilité électromagnétique **2004/108/CE** et modifications ultérieures.
- Directive Basse tension **2006/95/CE** et modifications ultérieures.
- Directive Machines **2006/42/CE** et modifications ultérieures.
- Directive **ROHS 2002/95/CE** pour la restriction de l'utilisation de substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques..

Marcello Grazioli
Technical & Quality Dept.
ARVEN s.r.l.

SOMMAIRE

PAG.

1	GÉNÉRALITÉS'	40
2	APPLICATIONS	40
3	LIQUIDES POMPÉS	40
4	DONNÉES TECHNIQUES ET LIMITES D'UTILISATION	40
5	GESTION	41
5.1	Stockage	
5.2	Transport	
6	AVERTISSEMENTS	41 - 42
6.1	Personnel spécialisé	
6.2	Securité	
6.3	Contrôle rotation arbre moteur	
6.4	Nettoyage du système de trituration de la pompe	
6.5	Responsabilités	
7	INSTALLATION	43 - 44
7.1	Site d'installation	
7.2	Conditions de travail	
7.3	Raccordement hydraulique	
8	BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE : (8.1 - 8.2 - 8.3)	44 - 45
8.4	Contrôle du sens de rotation pour moteurs triphasés	
9	MISE EN SERVICE: (9.1)	45 - 46
9.2	Réglage de l'interrupteur à flotteur	
10	PRÉCAUTIONS	46
11	MAINTENANCE ET NETTOYAGE	46 - 47
12	MODIFICATIONS ET PIÈCES DE RECHANGE	47
13	IDENTIFICATION DES INCONVÉNIENTS ET REMÈDES	47 - 48
14	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	49

1 GÉNÉRALITÉS

Avant de proceder à l'installation, lire attentivement cette documentation. .



L'installation et le fonctionnement devront être conformes aux normes de sécurité du pays d'installation du produit. Toute l'opération devra être exécutée dans les règles de l'art.

Le non-respect des normes de sécurité, en plus de créer un danger pour les personnes et d'endommager les appareils, fera perdre tout droit d'intervention sous garantie.

Conserver avec soin ce manuel pour toute consultation ultérieure même apres la première installation.

2 APPLICATIONS

Ces électropompes (**CUTTER**) sont employées pour le vidage de fosses de décantage, le pompage d'eaux sales à l'usage domestique et industriel, en la présence de parties solides et fibreuses, et sont particulièrement aptes pour pomper des petites quantités d'eau à des hauteurs de refoulement élevées. Munies d'un système de trituration incorporé, ces électropompes permettent de broyer en morceaux très petits les pièces solides et les textiles présent dans les eaux d'égout en les pompant à des hauteurs de refoulement élevées dans des tuyaux hydrauliques de petit diamètre sans créer d'obstructions.

L'électropompe peut être munie d'interrupteur à flotteur pour l'extinction automatique éventuelle en cas de niveau d'eau insuffisant.



Ces pompes ne peuvent pas être utilisées dans les piscines, les étangs, les bassins, avec des personnes dans l'eau, ou pour le pompage d'hydrocarbures (essence, gasoil, huiles combustibles, solvants, etc.) conformément aux normes de prévention des accidents en vigueur.



N.B. : Le liquide contenu dans l'électropompe, pour lubrifier le dispositif d'étanchéité, n'est pas toxique mais peut altérer les caractéristiques de l'eau (en cas d'eau pure) en cas de fuites dans le dispositif d'étanchéité.

3 LIQUIDES POMPÉS

La machine été conçue et construite pour pomper de l'eau dépourvue de substances explosives et de particules solides ou de fibres, de densité égale à 1Kg/dm³, avec viscosité cinématique égale à 1mm²/s et des liquides dépourvus d'agressivité chimique.

4 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET LIMITES D'UTILISATION

- **Tension d'alimentation:** voir plaquette des données électriques
- **Puissance absorbée:** voir plaquette des données électriques
- **Pression maximum de service:** 2,3 Bars
- **Liquide pompé:** Eaux sales en présence de corps solides et fibreux sans abrasifs, non agressif
- **Indice de protection du moteur:** IP 68
- **Classe de protection:** F
- **Plage de température du liquide:** de 0°C à +25°C avec pompe partiellement immergée de 25°C à 35°C avec pompe complètement immergée
- **Immersion maximum:** 5 mètres
- **Température de stockage:** de 10°C a 40°C
- **Niveau sonore:** le niveau sonore est dans les limites prévues par la Directive CE 89/392/CEE et modifications successives.
≤70 dB
- **Construction des moteurs:** selon normes CEI 2-3 - CE161-69 (EN 60335-2-41)

5 GESTION

5.1. STOCKAGE

Toutes les électropompes doivent être stockées dans un endroit couvert, sec et avec une humidité de l'air constante si possible, sans vibrations et non poussiéreux.

Elles sont fournies dans leur emballage d'origine dans lequel elles doivent rester jusqu'au moment de l'installation.

5.2. TRANSPORT

Éviter de soumettre les produits à des chocs inutiles et à des collisions..

Les électropompes ne doivent jamais être transportées et soulevées en utilisant le câble d' alimentation



6 AVERTISSEMENTS



6.1. PERSONNEL SPÉCIALISÉ

Il est conseillé de confier l'installation au personnel spécialisé et qualifié, possédant les caractéristiques techniques requises par les normes spécifiques du secteur.

Par **personnel qualifié**, on désigne les personnes qui de par leur formation, leur expérience, leur instruction et leur connaissance des normes, des prescriptions, des mesures de prévention des accidents et des conditions de service, ont été autorisées par le responsable de la sécurité de l' installation à effectuer n'importe quelle activité nécessaire et durant celle-ci, sont en mesure de connaître et d'éviter tout risque. (Définition pour le personnel technique IEC 364).

6.2. SÉCURITÉ

- L'utilisation est autorisée seulement si l'installation électrique possède les caractéristiques de sécurité requises par les Normes en vigueur dans le pays d'installation du produit (pour l'Italie CEI 64/2).
- Il ne faut jamais laisser fonctionner à sec l'électropompe.
- L'électropompe ne peut pas être utilisée dans des piscines, étangs , bassins en présence de personnes.
- L'électropompe est munie d'un crochet (optionnel) auquel attacher une corde pour descendre la pompe dans le lieu de travail.

Il ne faut jamais transporter, soulever ou faire fonctionner les électropompes suspendues par le câble d'alimentation.

Faire appel au personnel qualifié pour toutes les éventuelles réparations électriques puisqu'en cas d'erreur elles pourraient provoquer des dommages et/ou des accidents.

6.3. CONTRÔLE ROTATION ARBRE MOTEUR

Si, lors de l'actionnement de l'interrupteur et/ou flotteur, le moteur ne fonctionne pas et l'arbre ne tourne pas, il faudra contrôler que les parties en mouvement tournent librement.

Pour cela faire:

- Déconnecter complètement l'électropompe du réseau électrique.
- Positionner l'électropompe à l'horizontale.
- Enlever la grille, et le diffuseur avec la bâche en caoutchouc et l'aide d'une clé de serrage à griffe de 10, agir sur l'écrou auto-taraudant, et tourner l'arbre moteur dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Remonter la grille et le diffuseur et installer l'electropompe ainsi comme indiqué dans le chapitre 7.

6.4 NETTOYAGE DU SYSTE'ME DE TRITURATION DE LA POMPE

Pour le nettoyage du système de trituration de la pompe (en cas de pompage insuffisant ou blocage de la pompe), procéder de la manière suivante:

- Dèsbrancher l'électropompe de l'alimentation secteur.
- Positionner l'électropompe à l'horizontale.
- Enlever la bride du tranchant en enlevant les vis de fixation.
- Nettoyer la bride et tranchant et son logement intérieur en enlevant les éléments qui empêchent le passage des eaux.
- Contrôler que des corps étrangers n'obstruent pas les différentes fentes de la bride.
- Remonter la bride du tranchant et installer l'électropompe comme indiqué dans le chapitre 7.

6.5 RESPONSABILITÉS

 **Le constructeur n'est aucunement responsable du mauvais fonctionnement des électropompes ou d'éventuels dommages provoqués par les pompes si celles-ci sont manipulées, modifiées et/ou utilisées hors des limites de travail conseillées ou sans respecter les autres dispositions contenues dans ce manuel.**

Il décline en outre toute responsabilité pour les éventuelles inexacititudes contenues dans ce manuel d'instructions si elles sont dues à des erreurs d'impression ou de transcription. Il se réserve le droit d'apporter aux produits les modifications qu'il estimera nécessaires ou utiles, sans en compromettre les caractéristiques essentielles.

7 INSTALLATION

7.1 SITE D'INSTALLATION

- Avant d' immerger l'électropompe dans le puisard ou le réservoir, s'assurer qu'il n'y a pas de sable ou des sédiments solides.
- En présence de sédiments, nettoyer avec soin le puisard destiné à accueillir la pompe.
- Maintenir l'électropompe à au moins 1 mètre du fond de manière que les dépôts qui se formeront après l'installation ne soient pas aspirés.
- Éliminer périodiquement les sédiments.
- Il est très important que le niveau de l'eau ne descend jamais au-dessous du corps de l'électropompe proprement dite.

7.2 CONDITIONS DE TRAVAIL

- Température de l'eau: de 0°C à +35°C.
- Corps pompe toujours complètement immergé.
- L'électropompe ne peut pas fonctionner à sec.
- Installation en position verticale ou horizontale.
- Puisard protégé du risque de gel.
- Profondeur maximum d' immersion 5 mt. (sous le niveau de l'eau).

7.3 RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

- Le raccordement hydraulique de l'électropompe peut être effectué avec des éléments en fer ou en matière plastique, aussi bien rigides que flexibles.
- Éviter tout type d'étranglement du tuyau de sortie.
- Il est conseillé d'utiliser des tuyauteries ayant un diamètre interne au moins égal à celui de l'orifice de re foullement pour éviter la diminution des performances de l'électropompe et la possibilité d'obstructions.
- Pour la version munie d'interrupteur à flotteur, sassurer que ce dernier puisse bouger librement (voir Paragraphe 9.2, ("REGLAGE DE L'INTERRUPTEUR A FLOTTEUR"). Le puisard doit toujours être dimensionné en fonction de la quantité d'eau à l'arrivée et du débit de l'électropompe, de manière à ne pas soumettre le moteur à des démarrages excessifs.


- Pour la descente de l'électropompe, utiliser toujours une corde ou une chaîne préalablement fixée au crochet (optionnel) supérieur de l'électropompe proprement dite.

NE JAMAIS UTILISER LE CÂBLE D'ALIMENTATION POUR SOULEVER L'ELECTROPOMPE.

- En cas d'utilisation dans des forages profonds, il est conseillé de fixer le câble d'alimentation au tuyau de refoulement avec des colliers de serrage, tous les deux trois mètres.

INSTRUCTIONS POUR UN EMPLOI EN SÉCURITÉ:

- L'utilisation de l'appareil n'est pas autorisée pour des personnes (y compris les enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou dépourvues d'une expérience ou d'une connaissance adéquate, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions appropriées.
- Les enfants doivent être surveillés pour empêcher qu'ils puissent jouer avec l'appareil.
- La pompe doit être alimentée à l'aide d'un dispositif de courant résiduel (RCD) ayant un courant de service résiduel nominal ≤ 30 Ma.

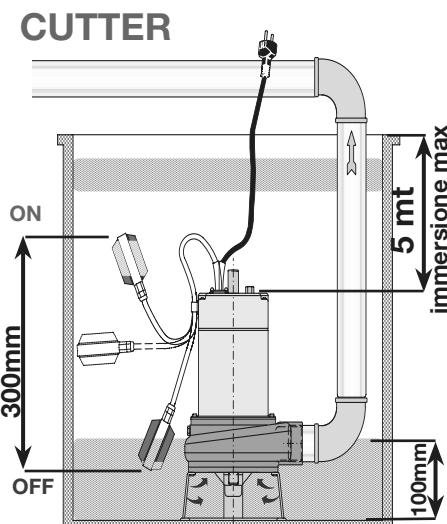

 Attention! La pompe ne devra pas fonctionner à sec. La pompe devra être complètement plongée dans le fluide. Eviter tout phénomène de prise d'air pendant de longues périodes de temps.

 La longueur du câble d'alimentation présent sur l'électropompe limite la profondeur maximum d'immersion dans l'utilisation de l'électropompe proprement dite.

8 BRANCHEMENT ELECTRIQUE

ATTENTION! RESPECTER TOUJOURS LES NORMES DE SECURITE !

 **8.1**L'installation électrique doit être faite par un électricien expérimenté et autorisé qui s'en assume toutes les responsabilités.

8.2.S' assurer que la tension secteur correspond à celle de la plaque du moteur à alimenter et qu' il est possible **D'EXÉCUTER UNE MISE À LA TERRE EFFICACE**.

8.3.L'électropompe est munie d'un câble électrique tant pour la version monophasée que pour la version triphasée. Les éventuels dommages au câble d' alimentation exigent son remplacement et non sa réparation.

- Il est recommandé de consacrer une ligne électrique spécifique pour le branchement de l'électropompe.
- Installer en amont de l'électropompe un interrupteur différentiel magnétothermique de sensibilité adéquate.
- Couper la tension en amont de l'installation avant d'effectuer le branchement électrique.
- Les moteurs monophasés sont munis de protection thermo-ampéremétrique incorporée et peuvent être connectés directement au secteur.

N.B. Si le moteur est surchargé, il s'arrête automatiquement. Une fois refroidi, il repart automatiquement sans aucune intervention manuelle.

- Les électropompes triphasées doivent être protégées par des coupe-circuit calibrés suivant les données de la plaque de l'électropompe à installer.
- Raccorder le câble de l' électropompe au tableau électrique en veillant à la correspondance suivante:

MONOPHASES



- Avant d'effectuer l'essai de mise en marche, vérifier le niveau d'eau dans le puits.

8.4 CONTRÔLE DU SENS DE ROTATION (pour moteurs triphasés)

CUTTER

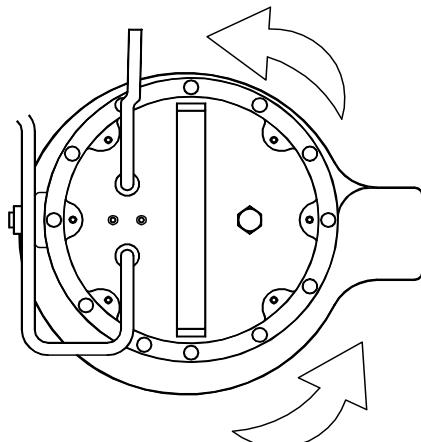


Fig. 2

ATTENTION! RESPECTER TOUJOURS LES NORMES DE SECURITE !

Contrôle le sens de rotation chaque fois qu'on effectue une nouvelle installation.
Il faudra procéder de la façon suivante

1. Positionner l'électropompe sur une surface plane;
2. Mettre en marche l'électropompe et l'arrêter immédiatement;
3. Observer attentivement le contrecoup au démarrage, avec l'électropompe vue d'en haut. Si le sens de rotation est correct, la calotte supérieure se déplacera dans le sens inverse des aiguilles d'une montre comme l'indiquent les flèches sur le dessin (FIG 2)..

S'il n'est pas possible de procéder de la façon décrite ci-dessus parce que l'electropompe est déjà installée, effectuer le contrôle de la façon suivante:

1. Mettre en marche l' électropompe et observer le débit d'eau.
2. Arrêter l'électropompe, couper la tension et inverser deux phases de la ligne d'alimentation.
3. Remettre en marche l'électropompe et contrôler de nouveau le débit d'eau.
4. Arrêter l'électropompe.

Le sens de rotation correct sera celui auquel correspond le plus grand débit.

9 MISE EN MARCHE

- 9.1 •Mettre en position I (ON) le disjoncteur en amont de l'électropompe et attendre que l'eau sorte du tuyau de refoulement.
- En cas d'anomalies de fonctionnement, débrancher l'électropompe de l'alimentation électrique en positionnant le disjoncteur sur 0 (OFF) et consulter le chapitre "**RECHERCHE ET SOLUTION DES INCONVÉNIENTS**".
- La mise en marche et l'arrêt de l'électropompe peuvent être commandés:
 - Manuellement, à travers le disjoncteur en amont de l' installation.
 - Automatiquement pour les versions avec flotteur lorsque le niveau d'eau monte.

9.2.RÉGLAGE DE L'INTERRUPTEUR À FLOTTEUR (POUR VERSION AUTOMATIC)

En allongeant ou en raccourcissant le segment de câble compris entre le flotteur et le point fixe (bloque-câble) on règle le niveau de déclenchement de l'électropompe. (FIG 3)

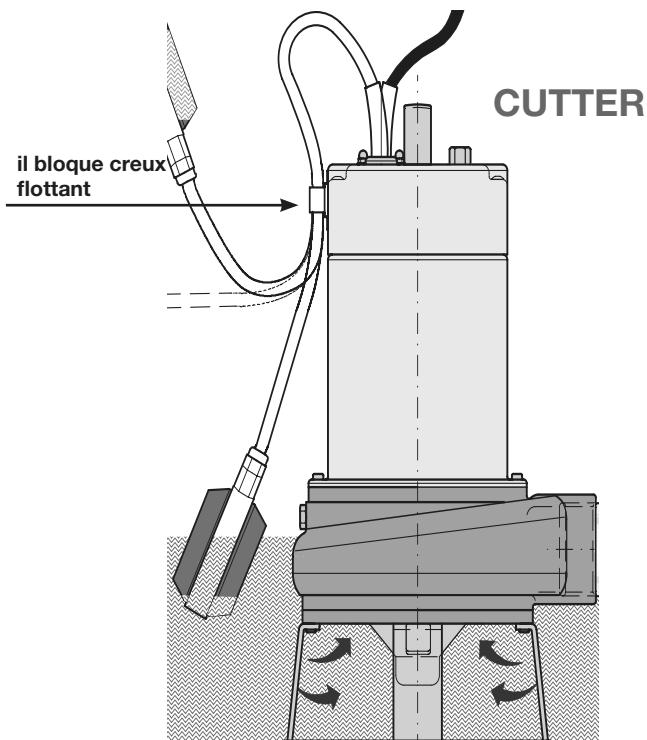


Fig. 3

10 PRÉCAUTIONS

L'électropompe ne doit pas être soumise à plus de 15 démarrage/heure de manière à ne pas soumettre le moteur à des sollicitations thermiques excessives.

- DANGER DE GEL** :Lorsque l'électropompe reste inactive à une température inférieure à 0°C, il faut s'assurer qu'il n'y reste pas de l'eau qui en gelant pourrait endommager les composants de l'électropompe.
- Si l'électropompe a été utilisée avec des substances qui tendent à se déposer, rincer, après utilisation avec un puissant jet d'eau de manière à éviter la formation de dépôts ou d'incrustations qui pourraient réduire les performances de l'électropompe.

11 MAINTENANCE ET NETTOYAGE

L'électropompe dans son fonctionnement normal, ne demande aucun type d'entretien, grâce à la garniture mécanique lubrifiée en chambre à huile et aux roulements lubrifiés à vie.

L'électropompe ne peut être démontée que par le personnel spécialisé et qualifié, ayant toutes les caractéristiques requises par les normes spécifiques en la matière.



En tous cas, toutes les interventions de réparation et d'entretien ne doivent être effectuées qu'après avoir débranché l'électropompe de l'alimentation secteur et avoir contrôlé qu'elle ne puisse se remettre en marche soudainement Pendant le démontage, faire très attention aux corps tranchants qui peuvent provoquer des blessures. Le base de pompe est munie de fentes d'aspiration. Il est conseillé, de nettoyer ces fentes de temps en temps afin d'éviter une perte d'efficacité. Nettoyer préférablement avec un jet d'eau. Le sable et les autres matériaux abrasifs peuvent provoquer une usure précoce et une diminution des performances de la pompe.

12 MODIFICATIONS ET PIÈCES DE RECHANGE



Toute modification non autorisée au préalable dégage le constructeur de toute responsabilité. Toutes les pièces de recharge utilisées dans les réparations doivent être originales.

ARVEN. Pour les codes et les descriptions consulter la feuille jointe. Tous les accessoires doivent être autorisés par le constructeur de manière à pouvoir garantir le maximum de sécurité des machines et des installations sur lesquelles les pompes peuvent être montées.

13 IDENTIFICATION DES INCONVÉNIENTS ET DES REMÉDES

INCONVENIENTS	VERIFICATIONS (causes possibles)	REMÉDES
1. Le moteur ne démarre pas et ne fait pas de bruit.	<p>A.Verifier que le moteur est sous tension et que la tension correspond aux données de la plaque.</p> <p>B.Verifier les fusibles de protection.</p> <p>C. L'interrupteur à flotteur ne permet pas le démarrage.</p> <p>D.L'arbre ne tourne pas.</p>	<p>B.S'ils sont grillés, les remplace.</p> <p>C.Vérifier que le flotteur bouge librement et qu'il fonctionne correctement</p> <p>D.Tourer l'arbre comme l'indique le chapitre Avertissements. (Paragraphe 6.3)</p>
2. L'electropompe ne débite pas.	<p>A Le fentes d'aspiration de la brique taillant ou les tuyaux sont bouchés.</p> <p>B. Les roues sont usées ou bouchées</p> <p>C.Le niveau du liquide est trop bas. Au démarrage, le niveau de l'eau doit être supérieur à celui de la crête.</p> <p>D.La hauteur manométrique requise est supérieure aux caractéristiques de l'electrpompe</p>	<p>A.Éliminer les obstructions comme l'indique le chapitre Avertissements(Paragraphe 6.4.).</p> <p>B.Remplacer les roues ou enlever l'obstruction.</p> <p>C.Régler la longueur du câble de l'interrupteur à flotteur (Voir Chapitre démarlage - Paragraphe 9.2.)</p>
3. L'electropompe ne s'arrete pas.	A. Le flotteur n'interrompt pas le fonctionnement de l'electropompe.	A. Vérifier que le flotteur bouge librement et qu'il fonctionne correctement.

INCONVÉNIENTS	VÉRIFICATIONS (causes possibles)	REMÉDES
4.Le debit est insuffisant.	<p>A.Vérifier que les roues ou le tuyau de refoulement ne sont pas partiellement bouchés ou incrustés.</p> <p>B.Vérifier que les roues ne sont pas usées.</p> <p>C.Vérifier le sens de rotation dans les versions triphasées (Voir chapitre graphe 8.4.)</p>	<p>A.Éliminer les obstructions.</p> <p>B.Remplacer les roues.</p> <p>C.Inverser deux fils d'alimentation.</p>
5.Le dispositif de protection thermo-ampérométrique arrête l'électropompe	<p>A.Vérifier que la température de l'eau n'est pas trop élevée (voir plage de température du liquide).</p> <p>B.L'électropompe est partiellement bloquée par des impuretés</p> <p>C.L'électropompe est bloquée mécaniquement.</p>	<p>A.Réduire la température du fluide. Attendre que la température thermique baisse 20 min. environ.</p> <p>B.Nettoyer soigneusement l'électropompe.</p> <p>C.Contrôler l'existence éventuelle de frottement entre les parties mobiles et fixes; contrôler l'état d'usure des roulements (contacter le fournisseur).</p>



NE PAS JETER LES APPAREILS USES AVEC LES ORDURES DOMESTIQUES

L'emballage, la machine et les accessoires sont produits avec des matériaux pouvant être recyclés; par conséquent, ils doivent être détruits de façon appropriée, dans des lieux de traitement spéciaux, en respectant les modalités prévues par les normes en vigueur dans ce domaine.

14 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	CUTTER 140 1~ Phase 3 ~ Phases	CUTTER 150 1~ Phase 3 ~ Phases	CUTTER 200 1~ Phase 3 ~ Phases	CUTTER 300 1~ Phase 3 ~ Phases	
Connexion électrique	220-230 V/50 Hz 380-400 V/50 Hz	220-230 V/50 Hz 380-400 V/50 Hz	220-230 V/50 Hz 380-400 V/50 Hz	---	380-400 V/50 Hz
Puissance P1 (Kw)	1,6 1,3	2,2 2	2,9 2,5	---	3,4
Absorption courant (A)	7,1 3	10,5 4	13 4,5	---	6
Hauteur d'élévation max (mt)	19	19	21	23,5	
Débit max. (l/min)	150	250	330	350	
Températ. max liq. de pompe (°C)	50	50	50	50	
Niveau min. d'aspir. horizz. (mm)	100	100	100	100	
Prof. max. d' immersion (mt)	5	5	5	5	
Nb. de roues	1	1	4	6	
Câble électrique (mt)	5-10	5-10	5-10	5-10	
Aspirat. cor. étr. jusque'à ø... (mm)	---	---	---	---	
Raccordement sortie DNM	1" - 1" 1/2	2"	2"	2"	
Dimens. de la pompe BxD (mm)	225 x 213,5	225 x 260	225 x 260	225 x 260	
Dimens. d'embal. LxMxN(mm)	260 x 320 x 340	260 x 300 x 530	260 x 300 x 530	260 x 300 x 530	
Poids (Kg)	21	25,5	28,5	29	

Les données et les caractéristiques techniques fournies ne nous engagent pas. Arven se réserve le droit d'apporter toute modification sans aucun préavise. Pour cette raison les poids, les mesures, les performances et tout ce qui est indiqué ne sont pas contraignants, mais seulement indicatifs.



ARVEN s.r.l. via Artigiani n°10 25030
MACLODIO (Brescia) - ITALIA
Tel. 030 9973973 - Fax 030 9973975



**DECLARACION DE CONFORMIDAD
EMITIDA EN DATO 20 DE NOVIEMBRE DE 2013**

La Empresa **ARVEN s.r.l. - via Artigiani, n°10 - 25030 MACLODIO (BS) - ITALY**, bajo su propia y exclusiva responsabilidad declara que los bombas **CUTTER** se ajustan a las directivas siguientes:

- Directiva relativa a la compatibilidad electromagnética **2004/108/CE** y modificaciones siguientes.
- Directiva Baja tensión **2006/95/CE** y modificaciones siguientes.
- Directiva Máquinas **2006/42/CE** y modificaciones siguientes.
- Directiva **ROHS 2002/95/CE** para la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos y electrónicos.

Marcello Grazioli
Technical & Quality Dept.
ARVEN s.r.l.

INDICE	PAG.
1 GENERALIDADES	52
2 APLICACIONES	52
3 LIQUIDOS BOMBEADOS	52
4 DATOS TECNICOS Y LIMITACIONES DE USO	52
5 MANEJO	53
5.1 Almacenaje	
5.2 Transporte	
6 ADVERTENCIAS	53 - 54
6.1 Personal cualificado	
6.2 Seguridad	
6.3 Control de la rotación del eje motor	
6.5 Limpieza de el sistema de trituraciòn de la bomba	
6.4 Responsabilidad	
7 INSTALACION	55 - 56
7.1 Lugar de instalaciòn	
7.2 Condiciones de trabajo	
7.3 Conexion hidràulica	
8 CONEXION ELECTRICA : (8.1 - 8.2 - 8.3)	56 - 57
8.4 Control del sentido de rotaciòn de los motores trifásicos	
9 PUESTA EN MARCHA: (9.1)	57 - 58
9.2 Regulaciòn del interruptor de flotador	
10 PRECAUCIONES	58
11 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	58 - 59
12 MODIFICACIONES Y PIEZAS DE REPUESTO	59
13 BUSQUEDA DE FALLAS	59 - 60
14 DATOS TECNICOS	61



1 GENERALIDADES

Antes de llevar a cabo la instalación, lea detenidamente esta documentación.

Tanto la instalación como el funcionamiento cumplirán las normas de seguridad del país donde se instale el producto. Todas las operaciones serán llevadas a cabo en forma esmerada. El incumplimiento de las normas de seguridad, además de constituir un peligro para la incolumidad de las personas y provocar daños a los aparatos, anulará todo derecho a intervenciones cubiertas por la garantía.

Guárdate con mucho cuidado este manual para referencia futura aún tras la primera instalación.

2 APLICACIONES

Estas electrobombas (**CUTTER**) están destinadas para el vaciado de fosas de decantación, bombeo de aguas negras y empleo doméstico e industrial, en presencia de partículas sólidas y fibrosas, especialmente aptas para bombear pequeñas cantidades de agua a altas elevaciones. Dotadas de un sistema de trituración incorporado estas electrobombas trituran eficazmente en partes muy pequeñas grandes sólidos y materiales textiles presentes en aguas de trato o alpechines, bombeándolas a grandes alturas de elevación por tubos hidráulicos de pequeño diámetro sin crear atascos.

La electrobomba puede suministrarse con interruptor de flotador para el posible apagado automático en caso de nivel de agua insuficiente.



En observancia de las normas anti-accidentes vigentes en materia, estas bombas no se pueden utilizar en piscinas, estanques, diques en los que se encuentren personas, ni para bombear hidrocarburos (gasolina, gasóleo, aceites combustibles, disolventes, etc.).

N.B.: El líquido destinado a lubricar el dispositivo de cierre hermético de la electrobomba no es tóxico, aunque puede alterar las características del agua (en caso de agua pura) si dicho dispositivo tuviera pérdidas.

3 LIQUIDOS BOMBEADOS

La máquina ha sido diseñada y fabricada para bombear agua sin sustancias explosivas y partículas sólidas o fibras, con una densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática de 1mm²/s, así como líquidos no agresivos químicamente.



4 DATOS TECNICOS Y LIMITACIONES DE USO

- **Tension d'alimentation:** ver la placa de datos eléctricos
- **Puissance absorbée:** ver la placa de datos eléctricos
- **Pression maximum de service:** 2,3 Bars
- **Líquide pompé:** limpio, sin cuerpos sólidos o abrasivos, no agresivo.
- **Indice de protection du moteur:** IP 68
- **Classe de protection:** F
- **Plage de température du liquide:** de 0°C a +35°C
- **Immersion maximum:** 5 metros
- **Température de stockage:** de 0°C a 25°C con bomba parc. inmersa, de 25°C a 35°C con bomba tot. inmersa
- **Niveau sonore:** el nivel de ruido está dentro de los límites previstos por la Directiva **EC 89/392/CEE** y modificaciones sucesivas.
≤70 dB
- **Construction des moteurs:** según las normativas CEI 2-3 - CEI 61-69 (EN 60335-2-41)

5 MANEJO

5.1. ALMACENAJE

Todas las electrobombas deberán almacenadas en un lugar cubierto, seco y, de ser posible, con humedad constante, sin vibraciones ni polvo. Se entregan con su embalaje original, que no será quitado hasta el momento de la instalación.

5.2. TRANSPORTE

Hay que evitar choques inútiles golpes a los productos.

Las electrobombas no se transportarán ni levantarán nunca mediante su cable de alimentación.

6 ADVERTENCIAS

6.1. PERSONAL CUALIFICADO

Es conveniente que la instalacion sea realizada por personal competente y cualificado que posea los requisitos técnicos exigidos en las normas específicas en materia.

Por **personal cualificado** se entiende aquellas personas que, gracias a su formación, experiencia e instrucción, además de su conocimiento de las normas, prescripciones y disposiciones para prevenir accidentes y de las condiciones de servicio, han sido autorizados por el responsable de la seguridad de la instalación para realizar cualquier actividad necesaria de la que conozcan todos los peligros y la forma de evitarlos. (Definición para el personal técnico cualificado IEC 364).

6.2. SEGURIDAD

-Sólo se permite el uso si la instalación eléctrica está dotada de medidas de seguridad conformes a las normativas vigentes en el país de instalación del producto (para Italia CEI 64/2).

-La electrobomba nunca debe funcionar en seco.

-La electrobomba no puede utilizarse en piscinas, estanques y cubetas con la presencia de personas.

-La electrobomba está dotada de una manilla a la cual se sujetta una cuerda para calzar la máquina en el lugar de trabajo. Las electrobombas nunca deben transportarse, levantarse ni ponerse en funcionamiento suspendidas por el cable de alimentación.

-Es oportuno dotarse de personal cualificado para todas las posibles reparaciones eléctricas que si se realizan incorrectamente podrían provocar daños y/o accidentes.

6.3. CONTROL DE LA ROTACIÓN DEL EJE MOTOR

Si al accionar el interruptor y/o flotador el motor no funciona y el árbol no gira deberá comprobar que las partes en movimiento giren libremente.

Con dicha finalidad:

-Desconecte completamente la electrobomba de la red eléctrica.

-Coloque la electrobomba en horizontal.

-Retire la rejilla y el difusor con cubierta en caucho y con una llave fija con horquilla de 10, operando el la tuerca de autobloqueo, gire en sentido horario el árbol motor.

-Vuelva a montar la rejilla y el difusor e instale la electrobomba como se indica en el capítulo 7.

6.3. LIMPIEZA DE EL SISTEMA DE TRITURACION DE LA BOMBA

Para limpiar el sistema de trituraciòn (en caso de escaso bombeo o bloqueo de la bomba) hay que hacer lo siguiente:

- Desenchufar la electrobomba de la toma de corriente.
- Remover la brida de filo cortante sacàndo los tornillos de fijaciòn.
- Limpiar brida y filo cortante así como su alojamiento, removiendo los elementos que obstruyen el paso de las aguas.
- Controlar que las varias ranuras de la brida estèn libres de cuerpos extraños.
- Volver a montar la brida de filo cortante e instalar la electrobomba como se indica en el capitulo 7



6.5 RESPONSABILIDAD

El fabricante no responde del funcionamiento correcto de las electrobombas ni de los posibles daños causados por ellas, en el caso de manipulación indebida o de modificaciones, o si se utilizan sin cumplir con los campos de aplicación indicados u otras disposiciones que figuren en este manual.

Declina asimismo toda responsabilidad por las posibles inexactitudes contenidas en este manual, quando se deban a errores de impresión o de transcripción. Se reserva el derecho de aportar a los productos aquellas modificaciones que considere necesarias o útiles, sin perjudicar las características esenciales.

7 INSTALACION

7.1 LUGAR DE LA INSTALACIÓN

- Antes de inmersionar la bomba en el pozo o tanque, comprobar que no haya arena o sedimentos sólidos.
- De haber sedimentos, limpiar bien los pozos de alojamiento del aparato.
- Hay que mantener la electrobomba levantada por lo menos por 1 mt. del fondo del pozo, para no permitir la aspiración de los depósitos que se pudieran formar tras la instalación.
- Eliminar periódicamente los sedimentos.
- Es muy importante que el nivel de agua no llegue nunca por debajo del cuerpo de la electrobomba.

7.2 CONDICIONES DE TRABAJO

- Temperatura del agua de 0°C a +35°C.
- El cuerpo de la bomba debe estar siempre sumergido completamente.
- La electrobomba no puede funcionar en seco.
- Instalación en posición vertical u horizontal.
- Mantener el pozo de alojamiento libre de hielo.
- Máxima profundidad de inmersión 5 mt. (por debajo del nivel del agua).

7.3 CONEXIÓN HIDRÁULICA

- La conexión hidráulica de la electrobomba se puede efectuar con elementos de hierro o de plástico, tanto rígido como flexible
- Hay que impedir todo tipo de atascamiento del tubo de salida
- Se aconseja de utilizar tuberías con un diámetro interior o al menos igual al de la boca de suministro, con el propósito de impedir que las prestaciones de la electrobomba sean menos eficientes así como la posibilidad de atascamientos.
- Para la versión dotada de interruptor de flotador, comprouébese que el flotador pueda moverse sin impedimentos (ver Apartado 9.2. "REGULACIÓN DEL INTERRUPTOR DE FLOTADOR").

El pozo estará siempre dimensionado conforme también a la cantidad de agua que llega y al caudal de la electrobomba, para no someter el motor a excesivos arranques


- Al bajar la electrobomba utilizar siempre una cuerda o cadena previamente atada al gancho superior (opcional) del aparato o a la manija de la tapadera superior de la misma electrobomba.

NO UTILIZAR NUNCA EL CABLE DE ALIMENTACIÓN PARA IZAR LA ELECTROBOMBA.

- Para el empleo en pozos profundos, es conveniente fijar el cable de alimentación al tubo de impulsión con abrazaderas, cada dos o tres metros.

INSTRUCCIONES PARA UN EMPLEO SEGURO:

- El uso del aparato no está permitido a personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción.
- Los niños deberán estar bajo vigilancia, para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- La bomba debe ser alimentada a través de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente residual nominal ≤ 30 Ma.

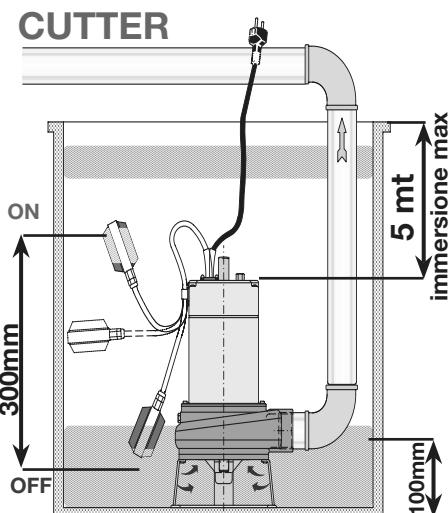



Atención! La bomba no se debe dejar funcionar en seco! Debe estar completamente sumergida en el líquido para bombear. La aspiración de aire (gorgoteo) para periodos largos de tiempo debe evitarse.



La profundidad máxima de inmersión que la electrobomba podrá alcanzar dependerá de la longitud del cable de alimentación.

8 CONEXION ELECTRICA

ATENCION! HAY QUE CUMPLIR SIEMPRE LAS NORMAS DE SEGURIDAD



8.1La instalación eléctrica deberá ser efectuada por un electricista experto y autorizado, queien se asumirá toda la responsabilidad.

8.2.Comprobar que la tensión de la red corresponda a la indicada en la placa del motor que hay que alimentar y que sea posible **HACER UNA BUENA CONEXION DE TIERRA**.

8.3.Tanto la versión monofásica comola trifásica de la electrobomba cuenta con cable eléctrico. En el caso de estropearse dicho cable de alimentacion, habrá que sustituirlo, y no reparado.

- Se recomienda destinar una línea eléctrica expresamente para conectar la electrobomba.
- Instalar aguas arriba de la electrobomba un interruptor diferencial magnetotérmico de sensibilidad adecuada.
- Desconectar la tensión aguas arriba de la instalación antes de llevar a cabo la instalación eléctrica.
- Los motores monofásicos están provistos de protección termo-ampérometrica y se pueden conectar directamente a la red.

N.B. Si el motor está sobrecargado, se detiene automáticamente Una vez que se haya enfriado, vuelve a arrancar automáticamente sin que haga falta intervenir manualmente.

- Hay que proteger las electrobombas trifásicas con sus pertinentes protecciones contra sobrecargas, calibradas adecuadamente, conforme a los datos de la placa de características de la electrobomba a instalar.
- Conectar el cable de la electrobomba al cuadro eléctrico, prestando atención a las siguientes correspondencias:

MONOPHASES



- Antes de efectuar la prueba de puesta en marcha verificar el nivel de agua del pozo.

8.4 CONTROL DEL SENTIDO DE ROTACION (para motores trifásicos)

CUTTER

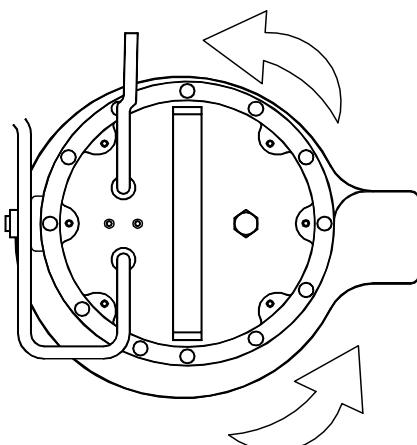


Fig. 2

ATENCION! HAY QUE CUMPLIR SIEMPRE LAS NORMAS DE SEGURIDAD!

Se controlará el sentido de rotación en cada nueva instalación.

El sentido de rotación deberá controlarse cada vez que se realice una nueva instalación.

Se deberá proceder del siguiente modo:

1. Posicione la electrobomba sobre una superficie.
2. Ponga en marcha la electrobomba y apáguela de inmediato.
3. Observe atentamente el contragolpe en el arranque, mirando la electrobomba desde arriba. Si el sentido de rotación es correcto, el casquillo superior se moverá en sentido antihorario como indican las flechas en el dibujo (FIG 2).

De estar ya instalada la electrobomba y por tanto no poder realizar lo anterior, controlar lo siguiente:

- 1.Poner en marcha la electrobomba y verificar el caudal de agua.
- 2.Parar la electrobomba, desconectar la corriente eléctrica e invertir entre sí dos fases de la línea de alimentación.
- 3.Volver a arrancar la electrobomba y controlar nuevamente el caudal de agua.
- 4.Parar la electrobomba.

El sentido de rotación correcto es aquel al que corresponde el mayor caudal.

9 PUESTA EN MARCHA

- 9.1 •Poner en posición I (ON) el interruptor magnetotérmico diferencial colocado aguas arriba de la electrobomba y esperar a que salga el agua del tubo de impulsión.
- De darse anomalías en el funcionamiento, desconectar la corriente eléctrica de la electrobomba poniendo el interruptor magnettérmico diferencial en posición 0 (OFF) y consultar el capítulo “**BUSQUE DA Y REMEDIO DE LOS INCONVENIENTES**” (capítulo 13).
- La electrobomba se podrá poner en marcha y apagar:
 - Manualmente, con el interruptor magnetotérmico diferencial aguas arriba de la instalación.
 - Automáticamente, en las versiones con flotador cuando sube el nivel de agua.

9.2.REGULACION DEL INTERRUPTOR DE FLOTADOR (POUR VERSION AUTOMÁTICO)

Alargando o acortando el tramo de cable comprendido entre el flotador y el retén (bloque-câble) se regula el nivel de separación de la electrobomba (FIG 3). Tener cuidado que el flotador pueda moverse sin impedimentos

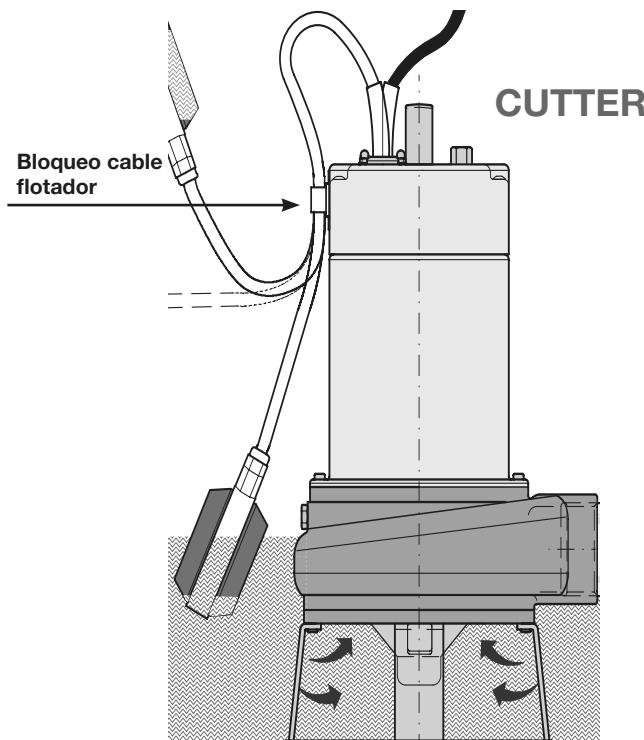


Fig. 3

10 PRECAUCIONES

La electrobomba no será sometida a más de 15 arranques / hora con el fin de no someter el motor a excesivos esfuerzos térmicos.

- PELIGRO DE CONGELACION:** Cuando la electrobomba permanece inactiva a una temperatura inferior a 0°C, hay que comprobar que no queden residuos de agua que puedan congelarse y ocasionar grietas en los componentes de la electrobomba.
- De haberse utilizado la electrobomba consustancias que tiendan a depositarse, hay que enjuagarla tras su empleo con un chorro muy fuerte de agua, para evitar que se formen depósitos o incrustaciones que pudieran perjudicar las buenas prestaciones de la electrobomba.

11 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

En su funcionamiento normal la electrobomba no requiere ningún tipo de mantenimiento, gracias a la junta estanca mecánica lubricada en cámara de aceite y a los cojinetes lubricados de por vida.

El desmontaje de la electrobomba será efectuado sólo por personal especializado y cualificado que posea los requisitos impuestos por las normas específicas en materia.



De cualquier modo todas las operaciones de reparación y mantenimiento se efectuarán solo tras haber desconectado la electrobomba de la toma de corriente, y comprobando que no se puede poner en marcha a solas. Al desmontarla se tendrá mucho cuidado con los cuerpos cortantes que pueden ocasionar heridas. La brida de filo cortante de la elettrobomba es provista de ranuras de aspiración. Es aconsejable, de vez en cuando, limpiar estas grietas para evitar una pérdida de eficiencia. La mejor limpieza se consigue por un chorro de agua. La arena y otros materiales abrasivos causan usura precoz y una disminución de las prestaciones de la bomba.

12 MODIFICACIONES Y PIEZAS DE REPUESTO



Cualquier modificación sin previa autorización libera al Fabricante de toda responsabilidad. Todas las piezas de repuesto utilizadas para las reparaciones tienen que ser originales **ARVEN (para códigos y denominación véase hoja alegada).**

Todos los accesorios tendrán que ser los autorizados por el Fabricante, a fin de garantizar la máxima seguridad de las máquinas e instalaciones donde estén montados.

13 BUSQUEDA DE FALLAS

FALLAS	COMPROBACIONES (causas)	REMEDIOS
1. El motor no arranca y no hace ruido.	A. Verificar que el motor tenga corriente y que ésta corresponda a la indicada en la placa de datos. B. Verificar los fusibles de protección. C. El interruptor de flotador no permite la puesta en marcha. D. El eje no gira.	B. De estar fundidos, sustituirlos. C. Verificar que el flotador se mueva sin impedimentos, así como su eficiencia. D. Girar el eje como está indicado en el capítulo Advertencias (Apartado 6.3.).
2. La electrobomba no suministra.	A. Las ranuras de aspiración de la brida de filo cortante o las tuberías están atascados.. B. Los rotores están desgastados o atascados. C. El nivel del líquido es demasiado bajo. Al poner en marcha el nivel de agua debeser superior aque indicado en el párrafo 9.3 (capítulo Flotador automático). D. La elevación requerida es superior a las características de la electrobomba.	A. Quitar las obstrucciones como se indica en el capítulo Advertencias (Apartado 6.4.) B. Sustituir los rotores o quitar la obstrucción.. C. Regular la longitud del cable del interruptor de flotador (ver el capitulo Puesta en marcha -Apartado 9.2.)
3. La electrobomba no se detiene.	A. El flotador no interrumpe el funcionamiento de la electrobomba.	A. Verificar que el flotador se mueva sin impedimentos así como su eficiencia.

FALLAS	COMPROBACIONES (causas)	REMEDIOS
4. El caudal es insuficiente.	<p>A. Verificar que el filtro de aspiración no esté en parte obstruido o con incrustaciones.</p> <p>B. Verificar que los rotores no estén desgastados.</p> <p>C. Verificar el sentido de rotación de las versiones trifásicas (ver el capítulo Conexión eléctrica - Apartado 8.4.).</p>	<p>A. Éliminer les éventuelles obstructions, comme l'indique le chapitre Avertissements (Paragraphe 6.4.).</p> <p>B. Remplacer les roues.</p> <p>C. Inverser deux fils d'alimentation.</p>
5 El dispositivo de protección termoamperométrica detiene la electrobomba.	<p>A. Asegúrense de que la temperatura del agua no está demasiado alta (ver rango de temperatura del líquido).</p> <p>D. La electrobomba está bloqueada mecánicamente.</p> <p>C. La electrobomba está en parte bloqueada con impurezas.</p>	<p>B. Disminuir la temperatura del líquido. Esperar que el aparato de protección térmica se reenganche (20 minutos aproximadamente).</p> <p>D. Controlar si existen rozamientos entre las partes móviles y fijas; controlar el estado de desgaste de los cojinetes (ponerse en contacto con el proveedor).</p> <p>C. Limpiar muy bien la electrobomba.</p>

NO ELIMINE LOS APARATOS USADOS CON LOS RESIDUOS DOMÉSTICOS



El embalaje, la máquina y los accesorios son productos fabricados con un material que puede reciclarse; por lo que deben eliminarse de modo apropiado, entregándolos en los lugares de recogida habilitados, ateniéndose a las modalidades previstas por las normas vigentes en la materia.

14 DATOS TECNICOS

DATOS TECNICOS	CUTTER 140 1~ Fase 3 ~ Fasi	CUTTER 150 1~ Fase 3 ~ Fasi	CUTTER 200 1~ Fase 3 ~ Fasi	CUTTER 300 1~ Fase 3 ~ Fasi
Conexion eléctrico	220-230 V/50 Hz 380-400 V/50 Hz			
Potencia P1 (Kw)	1,6 1,3	2,2 2	2,9 2,5	--- 3,4
Absorción corr. eléctr. (Amp)	7,1 3	10,5 4	13 4,5	--- 6
Elevación máx. (m.)	19	19	21	23,5
Capacidad máx. (l/min.)	150	250	330	350
Temp.max del liq. para bomb.(°C)	50	50	50	50
Niv. min. de aspir. horizontal (mm)	100	100	100	100
Prof. máx. de immersión (mt)	5	5	5	5
Nº rotores	1	1	4	6
Cavo elettrico (mt)	5-10	5-10	5-10	5-10
Aspir. cuerp. extrañ. hasta ø (mm)	---	---	---	---
Fileteo conexión envío DNM	1" - 1" 1/2	2"	2"	2"
Dimensioni pompa BxD (mm)	225 x 213,5	225 x 260	225 x 260	225 x 260
Dim. de emb. LxMxN(mm)	260 x 320 x 340	260 x 300 x 530	260 x 300 x 530	260 x 300 x 530
Peso (Kg)	21	25,5	28,5	29

-Los datos y las características técnicas citadas no son comprometedores. Arven se reserva el derecho de aportar cualquier modificación sin previo aviso. Por lo tanto los pesos, medidas, prestaciones y todo lo demás indicado no son vinculantes, sino sólo indicativos.



ARVEN s.r.l. via Artigiani n°10 25030
MACLODIO (Brescia) - ITALY
Tel. 030 9973973 - Fax 030 9973975



DECLARACION DE CONFORMIDAD
EMITIDO EM DADO 20 DE NOVEMBRO DE 2013

A firma **ARVEN s.r.l.** - via Artigiani, n°10 - 25030 **MACLODIO (BS) - ITALY**, , sob a sua exclusiva responsabilidade, declara que as bombas **CUTTER** são em conformidade com os seguintes regulamentos:

- Regulamento da Compatibilidade electromagnética **2004/108/CE** e sucessivas modificações.
- Regulamento Baixa tensão **2006/95/CE** e sucessivas modificações.
- Regulamento Máquinas **20006/42/CE** e sucessivas modificações.
- Regulamento **ROHS 2002/95/CE** para a restrição do uso de determinadas substâncias perigosas nas aparelhagens eléctricas e electrónicas.

Marcello Grazioli
Technical & Quality Dept.


ARVEN s.r.l.

INDICE	PAG.
1 ASPECTOS GERAIS	64
2 APLICAÇÕES	64
3 LÍQUIDOS BOMBEADOS	64
4 DADOS TÉCNICOS E LIMITAÇÕES DE USO	64
5 GESTÃO	65
5.1 Armazenamento	65
5.2 Transporte	65
6 ADVERTÊNCIAS	65 - 66
6.1 Pessoal especializado	65
6.2 Segurança	65
6.3 Controlo da rotação do eixo do motor	65
6.4 Limpeza do sistema de Trituração da bomba	65
6.5 Responsabilidade	65
7 INSTALAÇÃO	67 - 68
7.1 Sítio de instalação	67
7.2 Condições de funcionamento	67
7.3 Conexão hidráulica	68
8 LIGAÇÃO ELÉCTRICA: (8.1 - 8.2 - 8.3)	68 - 69
8.4 Controlo do sentido de rotação para motores trifásicos	68
9 ARRANQUE: (9.1)	69 - 70
9.2 Regulação do interruptor flutuante	69
10 PRECAUÇÕES	70
11 MANUTENÇÃO E LIMPEZA	70 - 71
12 MODIFICAÇÕES E PEÇAS SOBRESELENTES	71
13 PROCURA E SOLUÇÃO INCONVENIENTES	71 - 72
14 DADOS TÉCNICOS	73



1 ASPECTOS GERAIS

Antes de proceder com a instalação ler atentamente esta documentação.

A instalação e o funcionamento deverão ser conformes aos regulamentos de segurança do país em que é instalado o produto. Toda a operação deverá ser executada conforme as normas. Se não forem respeitadas as regras de segurança, além de criar perigo para a incolumidade das pessoas e danificar as aparelhagens, não será aplicável qualquer direito de intervenção em garantia.

Conserver com cuidado este manual para qualquer ulterior consulta mesmo depois da sua primeira instalação.

2 APlicações

Estas electrobombas são empregadas para o esvaziamento de fossos de decantação, bombeamento de águas sujas de uso doméstico e industrial, quando há pedaços sólidos e fibrosos, especialmente adaptas para bombear pequenas quantidades de água de altas prevalências. Possuindo um sistema de trituração incorporado estas electrobombas trituram eficazmente em pedaços muito pequenos grandes materiais sólidos e materiais têxteis que existem em águas de tratamento ou líquidos pútridos, bombeando-os a altas prevalências através de tubos hidráulicos de diâmetro pequeno sem criar obstruções. A electrobomba, extraordinariamente silenciosa, instalada dentro de poços ou depósitos de colecta evita todos os problemas ligados à aspiração e à falta de escorvamento. A electrobomba pode ser fornecida com interruptor flutuante para o eventual desligamento automático se o nível da água for insuficiente.



Estas bombas não podem ser utilizadas em pântanos, bacias onde há pessoas, ou para bombear hidrocarbonetos (gasolina, gasóleo, óleos combustíveis, solventes, etc.) segundo as normas contra infortúnios em vigor nesta matéria.



NOTA: O líquido contido na electrobomba, para lubrificar o dispositivo de vedação, não é tóxico mas pode alterar as características da água (no caso de água pura) se o dispositivo de vedação estiver a vazar.

3 LÍQUIDOS BOMBEADOS

A máquina foi planeada e fabricada para bombear água, sem substâncias explosivas e partículas sólidas ou fibras, com densidade igual a 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática igual a 1mm²/s e líquidos não agressivos quimicamente.

4 DATOS TECNICOS Y LIMITACIONES DE US

- **Tensão de alimentação:** vide placa dados eléctricos
- **Potência absorvida:** vide placa dados eléctricos
- **Pressão máxima de funcionamento:** 2,3 Bar
- **Líquido bombeado:** limpo, sem corpos sólidos ou abrasivos, não agressivo
- **Grau de protecção do motor:** IP 68
- **Classe de protecção:** F
- **Campo de temperatura do líquido:** de 0°C a +35°C
- **Imersão máxima:** 20 metros
- **Temperatura de armazenagem::** de 10°C a 40°C
- **Barulho:** o nível de rumorosidade entra nos limites previstos pelo Regulamento EC 89/392/CEE e seguintes modificações. ≤70 dB
- **Construção dos motores:** seg. as normas CEI 2-3 - CEI 61-6 (EN 60335-2-41)

5 GESTÃO

5.1. ARMAZENAGEM

Todas as electrobombas devem ser armazenadas em lugar coberto, seco e com humidade do ar possivelmente constante, sem vibrações e poeira.

São fornecidas na sua embalagem original em que devem permanecer até que sejam instaladas.

5.2. TRANSPORTE

Evitar submeter os produtos a inúteis choques e colisões.

As electrobombas nunca devem ser transportadas e levantadas utilizando o cabo de alimentação.



6 ADVERTÊNCIAS



6.1. PESSOAL ESPECIALIZADO

Recomenda-se que a instalação seja realizada por pessoas competentes e qualificadas que possuam os requisitos técnicos requeridos pelas normas específicas nesta matéria.

Por **pessoas qualificadas** são as pessoas que pela sua formação, experiência e instrução, assim como pelos conhecimentos das relativas normas, prescrições, disposições para a prevenção dos incidentes e das condições de funcionamento, estão autorizadas pelo responsável da segurança da instalação a executar qualquer actividade necessária e que são capazes de conhecer e evitar qualquer perigo. (Definição para o pessoal técnico IEC 364).

6.2. SEGURANÇA

- A utilização é permitida somente se o sistema eléctrico for diferenciado por medidas de segurança de acordo com as normas em vigor no país que o produto está a ser instalado (para a Itália CEI 64/2).

- A electrobomba nunca deve funcionar a seco.
- A electrobomba não pode ser utilizada em piscinas, pântanos e bacias quando há pessoas.
- A electrobomba possui um cabo que serve para ligar a uma corda para colocar a máquina no lugar de funcionamento.

As electrobombas nunca devem ser transportadas, levantadas e funcionar suspendidas pelo cabo de alimentação.

- La electrobomba está dotada de una manilla a la cual se sujetan una cuerda para calzar la máquina en el lugar de trabajo. Las electrobombas nunca deben transportarse, levantarse ni ponerse en funcionamiento suspendidas por el cable de alimentación.
- Es oportuno dotarse de personal cualificado para todas las posibles reparaciones eléctricas que si se realizan incorrectamente podrían provocar daños y/o accidentes.

6.3. CONTROL DE LA ROTACIÓN DEL EJE MOTOR

Si al accionar el interruptor y/o flotador el motor no funciona y el árbol no gira deberá comprobar que las partes en movimiento giren libremente.

Con dicha finalidad:

- Desconecte completamente la electrobomba de la red eléctrica.
- Coloque la electrobomba en horizontal.
- Retire la rejilla y el transporte con una llave fija con horquilla de 10, operando la tuerca de autobloqueo, gire en sentido horario el árbol motor.
- Vuelva a montar la rejilla y el transporte e instale la electrobomba como se indica en el capítulo 7.

6.4 LIMPEZA DO SISTEMA DE TRITURAÇÃO DA BOMBA

Para a limpeza do sistema de trituração (se o bombeamento não for suficiente, ou bloqueio da bomba) fazer da seguinte maneira:

- Desconectar completamente a bomba da rede eléctrica.
- Posicionar a electrobomba horizontalmente
- Remover a flange da lâmina retirando os 4 parafusos de fixação.
- Limpar a flange e a lâmina e o seu alojamento interno, removendo os elementos que obstruem a passagem dos fluidos.
- Controlar se os vários orifícios da flange estão sem corpos estranhos.
- Volta a montar a flange da lâmina e instalar a electrobomba como está indicado no capítulo 7.



6.5 RESPONSABILIDADE

O fabricante não responde do bom funcionamento das electrobombas ou de eventuais danos provocados por elas se as mesmas foram modificadas e/ou colocadas para funcionar fora do campo de trabalho aconselhado ou em contraste com outras disposições contidas neste manual.

Declina, para além disso qualquer responsabilidade pelas possíveis inexactidões contidas no presente manual de instruções, se forem devidas a erros de impressão ou de transcrição. Reserva-se o direito de realizar todas as modificações ao produto que considerará que sejam necessárias ou úteis sem prejudicar-lhe as características fundamentais.

7 INSTALAÇÃO

7.1 SÍTIO DE INSTALAÇÃO

- Antes de imergir a electrobomba no poço ou depósito, assegurar-se que não haja areia ou sedimentos sólidos
- Se houver sedimentos, limpar cuidadosamente os poços de alojamento.
- Manter a electrobomba levantada do fundo do poço por pelo menos 1 metro de modo que os depósitos que se formarão depois da instalação não sejam aspirados
- Proceder a remoção dos sedimentos periodicamente.
- É muito importante que o nível da água não desça abaixo do corpo da electrobomba.

7.2 CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

- Temperatura da água: de 0° C a +35° C.
- Corpo da bomba sempre completamente imergido.
- A electrobomba não pode funcionar a seco.
- Instalação na posição vertical ou horizontal.
- Poço de alojamento sem gelo.
- Profundidade máxima de imersão 5 m. (debaixo do nível da água).

7.3 CONEXÃO HIDRÁULICA

- A conexão hidráulica da electrobomba pode ser realizada com peças de ferro ou de material plástico quer rígido quer flexível.
- Evitar qualquer tipo de estrangulamento da mangueira de saída.
- Recomenda-se utilizar tubagens com diâmetro interno pelo menos igual ao da boca de vazão, para evitar a diminuição das performances da electrobomba e a possibilidade de entupimentos.
- Para o modelo que possuem interruptores flutuantes, verificar se este último pode movimentar-se livremente (vide Parágrafo 9.2. "REGULAÇÃO DO INTERRUPTOR FLUTUANTE").

O poço deverá sempre ser dimensionado também em relação à quantidade de água a chegar e a capacidade da electrobomba de modo a não submeter o motor a excessivos accionamentos.

- Ao abaixar a electrobomba utilizar sempre uma corda ou uma corrente preventivamente fixada ao gancho superior (opcional) ou ao cabo da tampa da electrobomba.


NUNCA UTILIZAR O CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAR A ELECTROBOMBA.

- Para el empleo en pozos profundos, es conveniente fijar el cable de alimentación al tubo de impulsión con abrazaderas, cada dos o tres metros.

INSTRUÇÕES PARA UM USO SEGURO:

- O aparelho não deve ser usado por pessoas (incluindo crianças) com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou sem experiência ou conhecimentos, exceto se forem vigiadas ou receberem instruções.
- As crianças devem ser vigiadas para impedir que brinquem com o aparelho.
- A bomba deve ser alimentada através de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente de serviço residual nominal ≤ 30 Ma.

CUTTER

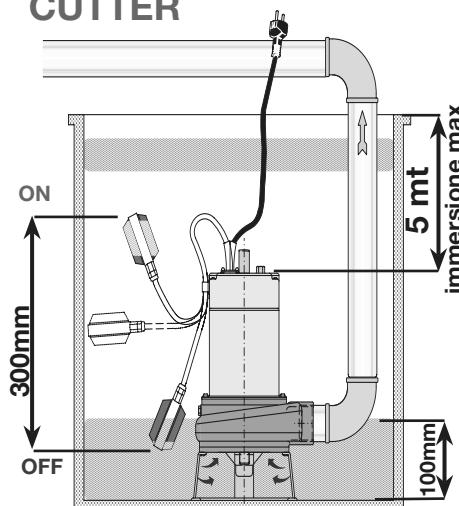



Atenção! A bomba não deve funcionar a seco! Deve ficar completamente imergida no líquido a ser bombeado. A aspiração de ar (gorgulho) por períodos de tempo demorados deve ser evitada.



O comprimento do cabo de alimentação presente na electrobomba limita a profundidade máxima de imersão na utilização da própria electrobomba

8 LIGAÇÃO ELÉCTRICA

ATENÇÃO! OBSERVAR SEMPRE AS NORMAS DE SEGURANÇA!



8.1 A instalação eléctrica deve ser efectuada por um electricista qualificado, autorizado que se assuma todas as responsabilidades.

8.2. Assegurar-se que a tensão de rede corresponda àquela da placa do motor a ser alimentado e que seja possível **EXECUTAR UMA BOA LIGAÇÃO A TERRA.**

8.3. A electrobomba possui cabo eléctrico seja para o modelo monofásico seja para o trifásico. Se cabo de alimentação estiver eventualmente danificado deve ser substituído e não pode ser consertado.

- Recomenda-se dedicar uma linha eléctrica privilegiada para a conexão com a electrobomba.
- Instalar a montante da electrobomba um interruptor diferencial termomagnético de sensibilidade adequada.
- Retirar a energia eléctrica a montante da instalação antes de executar a conexão eléctrica.
- Os motores monofásicos possuem protecção termo-amperométrica incorporada e podem ser conectados directamente com a rede.

NOTA Se o motor estiver sobrecarregado ele parará automaticamente. Depois que tiver arrefecido o motor parte de novo automaticamente sem necessidade de nenhuma intervenção manual.

- As electrobombas trifásicas devem ser protegidas com salva-motores adequados calibrados oportunamente segundo os dados da placa da electrobomba a ser instalada.
- Proceder à conexão do cabo da electrobomba com o quadro eléctrico considerando a seguinte correspondência:

MONOFÁSICO

Amarelo - verde	→	\ominus
Castanho	→	L1
Azul	→	N

- Antes de efectuar a prova de arranque verificar o nível da água no poço.

8.4 CONTROLO DO SENTIDO DE ROTAÇÃO (para motores trifásicos)

CUTTER

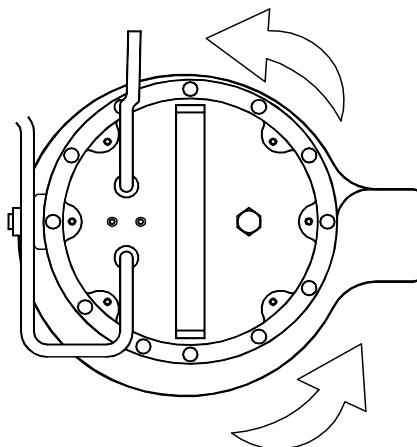


Fig. 2

ATENÇÃO! OBSERVAR SEMPRE AS NORMAS DE SEGURANÇA

Se controlará el sentido de rotación en cada nueva instalación.

O sentido de rotação deverá ser controlado todas as vezes que se executar uma nova instalação.
Dever-se-á proceder como segue:

1. Posicionar a electrobomba sobre uma superfície plana;
2. Accionar a electrobomba e pará-la imediatamente;
3. Observar atentamente o contragolpe do accionamento, guardando a electrobomba por cima. Se o sentido de rotação estiver certo, a calota superior mover-se-á no sentido anti-horário como indicam as setas no desenho (FIG 2).

Se não for possível executar o que foi descrito anteriormente porque a electrobomba já está instalada, executar o controlo como segue:

1. Accionar a electrobomba e observar a vazão da água.
2. Parar a electrobomba, retirar a tensão e inverter as duas fases da linha de alimentação entre elas.
3. Accionar novamente a electrobomba e controlar novamente a vazão.
4. Parar a electrobomba.

O sentido de rotação correcto será aquele ao qual corresponderá a vazão maior.

9 ARRANQUE

9.1 Colocar em posição I (ON) o interruptor termomagnético diferencial a montante da electrobomba e esperar que a água saia da mangueira de evacuação.

Se forem encontradas anomalias de funcionamento retirar a alimentação eléctrica da electrobomba posicionando o interruptor termomagnético diferencial na posição 0 (OFF) e consultar o capítulo “**“PROCURA E SOLUÇÃO INCONVENIENTES”**”.

- A ligação e o desligamento da electrobomba podem ser feitos:
 - Manualmente por meio do interruptor termomagnético diferencial a montante da instalação.
 - Automaticamente para modelos com flutuante quando o nível da água sobe

9.2.REGULAÇÃO DO INTERRUPTOR FLUTUANTE .

Alongando ou encurtando o trecho do cabo compreendido entre o flutuante e o ponto de parada (bloqueio cabo) se regula o nível de separação da electrobomba (FIG 3). Prestar atenção a fim que o flutuante se possa movimentar livremente.

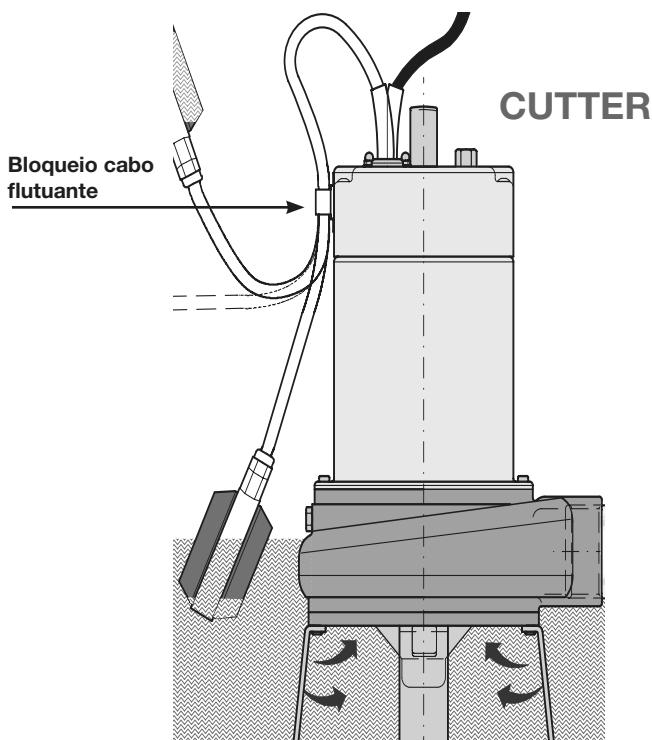


Fig. 3

10 PRECAUÇÕES

A electrobomba não deve ser accionada mais de 15 vezes por hora para não submeter o motor a excessivas solicitações térmicas

- PERIGO DE GELO:** quando a electrobomba permanecer sem funcionar com uma temperatura inferior a 0° C, é necessário assegurar-se de que não existam resíduos de água que gelem criando rachas na peças que constituem a electrobomba.
- Se a electrobomba foi utilizada com substâncias que tendem a se depositar, enxaguar, depois de a ter usado, com um forte jacto de água a fim de evitar que se formem depósitos ou incrustações que tenderiam a reduzir as características da electrobomba.

11 MANUTENÇÃO E LIMPEZA

A electrobomba quando funciona normalmente não requer nenhum tipo de manutenção, graças ao vedante mecânico lubrificado na câmara do óleo e aos mancais lubrificados perpetuamente.

A electrobomba não pode ser desmontada a não ser por pessoas especializadas e qualificadas e que possuam os requisitos pedidos pelas normas específicas dos materiais.



De qualquer modo todas as intervenções de reparo e manutenção devem ser efectuadas sómente depois que se tiver desconectado a electrobomba da rede de alimentação, e deve-se assegurar-se que não possa começar a funcionar repentinamente. Quando se desmontar a electrobomba é necessário prestar muita atenção a fim que as peças cortantes não provoquem feridas. A base da electrobomba possui fissuras de aspiração. Recomenda-se, de limpar, de vez em quando, estas fissuras para evitar uma perda de eficiência. A melhor limpeza obtém-se por intermédio de um jacto da água. A areia e outros materiais abrasivos provocam desgaste e uma diminuição das performances da pompa.

12 MODIFICAÇÕES E PEÇAS SOBRESELENTES

Qualquer modificação que não tenha sido autorizada preventivamente, isenta o fabricante de qualquer tipo de responsabilidade. Todas as peças sobressalentes nas reparações devem ser originais da ARVEN para códigos e descrições veja a folha anexada.



Todos os acessórios dever ser autorizados pelo fabricante, a fim de poder garantir a máxima segurança das máquinas e das instalações em que estas máquinas podem ser montadas.

13 PROCURA E SOLUÇÕES DOS PROBLEMAS

FALHAS	VERIFICAÇÕES (causa)	REMÉDIOS
1. O motor não arranca e não faz barulho.	<p>A.Verificar se o motor está sob tensão e se a tensão corresponde àquela da placa.</p> <p>B.Verificar os fusíveis de protecção.</p> <p>C. O interruptor flutuante não permite o arranque.</p> <p>D.O eixo não gira.</p>	<p>B.Se estiverem queimados substituí-los.</p> <p>C.Verificar se o flutuante se movimenta livremente e se está a funcionar bem.</p> <p>D.Rodar o eixo como está indicado no capítulo Advertências (Parágrafo 6.3).</p>
2. A electrobomba não distribui.	<p>A As man gueiras estão obstruídos.</p> <p>B. Os rotores estão desgastados ou obstruídos.</p> <p>D.O nível do líquido está muito baixo. Quando é estiver a funcionar o nível da água deve ser superior àquele do filtropárrafo 9.3 (capítulo Flotador automático).</p> <p>D.A altura de elevação pedida é superior as características da electrobomba.</p>	<p>A.Remover as obstruções como está indicado no capítulo (Parágrafo 6.4.)</p> <p>B.Substituir os rotores e remover a obstrução.</p> <p>C.Regular o comprimento do cabo do interruptor flutuante (Vide Capítulo de Arranque Parágrafo 9.2.).</p>
3. A electrobomba não pára.	A. El flotador no interrumpe el funcionamiento de la electrobomba.	A. Verificar se o flutuante se movimenta livremente e se está a funcionar bem.

FALHAS	VERIFICAÇÕES (causa)	REMÉDIOS
4.A Vazão está insuficiente.	<p>A. Verificar se os rotores e a mangueira de vazão não estão parcialmente obstruídas ou incrustadas.</p> <p>B. Verificar se os rotores não estão desgastados.</p> <p>C. Verificar o sentido de rotação nas versões trifásicas (Vide Capítulo Ligação eléctrica - Parágrafo 8.4.)..</p>	<p>A. Remover eventuais obstruções.</p> <p>B. Substituir os rotores.</p> <p>C. Inverter os dois fios de Alimentação entre eles.</p>
5 O dispositivo de protecção termo-aperímetrica pára a electro bomba.	<p>A. Verificar se a temperatura da água não está muito elevada (vide campo de temperatura do líquido).</p> <p>B. A electrobomba está parcialmente bloqueada pelas impurezas.</p> <p>C. A electrobomba está bloqueada mecanicamente.</p>	<p>A. Reduzir a temperatura do líquido. Esperar que o dispositivo de protecção térmica se engate novamente (cerca de 20 minutos).</p> <p>B. Limpar cuidadosamente a electrobomba.</p> <p>C. Controlar se ocorreram esfre-gações entre as peças móveis e fixas; controlar o estado de desgaste dos mancais (contactar o verendedor).</p>



NÃO ELIMINAR OS APARELHOS COM O LIXO DOMÉSTICO

A embalagem da máquina e os acessórios são produzidos com material que pode ser reciclado, consequentemente devem ser eliminados de maneira apropriada, nos lugares de eliminação adequados, respeitando os modos previstos pelas normas em vigor na matéria.

14 DADOS TÉCNICOS

DADOS TÉCNICOS	CUTTER 140 1~ Fase 3 ~ Fasi	CUTTER 150 1~ Fase 3 ~ Fasi	CUTTER 200 1~ Fase 3 ~ Fasi	CUTTER 300 1~ Fase 3 ~ Fasi
Conexão eléctrica	220-230 V/50 Hz 380-400 V/50 Hz	220-230 V/50 Hz 380-400 V/50 Hz	220-230 V/50 Hz 380-400 V/50 Hz	380-400 V/50 Hz
Potência P1 (Kw)	1,6 1,3	2,2 2	2,9 2,5	---
Absorção da corrente (Amp)	7,1 3	10,5 4	13 4,5	---
Altura de elevação máx (m.)	19	19	21	23,5
Capacidade máx. (l/min.)	150	250	330	350
Temp. máx a ser bomb.(°C)	50	50	50	50
Nível mín. de aspir horiz.(mm)	100	100	100	100
Profund. máx de imersão (mt)	5	5	5	5
Nº rotores	1	1	4	6
Cabo eléctrico (mt)	5-10	5-10	5-10	5-10
Aspir. de corpos estran. até ø... (mm)	---	---	---	---
Rosq. do arco de vazão DNM	1" - 1" 1/2	2"	2"	2"
Dim. da bomba BxD (mm)	225 x 213,5	225 x 260	225 x 260	225 x 260
Dim. da emb. LxMxN (mm)	260 x 320 x 340	260 x 300 x 530	260 x 300 x 530	260 x 300 x 530
Peso (Kg)	21	25,5	28,5	29

-Os dados e as características técnicas citadas não são imperativas. Arven se reserva o direito de realizar qualquer modificação sem algum aviso prévio. Portanto, pesos, medidas, performances e tudo o que foi indicado não vinculatórios mas só indicativos.



ARVEN s.r.l. via Artigiani n°10 25030
MACLODIO (Brescia) - ITALY
Tel. 030 9973973 - Fax 030 9973975



تصريح مطابقة
صادر بتاريخ 20 يناير 2013

تصريح شركة ARVEN s.r.l. - via Artigiani, s/n - 25030 MACLODIO (BS) - ITALY، تحت مسؤوليتها الخاصة على أن المضخات موديل CUTTER هي مطابقة للتوجيهات التالية الصادرة عن مجموعة الدول الأوروبية:

- توجيهات التطبيق الكهرومغناطيسي رقم 2004/108/CE وما تبعها من تعديلات.

- توجيهات الفلطية المنخفضة رقم 2006/95/CE وما تبعها من تعديلات.

- توجيهات الماكينات رقم 2006/42/CE وما تبعها من تعديلات.

- توجيهات رقム ROHS 2002/95/CE للحد من استعمال العناصر الخطرة في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

Marcello Grazioli
Technical & Quality Dept.
ARVEN s.r.l.

76	معلومات عامة	1
76	التطبيقات	2
76	السوائل المضخوكة	3
76	المعلومات الفنية وحدود الاستعمال	4
77	الإدارية	5
	التخزين	5.1
	النفف	5.2
77 - 78	تنبيهات	6
	الجهاز المختص	6.1
	الأمان	6.2
	مراقبة دوران عمود المحرك	6.3
	لتنظيف نظام الفرم	6.4
	المسؤولية	6.5
79 - 80	التركيب	7
	مكان التركيب	7.1
	شروط العمل	7.2
	التوصيل الهيدروليكي	7.3
80 - 81	التوصيل الكهربائي (3.8 - 2.8 - 1.8)	8
	مراقبة اتجاه الدوران لمحركات الثلاثية الطور	8.4
81 - 82	التشغيل (1.9)	9
	ضبط المفتاح الكهربائي العام	9.2
82	تنبيهات	10
82 - 83	الصيانة والتنظيف	11
83	التعديلات وقطع غيار	12
83 - 84	البحث عن الحالات الشاذة وحلولها	13
85	معلومات فنية	14

1 معلومات عامة



اقرأ هذه الوثيقة بعناية، قبل البدء بعملية التركيب.

يجب أن تتم عملية التركيب والتشغيل حسب نظم الأمان السائدة في البلد التي يرتكب فيها المنتج. كما يجب أن تتم جميع العمليات حسب الأصول الفنية.

في حالة عدم احترام نظم الأمن والسلامة، يتم تعريض الأشخاص إلى الخطر، وينفس الوقت فقد شهادة ضمان المنتج مفعولها.

احتفظ بهذا الكتاب لكي تتمكن من الاطلاع عليه بعد عملية التركيب لأول مرة.

2 التطبيقات

يستخدمن هذا النوع من المضخات الكهربائية، في تفريغ حفر التصفيق وضخ المياه القدرة المنزلية أو الصناعية والتي تحتوي على أجزاء معلقة وليفية. وهي مناسبة بشكل خاص لضخ كبيات صغيرة من الماء على ارتفاعات كبيرة. مزودة في نظام فرم متندمج بها، وبالتالي فهي تفرم بشكل فعال الأجسام الصلبة الكبيرة وتحولها إلى

أجزاء صغيرة وكذلك مواد الأقمصة المتواجدة جمعها في مياه المعالجة أو المياه القدرة، وتضخ على علو كبير عن طريق أنابيب هيدروليكيّة بقطار صغير وبدون أن تخلق حالات انسداد.

وفي حالة تركيب هذه المضخات الهدادة داخل الآبار أو أحواض التجميع، يتم تلاشي جميع المشاكل المتعلقة بالشفط ونزع الشعلة.

يمكن تزويد المضخة بمفتاح كهربائي مركب على عائم للإطفاء بشكل أوتوماتيكي إذا كان مستوى الماء غير كافي.

السائل المضخو: مياه قدرة وتحتوي على أجزاء صلبة وليفية خالية من المواد الحاكمة وغير متناففة.



لا يمكن استخدام هذه المضخات في مستنقعات المياه والأحواض التي يتواجد فيها أشخاص أو لضخ الهيدروجين (بنزين وسولار وزيوت استعمالية ومذيبات كيماوية وغيرها)، حسب ما تنص عليه نظم الأمان والسلامة المتعلقة بهذا الموضوع.

ملاحظة: السائل المتواجد داخل المضخة الكهربائية والخاص بتشحيم مانع التسرب هو غير سام، ولكنه يمكن أن يغير مواصفات الماء (في حالة وجود مياه نقيّة) في حالة تسربه من مانع التسرب.

3 السوائل المضخوحة

الماكينة مصممة ومنشأة لضخ ماء خالي من العناصر الانفجارية أو الجزيئات الصلبة أو الألياف، ضمن كثافة تعادل 1 Kg/dm^3 ولزوجة كينياتيكية $1 \text{ mm}^2/\text{s}$ وسوائل غير متناففة من الناحية الكيماوية.



4 المعلومات الفنية وحدود الاستعمال

- فلطية التغذية الكهربائية:

راجع لوحة المعلومات الكهربائية

- القدرة الممتضبة:

راجع لوحة المعلومات الكهربائية

- الحد الأقصى لضغط العمل:

2.2 بار

- السائل المضخو:

IP 68

F

من 0 إلى +50 مئوية

20 متر

- درجة حماية المحرك:

- درجة الحرارة:

- مجال درجة حرارة السائل:

- الحد الأقصى للغمر:

- درجة حرارة التخزين: من

- الضجيج:

- إنشاء المحرك:

يأتي ضمن الحدود التي تنص عليها توجيهات المجموعة الأوروبية

رقم CEE EC 89/392/CEE وما تبعها من تعديلات $\leq 70 \text{ dB}$

حسب معايير CEI 2-3 - CEI 61-69 (EN 60335-2-41)

5 الإدارة

1.5 التخزين

يجب تخزين جميع المضخات في مكان مغلق وجاف، مع نسبة ثابتة من الرطوبة في الهواء إذا أمكن، وخارجي من الاهتزازات والغبار.

تورّد المضخات داخل مغلفاتها الأصلية، وبالتالي يجب أن تبقى محفوظة داخل هذه المغلفات إلى غاية أن يتم تركيبها.

2.5 النقل

يجب العمل على عدم تعريض المنتجات إلى الصدمات الغير مجدية.

يجب على الإطلاق عدم نقل ورفع المضخات الكهربائية بواسطة الكبل الكهربائي.



6 تنبيهات

1.6 الجهاز المختص

ينصح بأن تتم عملية التركيب من قبل جهاز مؤهل لهذا الغرض، وبنفس الوقت، يملك الشروط الفنية المطلوبة من قبل النظم المتعلقة بهذا الموضوع.



والمقصود **بـالجهاز المؤهل**، هم الأشخاص المخولين من قبل مسؤول الأمن والسلامة داخل المنشأة بتنفيذ أي عمل لازم وقدرين على معرفة وتلقي أي خطر، وذلك بناء على تأهيلهم المهني وخبرتهم ومستوى تعليمهم، ومعرفتهم للنظم السائدة المتعلقة بهذه المادة والتدابير والإجراءات اللازمة للوقاية من الحوادث وشروط العمل. (تعريف الجهاز الفني حسب معايير IEC 364).

2.6 الأمان والسلامة

- الاستعمال مسموح فقط إذا كانت التمديدات الكهربائية تتضمن تدابير الأمان والسلامة التي تنص عليها النظم السائدة في البلد الذي يتم فيه تركيب المنتج (في إيطاليا النظام رقم 2/CEI 64/2).

- يجب على الإطلاق عدم تشغيل المضخة الكهربائية بالطريقة الجافة (دون سائل).

- لا يمكن استخدام المضخة الكهربائية في برك السباحة والمستنقعات والأحواض التي يتواجد فيها أشخاص.

- المضخة الكهربائية مزودة بمقبض، يتم ربطه بحلب عند تهيئة المضخة في مكان العمل. **يجب على الإطلاق عدم نقل أو رفع أو تشغيل المضخات الكهربائية من خلال تعليقها بواسطة كبل التغذية الكهربائية.**

- من المستحسن الاستعانة بأشخاص مؤهلين للقيام بأعمال التصليح الكهربائية، والتي في حالة تنفيذها بشكل سيء، يمكن أن تحدث أضرار و/أو إصابات.

3.6 مراقبة دوران عمود المحرك

إذا وجدت أن المحرك لا يعمل والعمود لا يدور، عند تشغيل المفتاح الكهربائي و/أو العائم، يجب في هذه الحالة مراقبة الأجزاء التي تدور بشكل حرّ.

ولهذا الغرض:

- أفصل المضخة الكهربائية كلياً عن الشبكة الكهربائية.

- ضع المضخة في وضعية أفقية.

- أبعد **الشبكة والناثر**، وبواسطة مفتاح ربط ثابت مفتوح الفك (مفتاح إنجلزي) قياس 13 (قياس 10 بخصوص 30 REGAL)، ومن خلال المناورة على صمولة التثبيت الذاتي، لف العمود باتجاه عقارب الساعة.

- أعد تركيب الشبكة والناثر، ثم ركب المضخة الكهربائية حسب ما هو مبين في الفصل 7.

4.6 تنظيف نظام الفرم الخاص بالمضخة

- لتنظيف نظام الفرم (إذا هبط ضغط الضخ أو توقفت المضخة عن العمل)، اتبع الإجراءات التالية:
- أفصل المضخة الكهربائية كلياً عن الشبكة الكهربائية؛
 - ضع المضخة الكهربائية في وضعية أفقية؛
 - أعد فلنسبة القطاعات، من خلال فك برااغي التثبيت الأربع؛
 - نظف الفلنسبة والقطاعات وحيثما الداخلي، من خلال إبعاد العناصر التي تعيق مرور السوائل؛
 - تحقق من أن الشفوق المختلفة للفلنسبة خالية من الأجسام الغريبة؛
 - أعد تركيب فلنسبة القطاعات، ثم ركب المضخة الكهربائية حسب ما هو مبين في الفصل 7.

5.6 المسئولية

لا يتحمل الصانع أي مسؤولية عن عدم عمل المضخات بالشكل الصحيح أو تعرضها للتلف نتيجة للبعث بها أو تعديلها وأو تشغيلها خارج مجال العمل المنصوص به أو بشكل مناقض للتعليمات المبينة في هذا الكتاب.

زيادة على ذلك، لا يتحمل الصانع أي مسؤولية بخصوص الأخطاء التي يمكن أن ترد في كتب التعليمات هذا، إذا كانت الأخطاء نفسها تعود إلى أخطاء طباعة أو أخطاء في عملية النسخ، كما يحتفظ أيضاً بحق إجراء التعديلات التي يراها ضرورية أو مفيدة على المنتجات، شرط أن لا يؤدي ذلك إلى تغيير مواصفاتها الجوهرية.



1.7 مكان التركيب

- قبل تطبيق المضخة الكهربائية في الحفرة أو الخزان، تحقق من عدم وجود رمل أو ترسبات صلبة.
- في حالة وجود ترسبات، نظف بعناية الآبار التي تركب بداخلاها المضخات.
- يجب أن تبقى المضخة على ارتفاع 1 متر عن قعر البئر، لكي لا يتم امتصاص الترسبات التي تتكون بعد عملية التركيب.
- يجب العمل على إبعاد الترسبات بشكل دوري.
- من المهم جداً أن لا يهبط مستوى الماء دون مستوى جسم المضخة نفسها.

2.7 شروط العمل

- درجة حرارة الماء: من 0 إلى + 35 منوبة.

• جسم المضخة غاطس بشكل كامل.

• المضخة الكهربائية لا تعمل بالطريقة الجافة (بدون سائل).

• التركيب في وضعية عمودية أو أفقية.

• حفرة احتواء المضخة خالية من الصفيحة.

• أقصى حد لعمق التغطيس 5 متر (تحت مستوى الماء)

3.7 التوصيل الهيدروليكي

- يمكن إجراء التوصيل الهيدروليكي للمضخة الكهربائية بواسطة

عنصر من الحديد أو المواد البلاستيكية الصلبة أو المرنة.

• يجب منع اختناق أنابيب التصريف.

• ينصح باستعمال أنابيب يكون قطرها الداخلي مساوياً لقطر فوهة التصريف، خوفاً من هبوط أداء المضخة الكهربائية أو من زنقها.

• النماذج مزودة بمعتاكح كهربائي عائم، لذلك يجب التتحقق من أن هذا الأخير يمكّنه التحرك بشكل طليق (راجع الفقرة 2.9 تعديل المفاتح

الكهربائي العام"). يجب تحديد قياسات الحفرة دانماً حسب كمية الماء


الواصلة ومعدل التدفق للمضخة الكهربائية، لكي لا يتم تشغيل المفترك

، بشكل زائد.

- عند تهبيط المضخة، استعمل دانماً حبل أو سلسلة يتم ثبيتها مسبقاً على

المشك العلوي (اختياري) أو على مقبض غطاء المضخة الكهربائية نفسها.

لا تستعمل مطacaً كيل التغذية الكهربائية لرفع المضخة

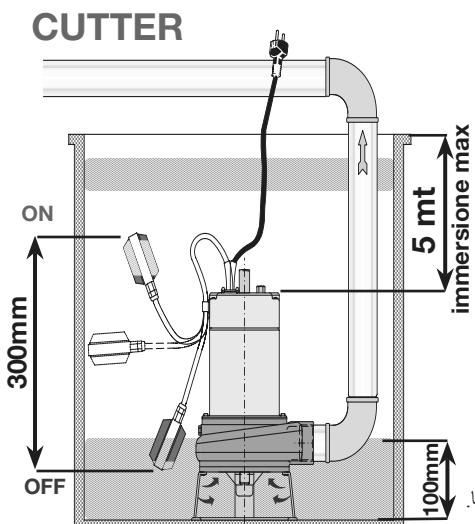

• عند استخدام المضخة الكهربائية في الآبار العميقـة، ينصح ثبيـت كـيل

التغـذـية الكـهـربـائـيـة عـلـى أـنـبـوب التـصـرـيف بـوـاسـطـة أـربـطة

صـغـيرـة وـعـلـى مـسـافـة اـثـنـيـن / ثـلـاثـة مـتـر لـكـل رـبـاطـ.

- تعليمات للاستعمال بشكل أمين

- يجب عدم استخدام الجهاز من قبل أشخاص (بما فيهم الأطفال) لا يملكون كامل قواعدهم الجسدية أو الحسية أو العقلية أو تنتصـهمـ الـخـبرـة أوـ الـعـرـفـ، إلاـ إـذـاـ تمـ الإـشـارـةـ عـلـىـ عـلـمـاـنـهـمـ أـوـ قـدـمـتـ لـهـمـ تـعـلـيمـاتـ.

- يجب مرافقـةـ الأـطـفـالـ لـمـعـنـهـمـ مـنـ اللـعـبـ بـالـجـهاـزـ.

- يجب تغذـيةـ المـضـخـةـ بـالـطـاقـةـ الـكـهـربـائـيـةـ بـوـاسـطـةـ جـهاـزـ تـيـارـ مـتـبـنيـ (RCD) معـ ثـيـارـ مـتـبـنيـ اـسـمـيـ ≥ 30 مـلـيـ أمـبـيرـ.

تنبيه! يجب عدم تشغيل المضخة بالطريقة الجافة (بدون سائل)! كما يجب أن تكون مضخة كلياً داخل السائل المطلوب ضخه.
 يجب منع امتصاص الهواء (بقفزة) لمدة طويلة من الوقت.



يحد طول كل التغذية الكهربائية المتواجد على المضخة الكهربائية من الحد الأقصى لعمق التغطيس ومن استعمال المضخة الكهربائية نفسها.



8 التوصيل الكهربائي

تنبيه! يجب دائمًا احترام نظم الأمان والسلامة!

1.8 يجب أن تتم أعمال التركيب الكهربائي، عن طريق فني كهربائي مختص ومرخص، بحيث يتحمل جميع المسؤوليات.

2. تأكيد من أن فلطة الشبكة الكهربائية مطابقة للفاطمة المبينة على لوحة المحرك المطلوب تعدينه بالطاقة الكهربائية، وإذا كان بالإمكان، أجري عملية تأريض مناسبة.

3.8 المضخة الكهربائية مزودة بكل كهربائي سواء كانت من النموذج الأحادي أو الثلاثي الطور. في حالة تعرض الكل إلى التلف يجب استبداله وليس إصلاحه.

• ينصح بتحديد خط كهربائي خاص لتوصيل المضخة الكهربائية.

• ركب قبل المضخة الكهربائية مفتاح كهربائي تقاضلي مغناطيسي-حراري ذات حساسية مناسبة.

• اقطع التيار الكهربائي بواسطة المفتاح العام قبل القيام بعملية التوصيل الكهربائي.

• تكون المحركات الأحادية الطور مزودة بحماية حرارية-أمبير متر مندمجة، ويمكن توصيلها مباشرة مع الشبكة الكهربائية.

ملاحظة: يتوقف المحرك بشكل أوتوماتيكي إذا كانت حمولته زائدة.
وعندما يبرد، ينطلق بشكل أوتوماتيكي وبدون الحاجة إلى أي تدخل يدوي.

• المحركات الثلاثية الطور، يجب حمايتها بأجهزة خاصة، يتم معابرتها حسب المعلومات المبينة في لوحة المضخة الكهربائية المطلوب تركيبها.

• أوصل كبل المضخة الكهربائية باللوحة الكهربائية، مع مراعاة التطابق التالي:

أحادي الطور

أصفر-أخضر	←	(+)
بني	←	L1
أزرق	←	N

• قبل البدء بتجربة التشغيل، تتحقق من مستوى الماء داخل البئر.

CUTTER

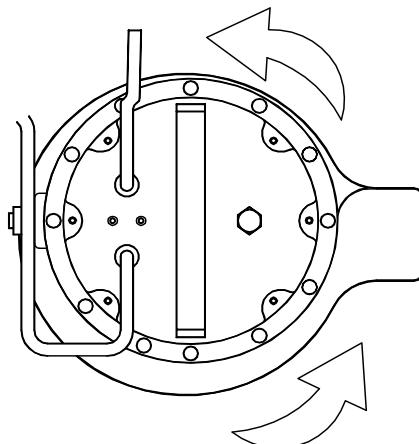


Fig. 2

تنبيه! يجب دائمًا احترام نظم الأمان والسلامة

يجب مراقبة اتجاه الدوران في كل مرة يتم فيها عملية تركيب جديدة.
تم مراقبة اتجاه الدوران حسب الآتي:

1. وضع المضخة على سطح مستوي؛
2. شغل المضخة الكهربائية وأيقنها على الفور؛
3. راقب بحرص ارتداد التشغيل من خلال النظر إلى المضخة من الأعلى. يكون اتجاه الدوران صحيحًا في اتجاه عقارب الساعة، إذا كان الغطاء العلوي يتحرك باتجاه عقارب الساعة^{ذلك حسب ما تشير إليه أسمه الوشكل (2)}.
- إذا لم يكن بالإمكان القلم بالعمليات السابقة تكون المضخة مركبة مسبقاً، راقب اتجاه الدوران من خلال القيام بما يلي:

 1. شغل المضخة الكهربائية، ثم راقب معدل تدفق الماء.
 2. أوقف المضخة الكهربائية، ثم افصلها عن الشبكة الكهربائية، واع肯 طورين من خط التغذية الكهربائية مع بعضهما البعض.
 3. أعد تشغيل المضخة الكهربائية، ثم راقب معدل تدفق الماء من جديد.
 4. أوقف المضخة الكهربائية.

اتجاه الدوران الصحيح هو الاتجاه المطلوب للمعدل الأكبر من تدفق الماء.

9 التشغيل

- 9.1 ضع المفاتيح الكهربائي المغناطيسي-الحراري التفاضلي المتواجد قبل المضخة الكهربائية على واط (أي ON)، ثم انتظر إلى غاية أن يخرج الماء من أنبوب التصريف.
- إذا لاحظت بعض الشواذ أثناء التشغيل، افصل المضخة عن الشبكة الكهربائية، من خلال وضع المفاتيح الكهربائي المغناطيسي-الحراري التفاضلي على وضع (OFF) (أي OFF)، ثم راجع فصل "البحث عن الحالات الشاذة وحلوها".
- يمكن أن تتم عملية تشغيل وإطفاء المضخة الكهربائية:
- بشكل يدوى وبواسطة المفاتيح الكهربائي المغناطيسي-الحراري التفاضلي المتواجد قبل الجهاز. بشكل أوتوماتيكي للنماذج المزودة بعائم عندما يرتفع مستوى الماء.

2.9 تعديل المفتاح الكهربائي العائم

عند تطويل أو تقصير الجزء من الكبل الكهربائي المتواجد ما بين العائم والمقطلة الثابتة (مثبت)، يتم بهذا الشكل تعديل مستوى انفصال المضخة الكهربائية. يجب التحقق من أن العائم يتحرك بشكل طليق.

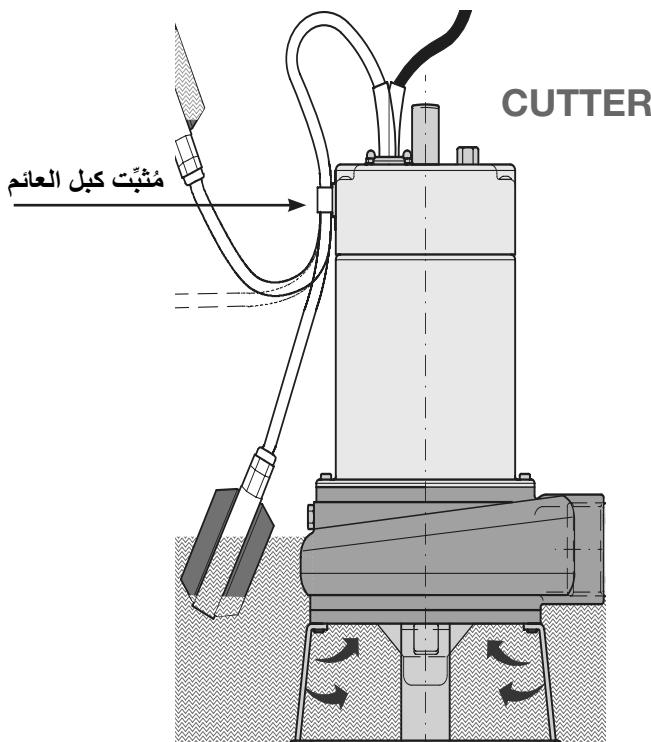


Fig. 3

10 تسبیبات

يجب عدم تشغيل المضخة الكهربائية أكثر(أدنى)ساعة خوفاً من ارتفاع درجة حرارة المحرك بشكل زائد.

- **خطر الصقيع:** عندما تبقى المضخة متوقفة عن العمل في ظل درجة حرارة نقل هنوية، يجب التتحقق من عدم وجود بقايا ماء داخلها، لأنه في حالة تجمدها يمكن أن تخلق تشققات في مرکبات المضخة.
- إذا تم استعمال المضخة لصخ عناصر تميل إلى الترسب، يجب شطف المضخة بعد الاستعمال من خلال تفقد الماء بشكل قوي، لكي يتم بهذه الطريقة منع تشكيل ترببات وفشل عمل في المحصلة على تقليل أداء المضخة.

11 الصيانة والتنظيف

لا تحتاج المضخة التي تعمل بشكل اعتيادي إلى أي نوع من الصيانة، بفضل المانع الميكانيكي للتسرب المشتمم داخل غرفة زيت وبفضل المساند المشحمة إلى مدى الحياة.

لا يمكن فك المضخة إلا من قبل فني مختص ومؤهل لهذا الغرض، وبنفس الوقت يملك الشروط المطلوبة والمحددة من قبل النظم المتعلقة بهذا الموضوع.

في جميع الأحوال، يجب أن تتم جميع الأعمال المتعلقة بصيانة المضخة، بعد فصلها عن الشبكة الكهربائية، وضمان عدم امكانية تشغيلها بشكل مفاجئ.

أثناء فك المضخة، يجب أخذ الحطة من الأجسام الحادة التي يمكن أن تولد جروح. قاعدة المضخة مزودة بشقوق لامتصاص. ينصح بين حين والأخر تنظيف هذه الشقوق، خوفاً من أن تقلل كفاءة المضخة. وأفضل طريقة لتنظيف المضخة، هو الماء المتدفق. يؤدي الرمل والمواد الحاكمة الأخرى إلى تلف المضخة بشكل مسيء وإلى تقليل مستوى أدائها.

12 التعديلات وقطع الغيار

لا يتحمل الصانع أي مسؤولية بخصوص التعديلات الغير مصرح بها مسبقاً.

يجب أن تكون جميع قطع الغيار أصلية ومن صنع شركة ARVEA. بخصوص الرموز والمواصفات راجع الورقة المرفقة.

يجب أن تكون جميع الملحقات مرخصة من قبل الصانع، لكي يتم ضمان أقصى حد من أمان وسلامة الماكينة والأجهزة التي يمكن تركيبها عليها.

13 البحث عن الحالات الشاذة وحلولها

الحلول	التحقق (الأسباب)	الحالات الشاذة
ب. إذا كانت محروقة استبدلها . ج. تتحقق من أن العائم يتحرك بشكل طليق، وتحقق أيضاً من كفاءته. د. لفت العمود كما هو مبين في فصل التنببيهات، فرق 36.	أ. تتحقق من أن المحرك موصول بالتبمار الكهربائي وأن فلتنة التبار مطابقة للفلتنة المبينة على اللوحة. ب. تتحقق من سلامه فيوزات الحماية ج. المفتاح الكهربائي العائم لا يسمح بالتشغيل د. العمود لا يدور	1. المحرك لا ينطلق ولا يولد ضجيج
أ. أبعد الأشياء العائقة حسب ما هو مبين في الفصل. ب. استبدل الدافع أو أبعد الأشياء التي تعيقه. د. عزل طول كل المفتاح الكهربائي العائم (راجع فصل التشغيل، فقر 2)	أ. فلترا الامتصاص والأنباب مسدودة. ب. الدوافع متلفة أو ممزوجة. ج. الصمام الغير مرجع في حالة تركيبه على أنبوب التصريف، يمكن أن يكون مثبت على وضعية مغلق.	2. المضخة لا توزع.
أ. تتحقق من أن العائم يتحرك بشكل طليق، وتحقق أيضاً من كفاءته.	ه. على الضغط المطلوب يزيد عن مواصفات المضخة.	3. المضخة لا تتوقف عن العمل.

الحلول	التحقق (الأسباب)	الحالات الشاذة
<p>ب. أبعد الأشياء العالقة.</p> <p>ج. استبدل الدوافع</p> <p>هـ. اعكس سلكي التغذية الكهربائية فيما بينهما.</p>	<p>ب. تحقق من أن الدوافع أو أنبوب التصريف ، غير مزنوقة بشكل جزئي أو يوجد عليها ترسيبات.</p> <p>ج. تتحقق من أن الدوافع غير مزنوقة.</p> <p>هـ. تتحقق من اتجاه الدوران في التمادج الثلاثي المطرور (راجع فصل التوصيل الكهربائي رقم 4.8).</p>	<p>4. معدل التدفق غير كافي</p>
<p>ب. خفض درجة حرارة السائل. انتظر إلى غاية أن يشبك من جديد جهاز الحماية من الحرارة (فترة تقرير).</p> <p>ج. نظف المضخة بعناية</p> <p>د. تتحقق من الزحف ما بين الأجزاء الثابتة والمتراكمة. تتحقق من حالة تلف المسند (الصل بالموراد)</p>	<p>ب. تتحقق من أن درجة حرارة الماء غير مرتفعة بشكل زائد، لأنها تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المحرك.</p> <p>ج. المضخة مزنوقة جزئياً بسبب الأوساخ.</p> <p>د. المضخة مزنوقة ميكانيكيًا</p>	<p>5. جهاز الحماية الحرارية-أمبير متر يوقف المضخة.</p>

لا ترمي الأجهزة المستعملة التي انتهى عمرها مع النفايات المنزلية

تم إنتاج الغلاف والماكينة والملحقات من خلال استعمال مواد قابلة للتكرير. وبناء على ذلك، يجب التخلص منها بالطريقة المناسبة، وفي الأماكن المحددة لهذا الغرض، وحسب النظم والقوانين السائدة المتعلقة بهذا الموضوع.



CUTTER 140 1~ Fase 3 ~ Fasi	CUTTER 150 1~ Fase 3 ~ Fasi	CUTTER 200 1~ Fase 3 ~ Fasi	CUTTER 300 1~ Fase 3 ~ Fasi	المعلومات الفنية
220-230 V/50 Hz 380-400 V/50 Hz	220-230 V/50 Hz 380-400 V/50 Hz	220-230 V/50 Hz 380-400 V/50 Hz	---	التوصيل الكهربائي (هيرتس)
1,6 1,3	2,2 2	2,9 2,5	---	القدرة P1 (كيلوواط)
7,1 3	10,5 4	13 4,5	---	التيار المتناوب (أمير)
19	19	21	23,5	الحد الأقصى لعلو الضغط (متر)
150	250	330	350	الحد الأقصى للسعة (لتر/دقيقة)
50	50	50	50	الحد الأقصى لدرجة حرارة السائل المضخو (منوية)
100	100	100	100	الحد الأدنى للأمان (ملم).
5	5	5	5	الحد الأقصى لعمق التقطيع (متر)
1	1	4	6	عدد الدوافع
5-10	5-10	5-10	5-10	الكتل الكهربائي (متر)
---	---	---	---	امتصاص أجسام غريبة بقطر يصل إلى (ملم)
1" - 1" 1/2	2"	2"	2"	أسنان قوس التصريف DNM
225 x 213,5	225 x 260	225 x 260	225 x 260	قياسات المضخة BxD (ملم)
260 x 320 x 340	260 x 300 x 530	260 x 300 x 530	260 x 300 x 530	قياسات الغلاف LxMxN (ملم)
21	25,5	28,5	29	الوزن (كغم)

المعلومات الفنية المذكورة هي غير ملزمة. تحفظ شركة Arven بحق إجراء أي تعديل على منتجاتها بدون إشعار مسبق. لذلك، فإن الوزن والقياسات ومستويات الأداء وغيرها من المواصفات، هي غير ملزمة، وفقاً لتقديرية.



ARVEN S.r.l.
Via Artigiani n° 10
25030 Maclo dio - Brescia Italy
Tel. +39.030.9973973
Fax +39.030.9973975
e-mail: info@arven.it

www.arven.it